

マイクロエジェクタ注文記号

●マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし)

ME

本体形式 ノズル径：真空側最大流量
03 ——— $\phi 0.3$: 3.0 ℓ/min (ANR)
05 ——— $\phi 0.5$: 6.3 ℓ/min (ANR)
07 ——— $\phi 0.7$: 12.5 ℓ/min (ANR)

マイクロエジェクタ

●電磁弁付マイクロエジェクタ

— — — — — —

電圧
 DC12V (□ME03-E1のみ)
 DC24V
 AC100V (□ME05・07のみ)
 AC200V (□ME05・07のみ)

ソレノイド
 無記入 ——— グロメット
PSL ^{注2} ——— ストレートコネクタ
 (LEDインジケータ付)
PLL ^{注2} ——— エルコネクタ
 (LEDインジケータ付)

手動ボタン
 無記入 ——— ノンロック形
83 ——— ロック突出形 (□ME05・07のみ)

電磁弁機能^{注1}
 無記入 ——— 常時閉 (NC)
11 ——— 常時開 (NO)

電磁弁仕様
E1 ——— 供給エア制御用シングル電磁弁付
E2 ——— 供給エア・真空破壊エア制御用ツイン電磁弁付 (AME05・07のみ)

本体形式 ノズル径：真空側最大流量
03 ——— $\phi 0.3$: 3.0 ℓ/min (ANR)
05 ——— $\phi 0.5$: 6.3 ℓ/min (ANR)
07 ——— $\phi 0.7$: 12.5 ℓ/min (ANR)

マイクロエジェクタ

ME ——— 単体用

AME ——— マニホールド取付用

注1：供給エア制御用電磁弁のみ。真空破壊エア制御用電磁弁は常時閉 (NC) のみ。

2：プラグコネクタ式にはオーダーメイドとして、リード線長さ、1L:1000mm, 3L:3000mmのものが用意されています。

マニホールド注文記号

— — — — —

電子式真空スイッチの有無
 無記入 ——— 真空スイッチなし
E ——— 真空スイッチ付^{注3}
 (AS形マニホールドのみ)

取付マイクロエジェクタ形式^{注2}

AME03-E1 - ○ ——— ○
 AME05-E□ - ○ ——— ○
 AME07-E□ - ○ ——— ○

ステーション
 (真空発生ポートを手前にして左からのマイクロエジェクタ取付位置)

stn.1 ——— 1番目
 stn.2 ——— 2番目
 ……
 stn.5 ——— 5番目

マニホールド形式

A ——— A形マニホールド (P, Vマニホールド)

AS ——— AS形マニホールド

(真空スイッチ取付用P, Vマニホールド
 ME05M・ME07Mのみ)

連数^{注1}

1 ——— 1連
 2 ——— 2連
 ……
 5 ——— 5連

マニホールド基本形式

ME03M ——— AME03-E1取付用

ME05M ——— AME05-E□取付用

ME07M ——— AME07-E□取付用

注1：6連以上のマニホールドは特殊仕様となります。詳しい仕様、寸法および納期、価格につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

2：取り付けるマイクロエジェクタのオプションはマイクロエジェクタ注文記号例をご覧ください。また、ステーションにマイクロエジェクタを取り付けずにブロックプレートで閉止するときは**-BP**と記入してください。

3：電子式真空スイッチにはオーダーメイドとして、リード線長さ2000mmのものが用意されています。

電子式真空スイッチ注文記号

— **DC24V** —

リード線長さ
 無記入 ——— 500mm
L ——— 2000mm

DC12~24V用スイッチ

電子式真空スイッチ

PS310 ——— 本体のみ

PS310E ——— AS形マニホールド取付用 (ガスケット、スプリングピン付)

PS310E-01 ——— 単体取付用 (R1/8おねじ仕様)

アディショナルパーツ(別売部品)

●ブロックプレート

ME MA-BP

03 ——— ME03M用
 05 ——— ME05M用
 07 ——— ME07M用


●交換用フィルタ

ME MA-F


03 ——— ME03M用
 05 ——— ME05M用
 07 ——— ME07M用

作動原理と各部の名称


●非通電時

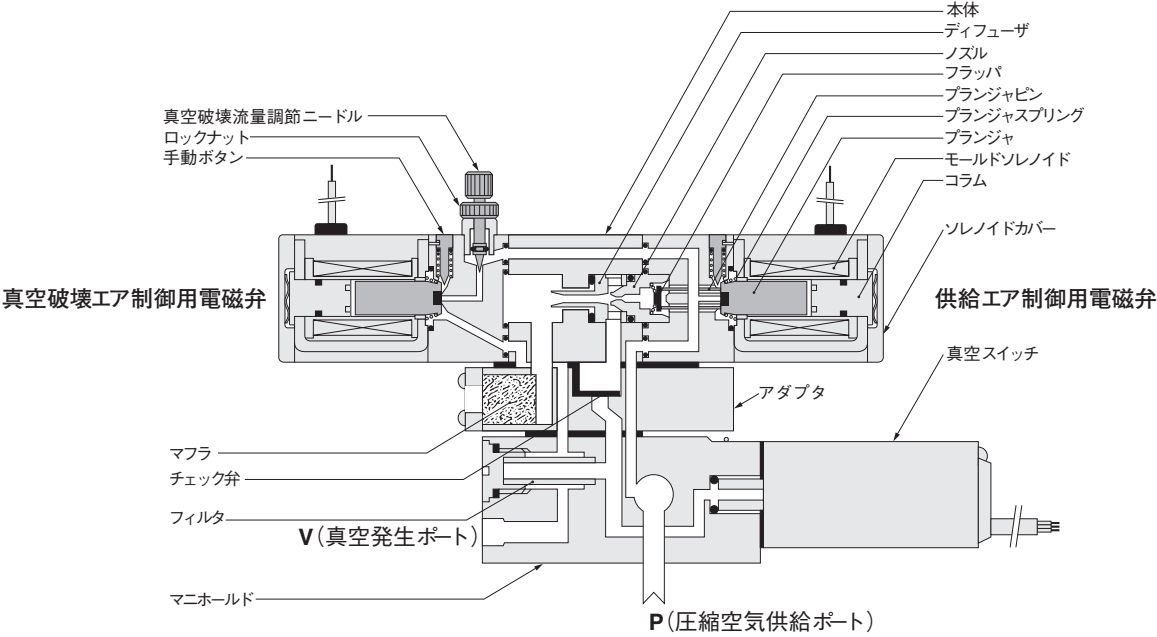

●供給エア制御用電磁弁通電時 (真空発生)

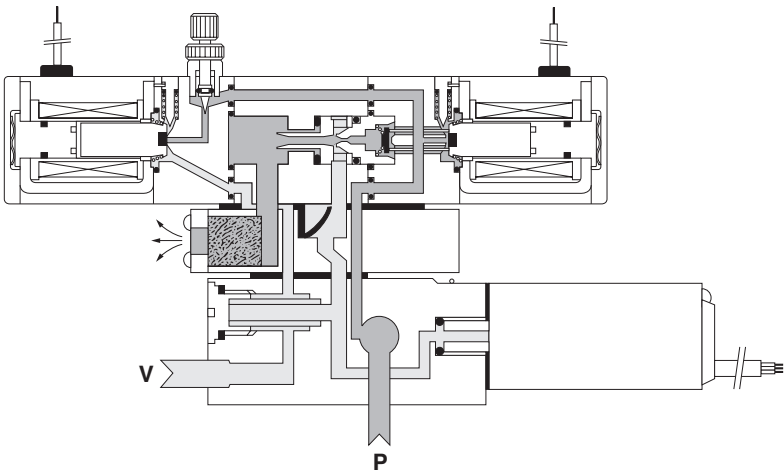

●真空破壊エア制御用電磁弁通電時

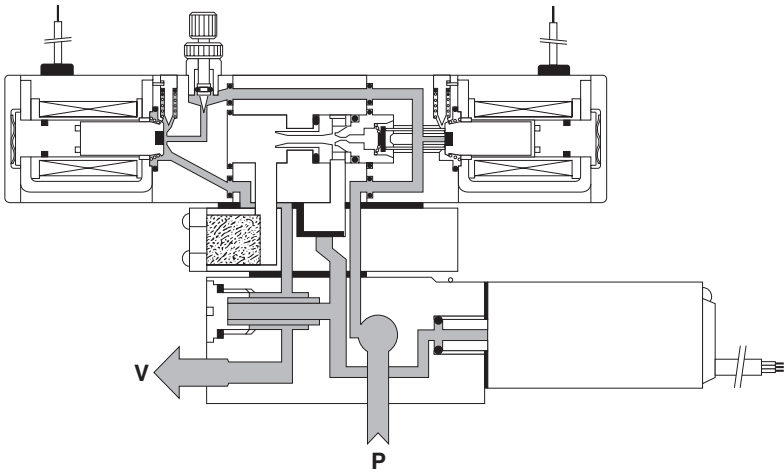


主要部材質

名 称		材 質
マイクログエジクタ	本体	アルミ合金(アルマイト)
	アダプタ	
	ノズル、ディフューザ	黄銅
	Oリング	
	ガスケット	合成ゴム (NBR)
	プランジャ	
マニホールド	プランジャ	電磁ステンレス
	コラム	
	本体	アルミ合金(アルマイト)
	バックイン	
マニホールド	フィルタ	合成ゴム (NBR)
	ブロックプレート	樹脂 (PVF)
		軟銅(ニッケルめっき)

表示記号


単体

●ME03 ●ME05 ●ME07

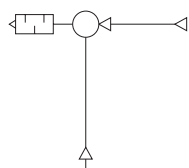


シングル電磁弁付

●ME03-E1 ●ME05-E1 ●ME07-E1

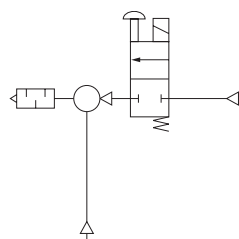


シングル電磁弁付

●AME03-E1 ●AME05-E1 ●AME07-E1
(マニホールド取付状態)

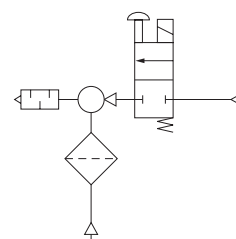


真空スイッチ付シングル電磁弁付

●AME05-E1-□-E ●AME07-E1-□-E
(AS形マニホールド取付状態)

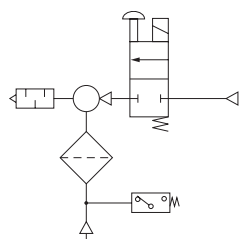


ツイン電磁弁付

●AME05-E2 ●AME07-E2
(マニホールド取付状態)

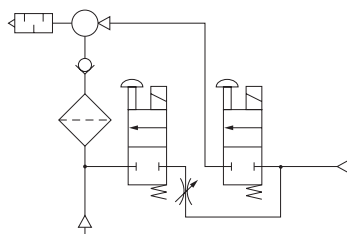

真空スイッチ付ツイン電磁弁付

●AME05-E2-□-E ●AME07-E2-□-E
(AS形マニホールド取付状態)

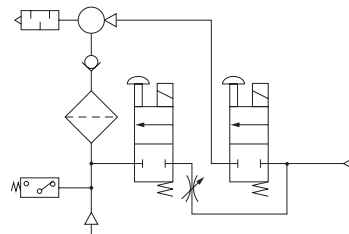

質量

●マイクロエジェクタ

項目	基本形式	ME03	ME05	ME07
電磁弁なし		9	34	52
シングル電磁弁付 ME□-E1		24	80	103

●電子式真空スイッチ

PS310E (AS形マニホールド取付用) ……21g
PS310E-01 (単体取付用) ……38g

●マニホールド

項目		形式	ME03	ME05		ME07	
			ME03M□A	ME05M□A	ME05M□AS	ME07M□A	ME07M□AS
連数別 マニホールド本体質量	1連		26	62	81	120	148
	2連		49	118	154	237	292
	3連		64	156	202	313	385
	4連		80	193	251	389	478
	5連		95	231	299	465	571
加算質量	シングル電磁弁付 -AME□-E1		25	83		108	
	ツイン電磁弁付 -AME□-E2		—	167		216	
	電子式真空スイッチ付 -E		—	—	21	—	21
	ブロックプレート -BP		2	6		13	

計算例：ME05M5AS stn.1~2-AME05-E1

stn.3~4-AME05-E2-E

stn.5 -BPの質量は、 $299 + (83 \times 2) + (167 + 21) \times 2 + 6 = 847g$

5連の質量


AME05-E1質量

AME05-E2質量


真空スイッチ質量

ブロックプレート質量

PS310E-01

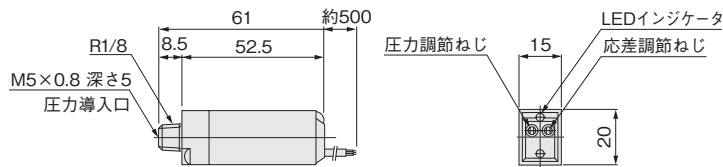


空気消費量と到達真空度・真空側流量

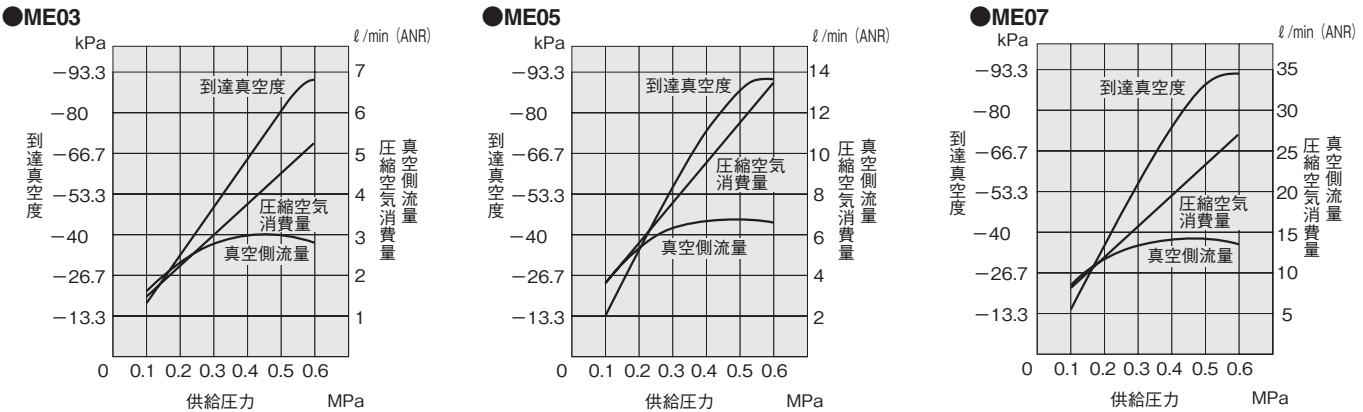


備考：グラフはエジェクタ単体の場合です。
電磁弁付で同じ真空度を必要とする場合は、エジェクタ単体の場合より供給圧力を0.03～0.05MPa程高めに設定してください。

真空到達時間・真空破壊時間

測定方法

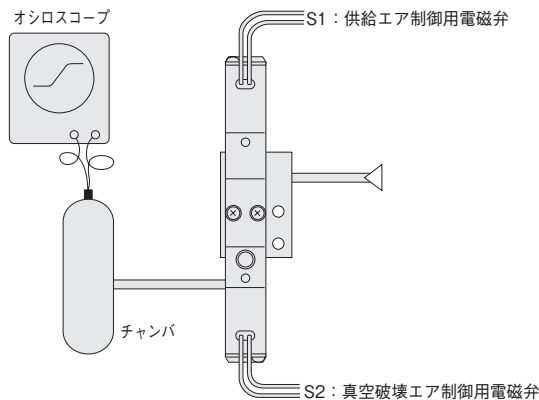


ME□-E1

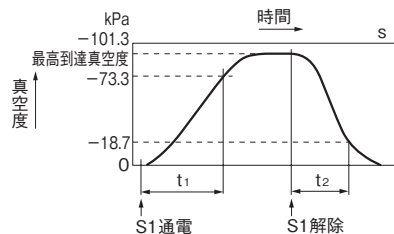

空気圧力：0.5MPa
破壊流量調整ニードル：全開
t₁：S1に通電した後、チャンバ内が-73.3kPaになるまでの時間s。
t₂：ME□-E1でS1の通電を解除した後、チャンバ内が-18.7kPaになるまでの時間s。
t₃：ME□-E2でチャンバ内の真空度が最高到達真空度の状態からS2に通電した後、-18.7kPaになるまでの時間s。

ME□-E2

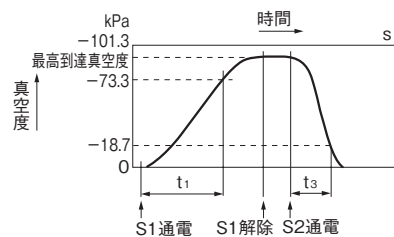

応答時間


チャンバ容量 cm ³ 形式	5			10			20			50			100			200			500		
時間	t ₁	t ₂	t ₃	t ₁	t ₂	t ₃	t ₁	t ₂	t ₃	t ₁	t ₂	t ₃	t ₁	t ₂	t ₃	t ₁	t ₂	t ₃	t ₁	t ₂	t ₃
ME03	0.4	0.1	—	0.7	0.2	—	1.1	0.3	—	3.2	0.6	—	5.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—
ME05	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	1.5	0.3	0.1	2.6	0.5	0.2	7.0	0.8	0.4	12.0	1.8	0.8
ME07	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.6	0.2	0.1	1.0	0.3	0.2	1.8	0.4	0.4	4.7	1.0	0.8

注：配管サイズやチャンバの形状等で、若干の誤差があります。数値は一応の目安としてください。



マイクロエジェクタ

機器の構成

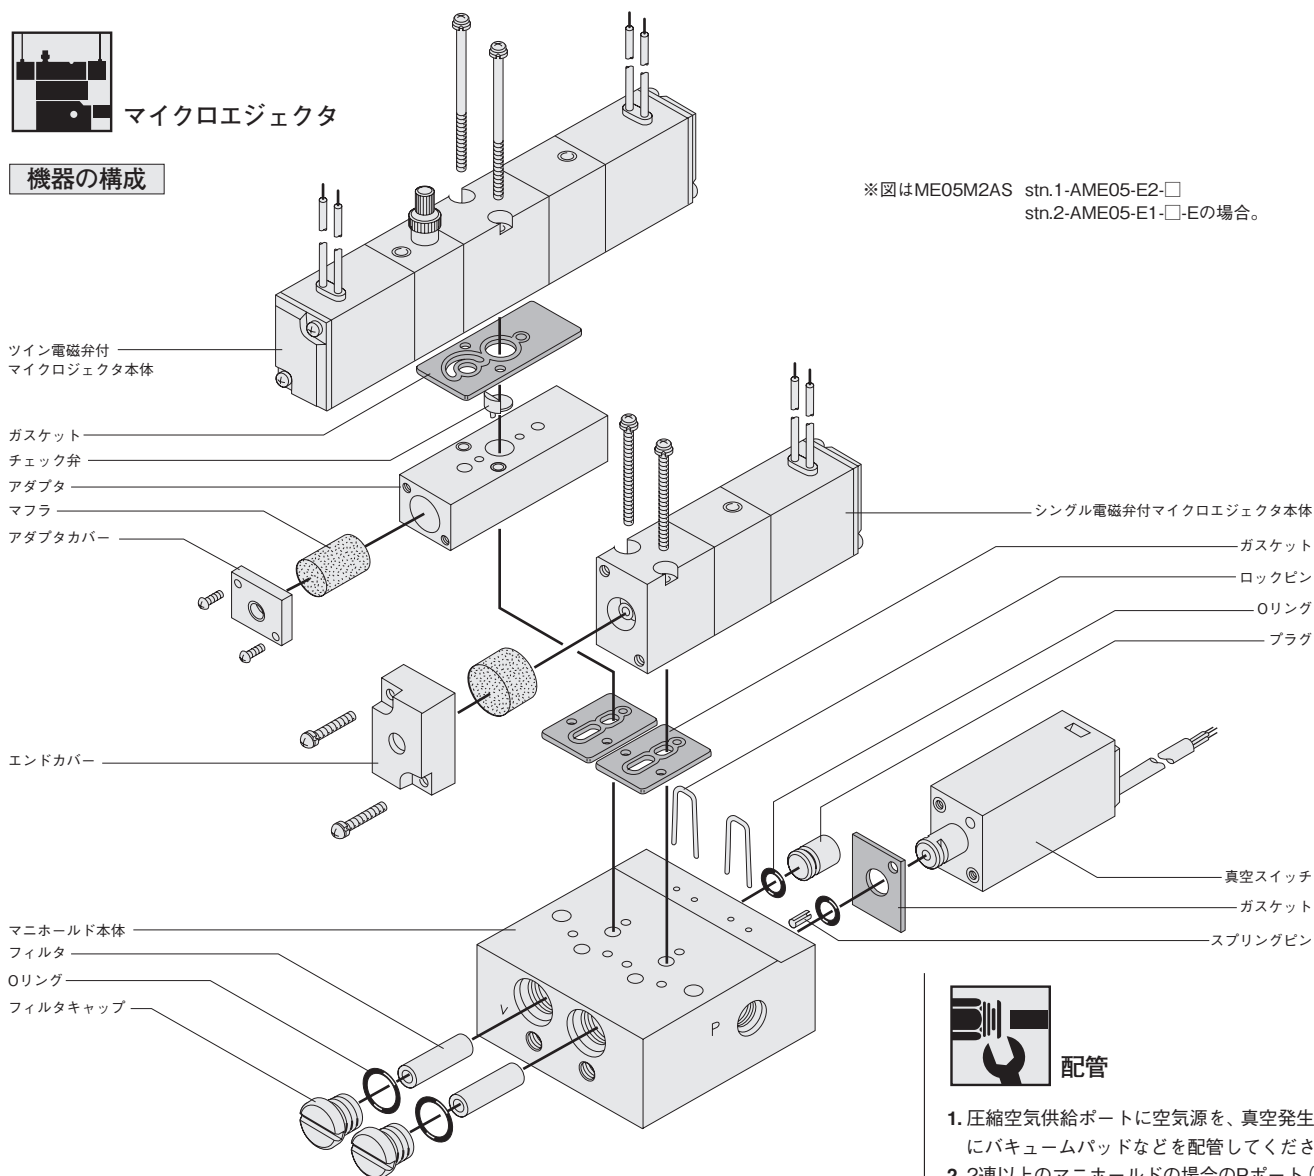


※図はME05M2AS stn.1-AME05-E2-□
stn.2-AME05-E1-□-Eの場合。

機能

マイクロエジェクタME03/05/07シリーズには、単体の他、供給エア制御用のシングル電磁弁付と、供給エアおよび真空破壊エア制御用のツイン電磁弁付が用意されています(ツイン電磁弁付はAME05/07のみ)。ツイン電磁弁付では、真空側に圧縮空気を供給することにより、容易に真空破壊、強制離脱ができ、また、真空破壊流量調節ニードルにより、破壊流量の設定も任意にできます。また、内蔵されたチェック弁により、供給エア制御用電磁弁への通電をOFFしたあとも設定真空度を保持することができますから、省エネルギー効果をあげることができます。

●長時間真空を保持する時、空気消費量を節約するための制御回路

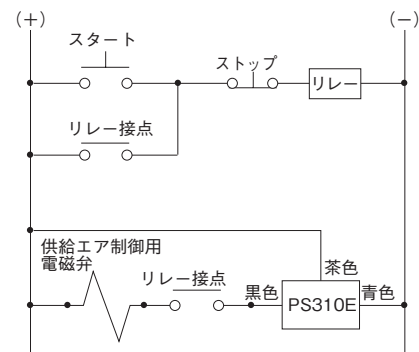

備考：上図は供給エア制御用電磁弁が常時開（NO、注文記号：-11）の場合です。



配管

1. 圧縮空気供給ポートに空気源を、真空発生ポートにバキュームパッドなどを配管してください。
2. 2連以上のマニホールドの場合のPポート（圧縮空気供給ポート）は、マニホールドの両端面にあり、取付場所により配管方向が選べます。出荷時には、片側のポートはプラグが仮止めされていますので、一度取外し、シールテープなどのシール材を使用して締め付けてください。
3. マニホールドで、使用しないステーションを閉止するときは、ブロックプレート（注文記号：ME□MA-BP）を使用してください。
4. マイクロエジェクタへの配管は、内径φ4～φ6のナイロンまたはウレタンチューブを使用してください。また真空発生ポートには下記のサイズのチューブの使用を推奨します。
ME03…φ4×2.5
ME05…φ4×2.5、φ6×4
ME07…φ6×4




1. 継手は内径の絞られないものを使用してください。内径が小さいと流量、圧力が不足し、到達真空度が低くなったり到達時間が長くなるなど、性能低下の原因となります。
2. コイルチューブなどによる、らせん配管は避けてください。マイクロエジェクタとバキュームパッドなどの間はエルボなどの使用も避け、できるだけまっすぐに配管してください。
3. 連数の多いマニホールドで、多数のマイクロエジェクタが同時作動するときや、高頻度で使用する場合は、両端面のPポートからエアを供給するようにしてください。



電子式真空スイッチ


圧力調節

圧力調節ねじ (SET) を回して、設定圧力にセットします。圧力調節ねじは、右 (時計) 回転させると高真空側に設定されます。また、応差は、応差調節ねじ (HYS) で設定します。応差調節ねじは右 (時計) 回転させると、OFF する点が移動して応差大となります。

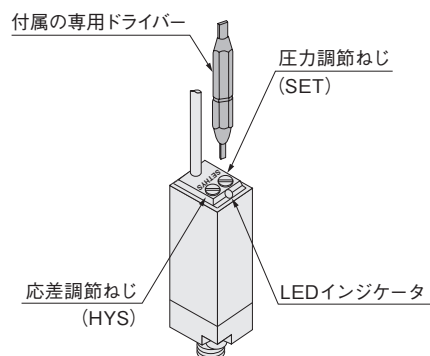

1. 圧力と応差の設定には、付属の専用ドライバーまたはサイズの合った時計ドライバーを使用し、無理な力を加えないように静かに回転させて調節してください。
2. 正確に圧力を設定するには、圧力計を使用して、スイッチの切換えを確認しながら行ってください。
3. 圧力検出部には、0.2MPa以上の圧力を印加しないでください。

結線要領

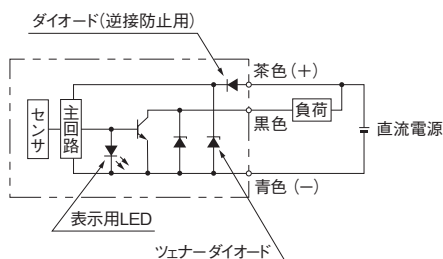


茶色：スイッチを動作させるために (+) 電源を接続するリード線
 黒色：負荷を接続するためのリード線
 青色：(-) 電源を接続するリード線



1. リード線には強い引張力や極端な曲げを与えないようにしてください。
2. リード線の色に注意して結線してください。電源接続用のリード線 (茶色、青色) 間は逆接続防止用ダイオードで保護されていますが、出力回路には過電流の保護機能がありませんので、誤って配線すると出力トランジスタの破損につながります。
3. 真空スイッチの開閉容量を超える負荷を接続して使用しないでください。

取付

1. 真空スイッチに強い衝撃を与えると、破損や誤作動の原因となりますので、取扱いには注意してください。
2. 単体取付形 (PS310E-01) を取付ける場合には、本体のカバーをスパナ掛けとして使用しないでください。締付けは必ずアダプタの金属部にスパナを掛けて行ってください。

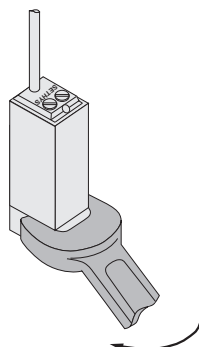

一般注意事項

1. 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。
2. マイクロエジェクタに配管する前に、必ず配管内のフラッシング (圧縮空気の吹き流し) を十分に行なってください。
配管作業中に発生した切り屑やシールテープ、錆などが混入するとバルブの空気漏れや、マイクロエジェクタの性能低下などの原因となります。
3. マイクロエジェクタに使用する空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な空気を使用してください。マイクロエジェクタ近くにエアフィルタ (ろ過度40μm以下) を取り付けてドレンやゴミを取り除いてください。圧縮空気中に特に油分が多い場合は、必ずミストフィルタを使用してください。またドレン抜きは定期的に行なってください。
4. マイクロエジェクタに供給する空気はレギュレータで圧力調節を行なってください。マイクロエジェクタまでの配管が長い場合は圧力を高めに設定してください。エア供給弁を使用する際は使用するマイクロエジェクタのノズル面積が3倍以上の有効断面積をもつバルブを使用してください。
5. バキュームパッドはマイクロエジェクタ1台につき1個使用してください。2個以上の使用は吸着ミスを生じ易く、設定真空度までの到達時間も長くなります。
6. マニホールド本体に標準装備されているフィルタ (注文記号: ME□MA-F) は定期的に交換してください。