

KOGANEI

スリット式ロッドレスシリンダ

ORC,ORCA,ORGA,ORKシリーズへの センサスイッチ取付時のご注意


取扱説明書 Ver. 1.0

●このたびは、スリット式ロッドレスシリンダをお買い上げいただきありがとうございます。

ORC,ORCA,ORGA,ORKシリーズの各シリンダにセンサスイッチを取り付ける際は、必ずこの注意事項をお読みいただき正しく取り付けてご使用ください。


■ORC,ORCA,ORGA,ORKシリーズ(ORKはφ16を除く)

ORC,ORCA,ORGA,ORKシリーズ(ORKはφ16を除く)へZG530、ZG553、CS□Mセンサスイッチを取り付ける場合は、必ずSUS板と表示灯が手前にくるように取り付けてください。なお、ねじの締付トルクは0.2N・m以下としてください。

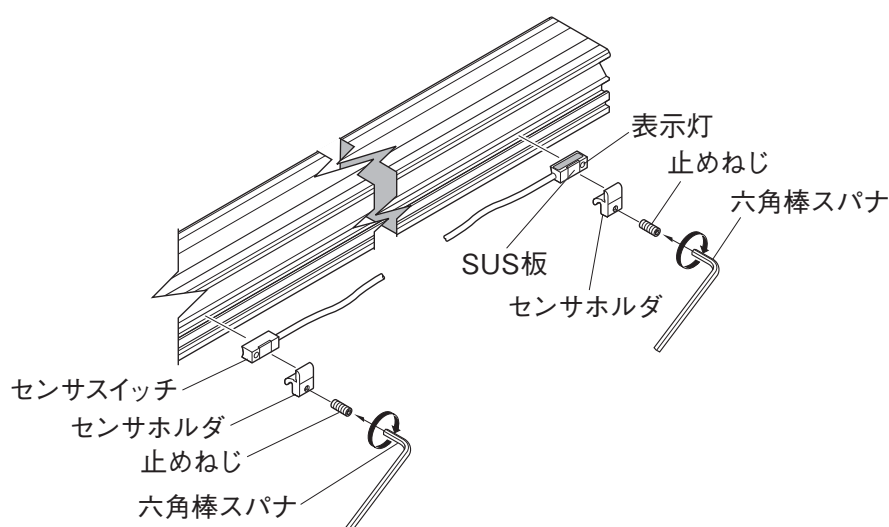

■ORK16シリーズ

ORK16へZC130、ZC153、CS5T、CS11Tセンサスイッチを取り付ける場合は、必ず形式表示面(地色ブルー)が手前にくるように取り付けてください。なお、ねじの締付トルクは0.2N・m以下としてください。

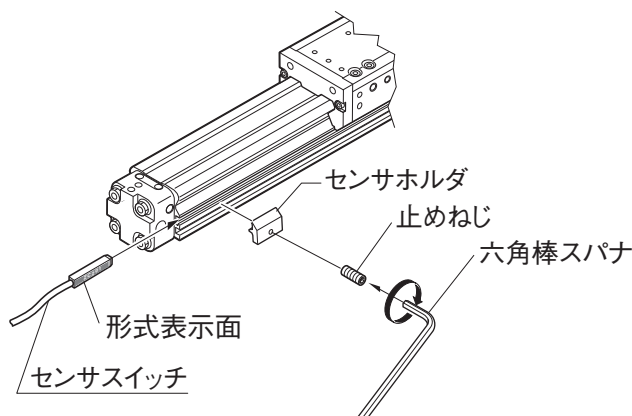

⚠ 危険

必ず上記の取付方法をお守りください。

取付方法を誤ると

- ・センサスイッチが破損する可能性があります。
- ・センサスイッチが誤作動する可能性があります。

※その他、詳細な仕様および注意事項に関してはカタログを参照してください。
※製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社営業所または、下記技術サービスセンターへお問い合わせください。



株式会社コガネイ

技術サービスセンター

TEL<042>383-7172