


# KOGANEI

## ツインロッドシリンダφ6へのセンサスイッチ取付時のご注意


取扱説明書 Ver. 1.0

- このたびは、ツインロッドシリンダφ6をお買い上げいただきありがとうございます。  
ツインロッドシリンダφ6にセンサスイッチを取り付ける際は、必ずこの注意事項をお読みいただき正しく取り付けてご使用ください。

ツインロッドシリンダφ6（基本形式TDA6）へZC1□□、CS5T、CS11Tセンサスイッチを取り付ける場合は、下図のように、必ずセンサスイッチの形式表示面がセンサホルダ側に向くように取り付けてください。なお、止めねじの締付トルクは0.3N・m以下としてください。形式表示面の対面が感度面になります。

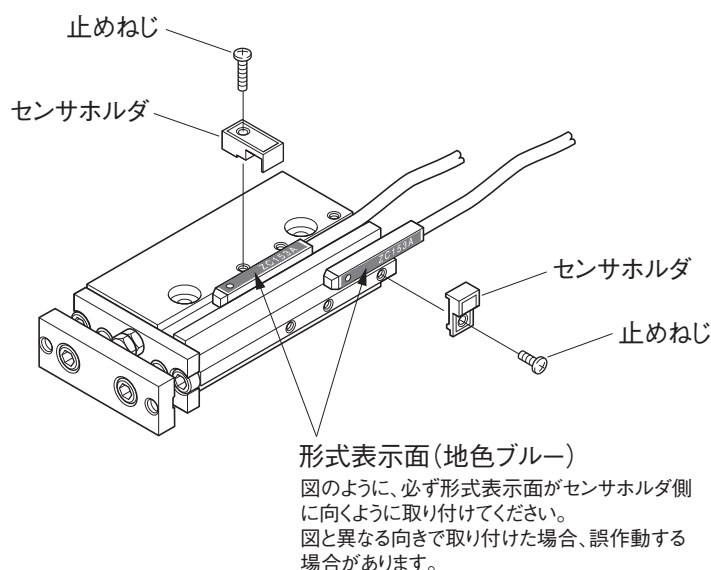


### センサスイッチ取付面

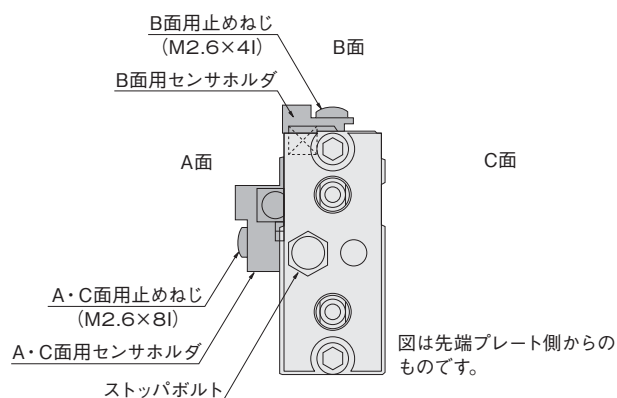

- A・B・C面のいずれか1面、もしくは2面に取り付けることによってロッド側およびヘッド側ストローク先端の検出ができます。  
●センサスイッチ1個につき、センサホルダおよび止めねじ各2個（A・C面用・B面用各1個）添付となりますので、取付面に応じてご使用ください。

### ストロークエンド検出センサスイッチ取付位置

- センサスイッチを図の位置（表中の数値は参考値）に取り付けると、ストロークエンドでマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にきます。

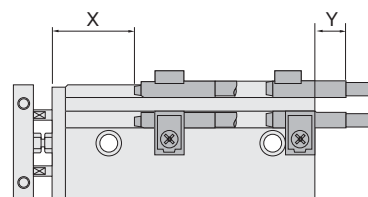

取付位置	センサスイッチ形式		
	CS5T□	CS11T□	ZC130□・ZC153□
X	23	19.5	22
Y	6	6.5	8

備考：センサスイッチは取付面に対し形式表示面がセンサホルダ側に向くように取り付けてください。

### 危険

必ず上記の取付方法をお守りください。  
取付方法を誤ると

- ・センサスイッチが破損する可能性があります。
- ・センサスイッチが誤作動する可能性があります。

※その他、詳細な仕様および注意事項に関してはカタログを参照してください。  
※製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社営業所または、下記技術サービスセンターへお問い合わせください。



株式会社コガネイ

技術サービスセンター  
TEL<042>383-7172