


# KOGANEI

## ロータリアクチュエータベーンタイプ RANシリーズへの センサスイッチ取付時のご注意


取扱説明書 Ver. 1.0

- このたびは、ロータリアクチュエータベーンタイプRANシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。  
ロータリアクチュエータベーンタイプRANシリーズにセンサスイッチを取り付ける際は、必ずこの注意事項をお読みいただき正しく取り付けてご使用ください。

### ●RANS1・3・8・20

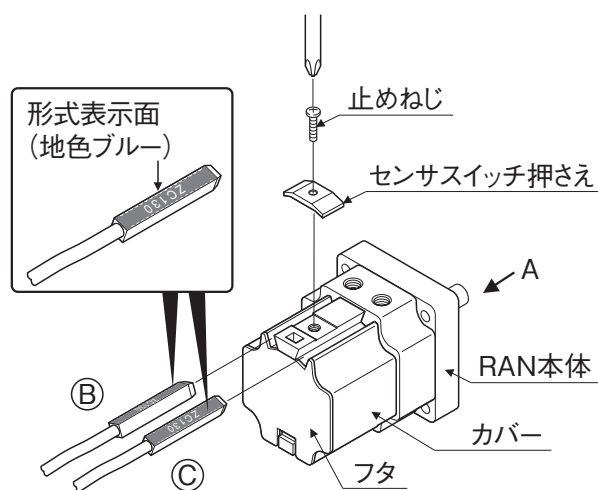

### ●RANS50

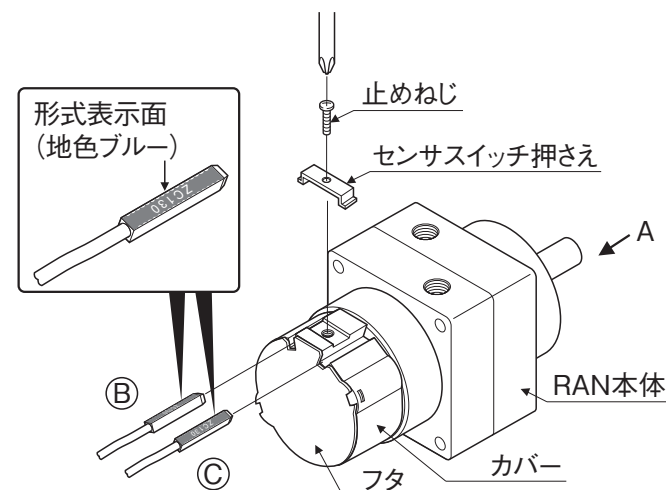

- センサスイッチは、形式別に最高感度位置が異なりますので、下記要領で取付時の移動・調整を行なってください。


- ①センサスイッチを取り付ける際は形式表示面が必ず上面（センサスイッチ押さえ側）になるように取り付けてください。  
形式表示面を下面や側面にして取り付けた場合、誤作動する場合があります。

- ②センサスイッチをカバーに仮止めします。

- ③ロータリアクチュエータに印加して、キー溝位置を、取り付けるセンサスイッチ位置まで回転させます。

- ④センサスイッチをフタ側から本体側へ移動させ、ON（表示灯の形式はLED点灯）になる点を確認します。

そこからさらに、無接点タイプのZC130、ZC153では1目盛分（約1mm）、有接点タイプのCS5T、CS11Tでは2目盛分（約2mm）だけ本体側へ移動させ、止めねじを締め付けて固定します。締付トルクは、0.2N・m以下としてください。

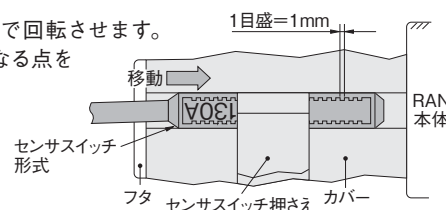

- 揺動角度とキー溝位置（B、Cは各センサスイッチON位置となります。A視図）

90°仕様	100°仕様	180°仕様	190°仕様 <sup>注</sup>	270°仕様	275°仕様
<p>揺動起点：45°</p>	<p>揺動起点45°(RANS50は40°)</p>	<p>揺動起点：45°</p>	<p>揺動起点45°(RANS50は40°)</p>	<p>揺動起点：45°</p>	<p>揺動起点：45°</p>

注：190°仕様はオーダーメイドです。



### 危険

必ず上記の取付方法をお守りください。

取付方法を誤ると

- ・センサスイッチが破損する可能性があります。
- ・センサスイッチが誤作動する可能性があります。

※その他、詳細な仕様および注意事項に関してはカタログを参照してください。  
※製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社営業所または、下記技術サービスセンターへお問い合わせください。



## 株式会社コガネイ

技術サービスセンター  
TEL<042>383-7172