


KOGANEI

システムチックハンドリングモジュール

平行クランプモジュールへのセンサスイッチ取付時のご注意

取扱説明書 Ver. 1.0

- このたびは、システムチックハンドリングモジュール「平行クランプモジュール」をお買い上げいただきありがとうございます。
平行クランプモジュール**SHM71**□、平行クランプロングモジュール**SHM72**□にセンサスイッチを取り付ける際は、必ずこの注意事項をお読みいただき正しく取り付けてご使用ください。

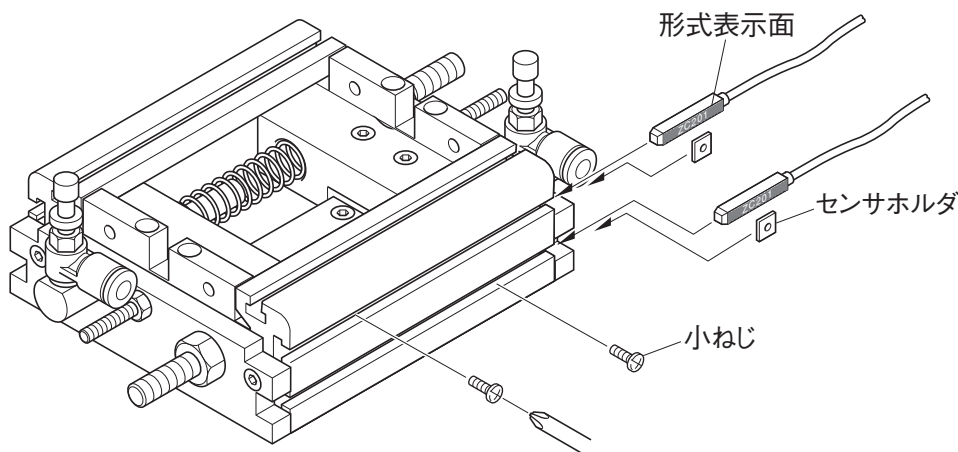

センサスイッチ取付位置

平行クランプモジュールは製品仕様として開側および閉側のストロークが調節できるようになっています。下記の順番で取付調整を行なってください。

1. 開側、閉側のストローク調節を行なった後に上図のようにセンサホルダと小ねじを使用して取り付けてください(締付トルク29.4N・cm以下)。
ZC130,ZC153センサスイッチを取り付ける場合は、必ず形式表示面が手前にくるように取り付けてください。
2. センサスイッチへ所定の結線と通電を行ないます。
3. センサスイッチが感度位置にくるように移動調整してください。



危険

必ず上記の取付方法をお守りください。

取付方法を誤ると

- ・センサスイッチが破損する可能性があります。
- ・センサスイッチが誤作動する可能性があります。

※その他、詳細な仕様および注意事項に関してはカタログを参照してください。
※製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社営業所または、下記技術サービスセンターへお問い合わせください。



株式会社コガネイ

技術サービスセンター

TEL<042>383-7172