

KOGANEI

制御機器

AIR-PILOTED VALVES SERIES 空気作動弁シリーズ INDEX

RoHS指令規制物質対応製品

空気作動弁の特長・使用例	852
空気作動弁選定のめやす・A形とAA形の違い・安全上のご注意	853
ダイヤフラム形125、250、2503、500シリーズ	854
ピストンポペット形375、501、750、1000、1250シリーズ	856
ダイヤフラム形250-4、2503-4シリーズ	858
ピストンポペット形254シリーズ	860
ピストンポペット形375-4、501-4、750-4、1000-4、1250-4シリーズ	862
ダブルパイロット形125A2、250A2、2503A2シリーズ	864
低圧空気作動弁125LA	866

⚠ 注意 ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。


プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

空気作動弁の特長


- 電気配線が不要で、空気圧配管だけですみますから、誰でも取扱え、感電、漏電の心配もありません。
- 電気を使いませんので、防爆に対しての大きかりな設備や、特別な注意、また、電気的なノイズの対策も不要です。
- 電気機器と違い、構造が簡単です。関連して使うリミットバルブも、耐久性がありますので、長期間使えます。
- メインも、パイロット信号も、無害の圧縮空気ですから、油圧配管のように大きかりな工事なしで、手軽に配管ができます。
- 動力源が、全て同じ圧縮空気ですから、電源のない場所でも容易に使えます。また、停電時でも、数10分位の記憶や、作動の継続をさせることもできます。

コガネイ空気作動弁の特長

作動確実です。
ボベット構造、ダイヤフラム構造独特の歯切れのよい切り換わりをします。弁シートも確実です。(メイン圧力が早い切り換わりと、確実な弁シートを助けます。)故障の少ない構造です。
構造がきわめてシンプルなこと、ボベット形なので、少々のゴミが入っても、カジリなどを起すことはありません。また、長時間放置された場合でも、固着する恐れがありません。
無給油で使えます。
摺動部分がほとんどないので、一部の機種を除いて、給油の必要がありません。また、給油不完全によるトラブルもありません。
高ひん度作動に耐え、長寿命です。
動く部分の質量、ストロークともに小さいので慣性力が小さいうえに、大容量の合成ゴムが衝撃力を吸収する構造となっていますので、連続高ひん度作動に耐え、長寿命です。
取付姿勢は自由です。
構造上、どのような向きに取り付けても、作動に支障がありません。
コンパクトで軽量です。
独特のコンパクト設計で、本体は軽いアルミ合金製です。

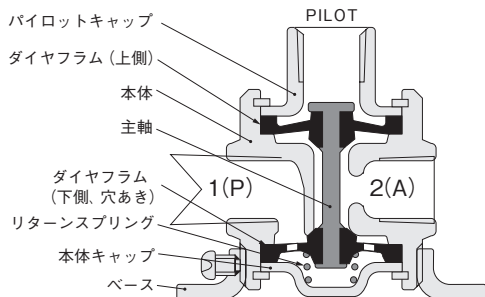


ダイヤフラム形の基本構造 (125A形)

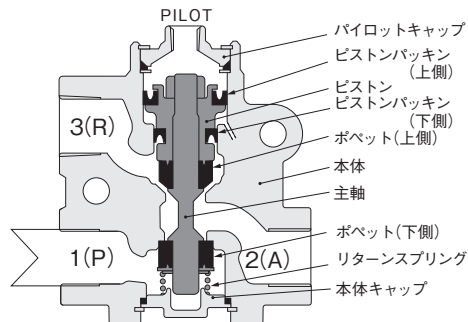


ピストンボベット形の基本構造 (501A形)

空気作動弁の使用例


大形ストップ弁として使用

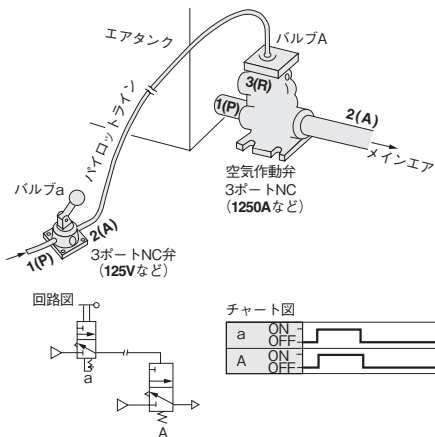


エアシリンダの作動

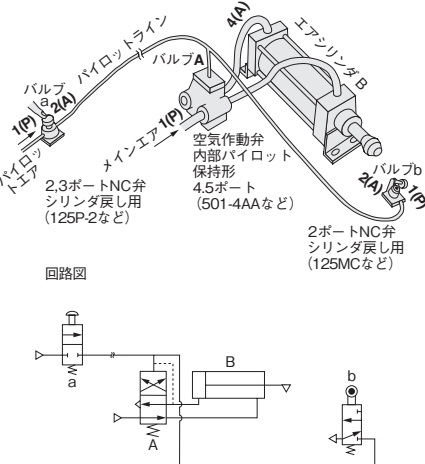

空気圧信号の切換え

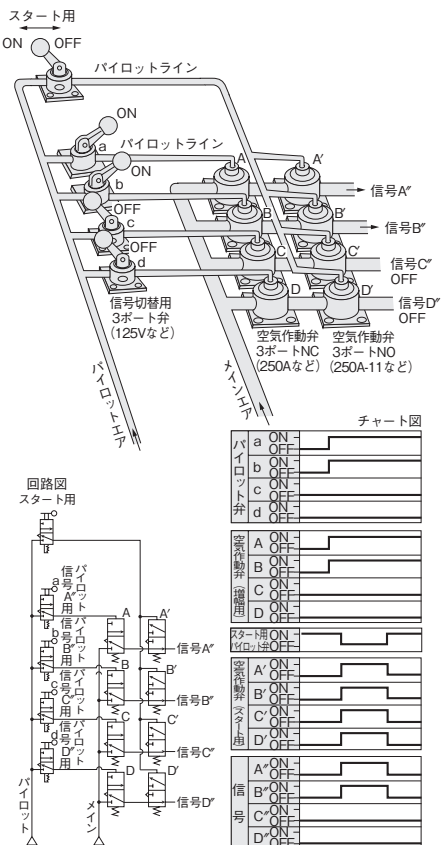

エアシリンダの作動

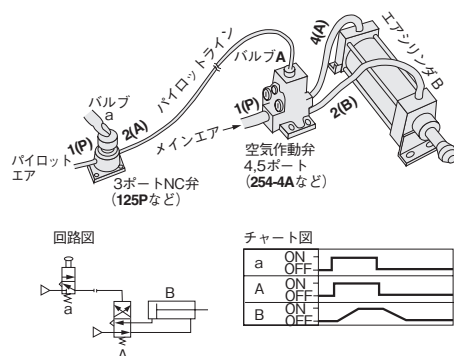

パイロット弁 a を一瞬押すと、空気作動弁 A が切り換わり、その状態を保持します。
A が切り換わると、エアシリンダが前進し、リミットバルブ b を押します。b を押すと、A のパイロットラインのエアが排出され、空気作動弁 A が OFF し、エアシリンダが戻ります。

パイロット弁 a を押している間だけエアシリンダが出ています。

今、信号 A', B' を出そうとしたら、手動弁 a, b を ON し、空気作動弁 A, B を開きます。そして、スタート用手動弁を OFF します (通常 ON しておく) と、空気作動弁 (NO 弁) A', B', C', D' が全て OFF し、開きますので、信号 A', B' が出ます。

空気作動弁選定のめやす

●2、3ポート弁 (形式毎空気流量)

空気作動弁の形式	空気流量 L/min(ANR)(供給圧力0.5MPa 大気開放時)						
	200	300	400	1000	2000	3000	10000 20000
3P+34A (TACバルブ)	120						
31P+341A (TAC ² バルブ)		370					
125A		370					
250A 2503A				1000			
500A					3700		
375A 501A						4700	
750A							9300
1000A 1250A							18600


●4、5ポート弁 (形式毎適応シリンダ内径)

空気作動弁の形式	シリンダ内径 mm									
	φ20	25・32	40	50	63	80	100	125	140	180 200
4P+34A (TACバルブ)										
41P+341A (TAC ² バルブ)										
250-4A 2503-4A										
254-4A										
375-4A 501-4A										
750-4A										
1000-4A 1250-4A										


- 注1: このグラフに示されている速度は、供給圧力0.5MPa、負荷率0でのものですが、0.4~0.7MPa、負荷率30%位までなら、速度はほぼ同じです。
- 2: 一般的には、必要シリンダ速度の50%位余裕をみてバルブを選び、スピードコントローラで減速して使います。
- 3: シリンダが1ストロークするに要する時間を求める時には、「シリンダ速度」の他に、「作動遅れ時間」と「クッション部分の時間」を考慮する必要があります。

空気作動弁 A形とAA形の違い

A形弁 (作動状態の保持には、連続パイロットが必要です。)

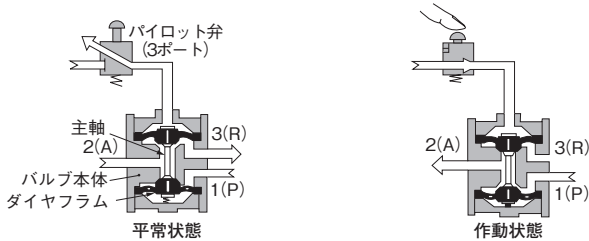

AA形弁(A形弁との違いは、主軸にバイパスホール(小穴)があることです。そのためパイロット弁の瞬間的な操作で、作動状態を保持させることができます。また、パイロットラインに多少のエア漏れがあっても、作動状態を保持させることができます。)

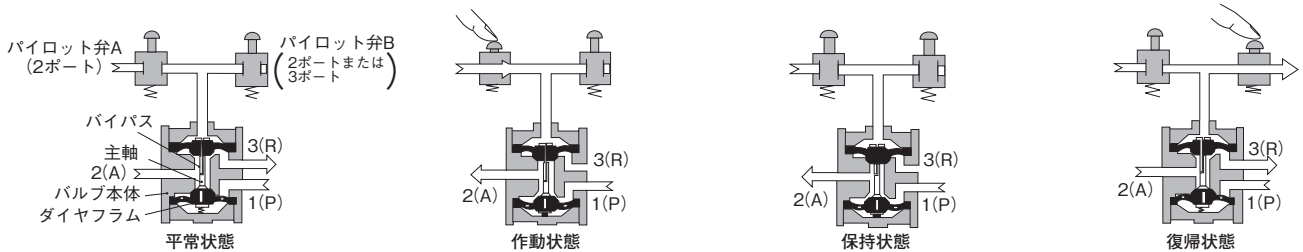

注: この図は、ダイヤフラム形3ポート弁の場合です。4、5ポート弁のバイパスは、A側の主軸にあります。859ページの250-4AA形の原理図をご覧ください。

安全上のご注意 (空気作動弁)

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」と併せて必ずお読みください。

警告

1. 使用流体は、A2(ダブルパイロット)形以外は、全て空気用に設計されています。他の流体を流す場合は、最寄りの当社営業所へご確認ください。
2. 製品の配管は「カタログ」等で確認しながら正しく行なってください。誤った配管をしますとアクチュエータ等の異常作動の原因になります。

注意

水のかかる場所や、ゴミの多い場所では、カバーなどで保護してください。また、排気ポートに、マフラなどをつけてゴミの浸入を防いでください。水、ゴミにより、短期間の機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。

その他

1. メインの空気圧力はカタログの最低使用圧力以上でご使用ください。
2. パイロット圧は、メイン圧に対して適正にしてください。必要以上に高压にすることは、寿命を短くする原因になります。
3. 3(R)ポートを極端に絞って使用する時は、パイロット圧はメイン圧に対して、同圧以上にしてください。(A形) 詳細は各シリーズの仕様をご覧ください。
4. AA形(内部パイロット保持形)を2ポート弁として使うことはできません。空気流量が大きい時は、供給空気の前を十分みてください。また、3(R)ポートを絞って使うことはできません。スピードコントローラは、弁とシリンダの間に取り付けてください。
5. AA形を普通のA形と同じように、1個のパイロット弁で操作する時は、パイロット弁は余裕のある大きさのものをお使いください。また、この場合もメインとパイロットは同圧としてください。

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

低圧空気作動弁 (インターフェースバルブ)

125LA

表示記号

2ポート	3ポート
NC (常時閉)	
125LA-2	125LA

仕様

基本形式		125LA
項目	メイン	Rc1/8
配管接続口径	パイロット	M5×0.8または パーブ継手 (ナイロンチューブ6~4用 タケノコ形継手)
流量 特性	音速コンダクタンスC	dm ³ /(s・bar) [※] 1.1
	有効断面積 [Cv値]	mm ² 5.5 [0.27]
使用流体		空気
使用圧力範囲 MPa	メイン	0.2~0.9
	パイロット	0.001~0.003 MAX.0.1 別表「最低パイロット圧力」参照
保証耐圧力 MPa	メイン	1.35
	パイロット	0.1
ブリード量 L/min(ANR)		1.5以下 (0.5MPa)
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体) °C		5~60
最高作動頻度 Hz		5
給油		不要
質量 kg		0.1

注：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

作動原理図と主要部材質

●平常状態

パイロット配管接続口

パイロット
ダイヤフラム

ブランジャ

ブリード口

ダイヤフラム

ブリードワイヤ

主軸


バルブ本体

●作動状態


2ポートの
ときは
ここを
プラグ

名称	材質
本体	アルミ合金 (アルマイト)
主軸	黄銅
ダイヤフラム	合成ゴム

寸法図 (mm)

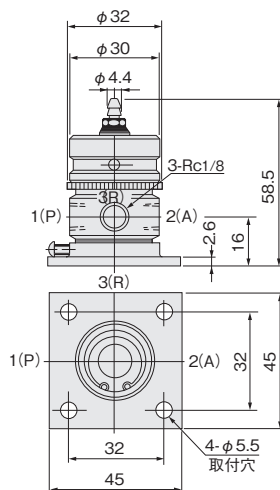

流量特性

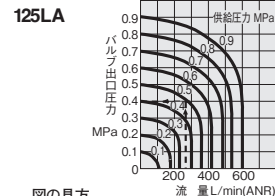

図の見方
供給圧力0.5MPaで流量275L/min (ANR) の
時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。

取扱上の注意事項

パイロット圧は所定以外の高圧を作用
させないでください。
不純なコンプレッサオイルなどが入ら
ないよう、オイル除去用エアフィルタ
などをご使用ください。目づまりを防
ぐため、メインラインの空気はフィル
タを通して、固形異物が混ざらないよ
うにしてください。
1 (P) ポート側には、十分な空気量およ
び圧力を供給してください。

注文記号

●A形 (普通形)

125LA—	□
基本形式	ポート数

ポート数

記号	ポート数
無記入	3ポート
2	2ポート


最低パイロット圧力

MPa			
メイン圧力			
形式	0.2~0.35	0.35~0.56	0.56~0.9
125LA	0.002	0.0022	0.0029


使用例

●物体の有無確認


物体が小穴をふさぐと、低圧パイロ
ットラインの内圧が上がり、125LA
が切り換わります (ON)。

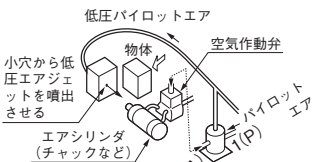


物体が通過すると、左側のセンサの
パイロットが働き、125LAが切り換
わります (ON)。物体がない時は、
右側のセンサのエアジェットで左側
のパイロットエアが吹き飛ばされま
すから、125LAはOFFしています。

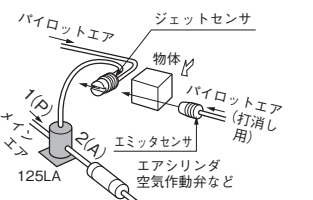

物体がジェットセンサの間を通過
してエアジェットをさえぎると、
125LAが切り換わります (OFF)。

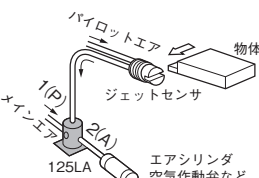


物体がゴム管を押し曲げると、低圧
パイロットラインの内圧が上がり、
125LAが切り換わります (ON)。
ゴム管のかわりに、コイルスプリング
〔コイルが密で、先端をふたしたもの〕
を使えばゴム管と逆のOFF作動させる
ことができます。

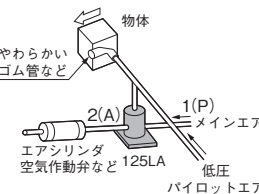

●液体のレベル制御

液面が上がると、低圧パイロットライ
ンの内圧が上がり、125LAが切り換
わり (ON)、液体制御弁を操作します。

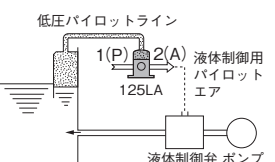

●エアタイマ

(オフディレイタイマ=瞬時作動限後復帰)
2ポート弁を押す (押し放す) と、
125LAが切り換わり (ONし)、一定
時間後OFFします。125LAはスナッ
プアクション的な作動をしますの
で、ニュートラル状態は最小限です
みます。

