


KOGANEI

マルチマウントシリンダへのセンサスイッチ取付時のご注意

取扱説明書 Ver. 1.0


- このたびは、マルチマウントシリンダをお買い上げいただきありがとうございます。
マルチマウントシリンダにセンサスイッチを取り付ける際は、必ずこの注意事項をお読みいただき正しく取り付けてご使用ください。

マルチマウントシリンダ（基本形式**BDAS**、**BSAS**、**BTAS**、**BDADS**）へ**ZC1□□**、**CS5T**、**CS11T**センサスイッチを取り付ける場合は、下図のように、必ずセンサスイッチの形式表示面がセンサホルダ側に向くように取り付けてください。なお、止めねじの締付トルクは19.6N・cm以下としてください。形式表示面の対面が感度面になります。

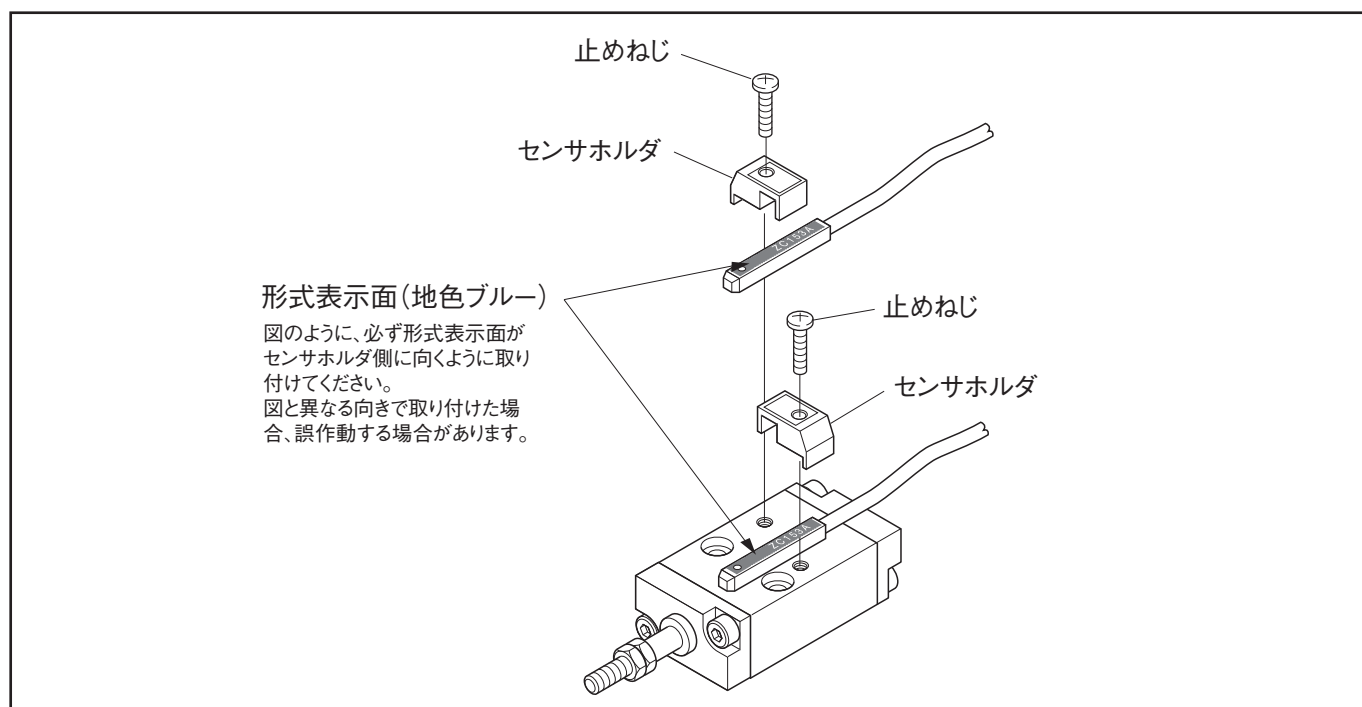

センサスイッチ付シリンダ取付け上の注意

複数のセンサスイッチ付マルチマウントシリンダを接近させて取り付ける場合は、下記条件にて使用してください。

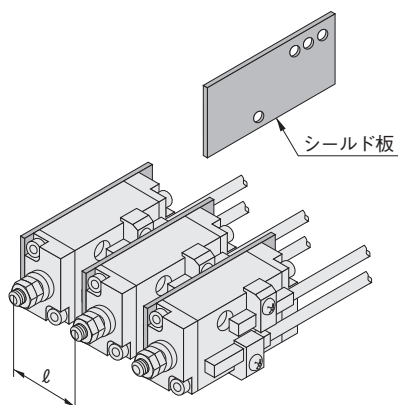

シリンダ径 mm	シールド板なしの場合		シールド板ありの場合
	ℓ	ℓ	ℓ シールド板
6	25mm以上	23mm以上	22mm以上
10	29mm以上	31mm以上	25mm以上
16	35mm以上	39mm以上	31mm以上

備考:上記を除く取付けの場合には特に制限はありません。

危険

必ず上記の取付方法をお守りください。
取付方法を誤ると

- ・センサスイッチが破損する可能性があります。
- ・センサスイッチが誤作動する可能性があります。

※その他、詳細な仕様および注意事項に関してはカタログを参照してください。
※製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社営業所または、下記技術サービスセンターへお問い合わせください。



株式会社コガネイ

技術サービスセンター
TEL<042>383-7172