


KOGANEI

制御機器

SOLENOID VALVES F SERIES

電磁弁Fシリーズ

INDEX

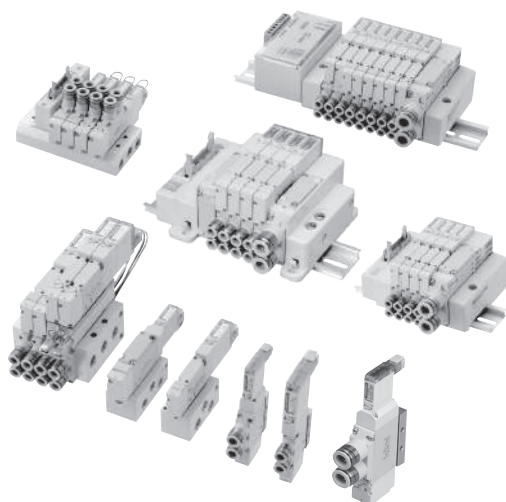

RoHS指令規制物質対応製品

イージービルド形特長	360
特長	362
バリエーション	366
電磁弁Fシリーズを使用した省エネのご提案	371
電磁弁Fシリーズとエアシリンダ選定資料	372
作動原理と表示記号	376
取扱い要領と注意事項	378
分割形マニホールド・イージービルド形マニホールド分解図	386
シリアル伝送タイプの製品構成	397
シリアル伝送タイプ 仕様一覧	398
電磁弁F10シリーズ	413
仕様一覧	414
注文記号	420
寸法図	472
電磁弁F15シリーズ	497
仕様一覧	498
注文記号	504
寸法図	558
電磁弁F18シリーズ	583
仕様一覧	584
注文記号	589
寸法図	608
Fシリーズ仕様確認書	621



注意

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。


プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチ
バルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-
ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気
作動弁
水取り
バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック
エキゾースト
手動・
機械
作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサ
イクル
高速弁
Kシリーズ
PVR
KFPV
角形
真空弁
丸形
真空弁
I/O
ターミナル

電磁弁Fシリーズ


 地球環境に優しいRoHS 指令対応製品！

使い易さの徹底追求から
生まれたFシリーズ！

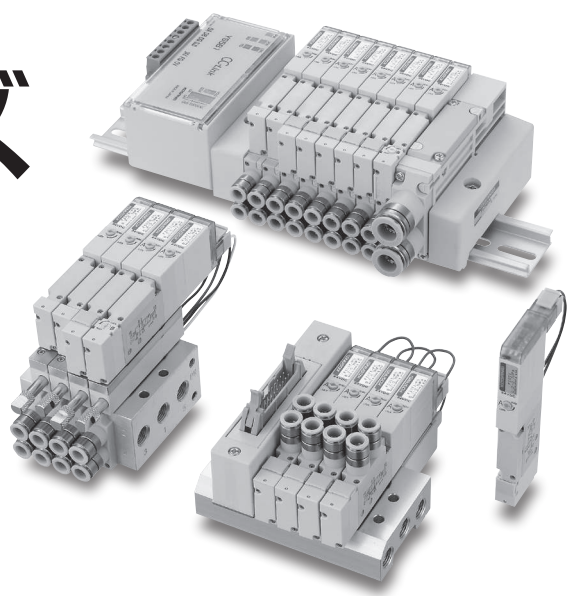


1 シングル・ダブル両用バルブ


●Fシリーズの2ポジションバルブは、手動ボタンを切り換えることにより、シングルソレノイドバルブとダブルソレノイドバルブとの機能を選択できます。 注：シングルソレノイド専用バルブもあります。

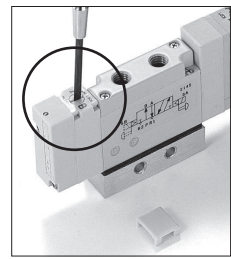

※2ポジションバルブ（T0タイプを除く）

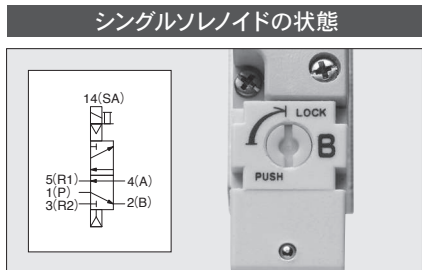

シングルソレノイドの状態

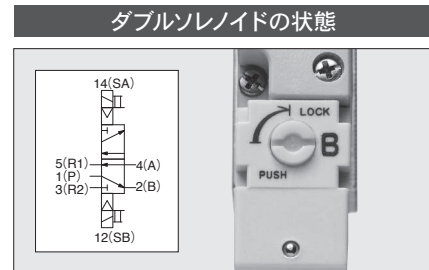

ダブルソレノイドの状態

2 異径サイズ両用継手を採用

- 当社独自の異径サイズ両用継手は、外径が異なる2種類のチューブが接続可能です。
- チューブサイズから継手を選定する手間がかかりません。

異径サイズ両用継手
 ※取付可能チューブサイズ：
 F10シリーズはφ4とφ6
 F15シリーズはφ6とφ8
 F18シリーズはφ8とφ10
 注：シングル継手も選択できます。



例：φ6のチューブを接続した様子



例：φ4のチューブを接続した様子

左の写真と同一の継手

3 ベース配管と直接配管の組換えが可能



- ご購入後に継手の方向を変えることができるので、配管の自由度がアップします。

（一体形マニホールドF形、PCボードマニホールドF形を除く）

ベース配管の場合



直接配管の場合

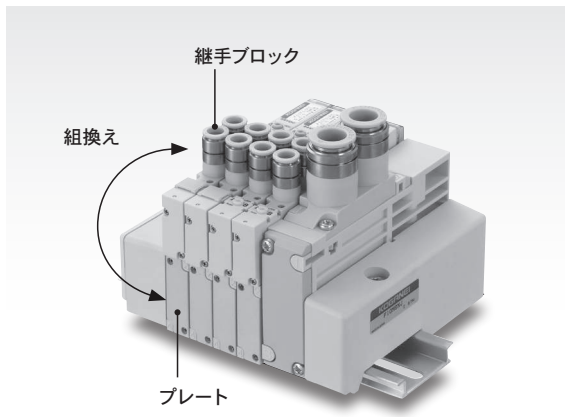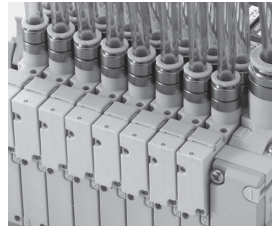


注意

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。


4 イージービルド形マニホールドが新しく追加 (F10・F15)

- マニホールドベースを連結するだけで、内部配線が接続されるため組み立てや増連、減連が簡単になりました。

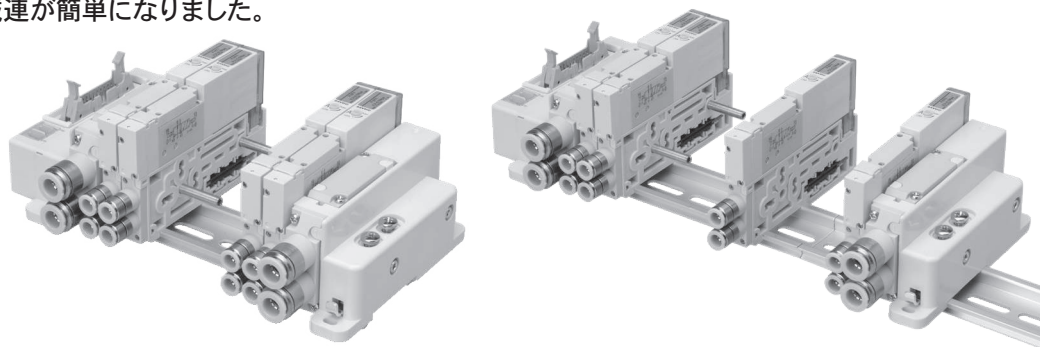



5 中間配管ブロックが注文時に選択可能(F10・F15イージービルド形マニホールド)

- イージービルド形マニホールド (F10・F15) は、大流量消費に対応。スプリットを2箇所設定により3種類の供給圧力が使用可能です。

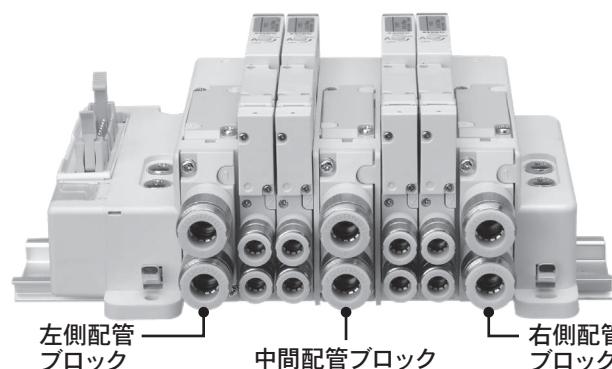


6 プラス・マイナスコモンを色識別 (F10・F15イージービルド形マニホールド)

- イージービルド形マニホールド (F10・F15) ではプラスコモン、マイナスコモン、シングル配線、ダブル配線の表示についてバルブベースのソレノイド側の小窓にて仕様を色で識別できるようにしています。

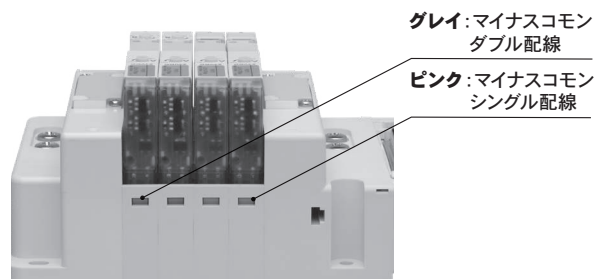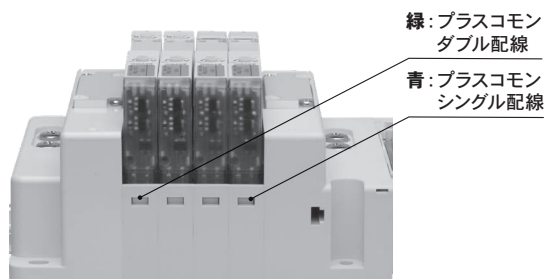


7 配線ブロックの交換が容易 (F10・F15イージービルド形マニホールド)


- ①配線ブロックアセンブリのねじ2箇所を緩めます。

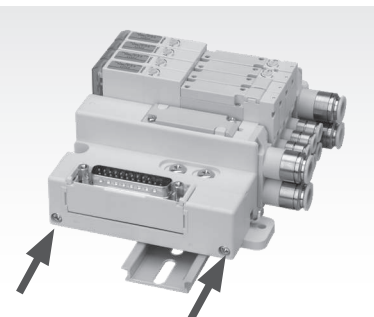


- ②配管ブロック左のコネクタを抜きます。

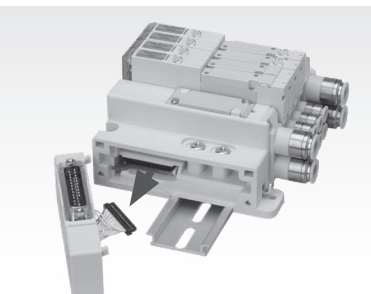

- ③配管ブロック左にコネクタを差込みます。

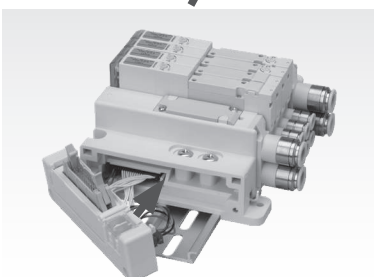

- ④配線ブロックアセンブリのねじ2箇所を締付けて完成です。

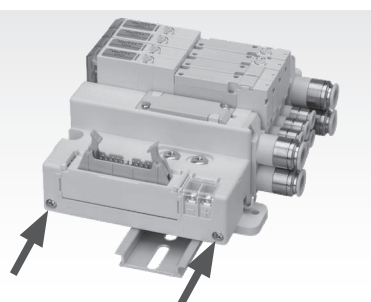


ブチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

8 タンデム3ポート弁 (4ポジション)

- 1つのバルブに2つの独立した3ポート弁を装備しました。
- エアオペレイトバルブや単動シリンダの制御に使えば省スペースを実現できます。
- 5ポート弁と混載できます。


F18にも追加

形 式	4 (A) 側	2 (B) 側	表示 記 号
F10 <input type="checkbox"/> TA	常時閉 (NC)	常時閉 (NC)	
F15 <input type="checkbox"/> TA			
NEW F18 <input type="checkbox"/> TA			
F10 <input type="checkbox"/> TB	常時開 (NO)	常時開 (NO)	
F15 <input type="checkbox"/> TB			
NEW F18 <input type="checkbox"/> TB			
F10 <input type="checkbox"/> TC	常時閉 (NC)	常時開 (NO)	
F15 <input type="checkbox"/> TC			
NEW F18 <input type="checkbox"/> TC			

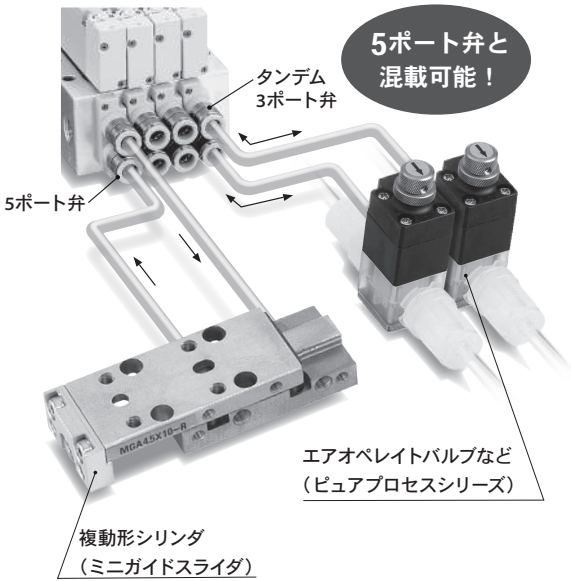


9 一体形マニホールドに省配線タイプを用意 (F10・F15)

- 一体形マニホールドA形とF形は省配線タイプもあります。すっきりコンパクト。
- 配線仕様は、フラットケーブルコネクタ、D-subコネクタを選択できます。

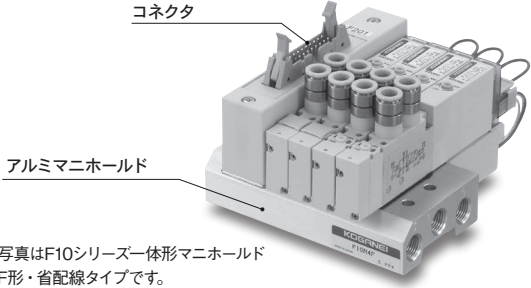



10 ストップ弁付 (オプション) (F10・F15 一体形マニホールド・イーजीビルド形マニホールド)

- 各種装置や計装ライン等の稼働を止めずにバルブの交換ができます。
- メインエアを落とさなくても、ストップ弁により1連ごとの流路の閉止、開放をすることができます。

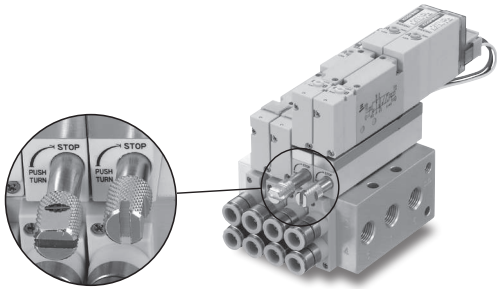

11 背圧防止弁 (オプション) (F10・F15)

- 単動シリンダを作動させる場合など、背圧によるトラブルを防止します。

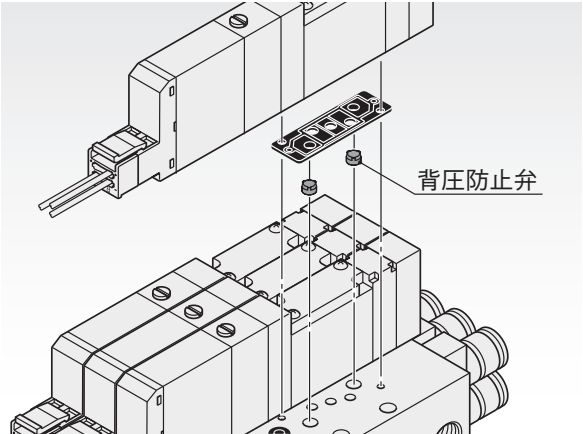


背圧防止弁
 背圧防止弁はマニホールド側に2個ずつ組み込まれます。他のバルブの排気によって生ずるシリンダの誤作動を防止することができます。

備考：F18の分割形マニホールドには標準装備。
 F18の一体形マニホールドにはありません。

12 すっきりコンパクト！

■一体形マニホールドF形 (F10・F15)

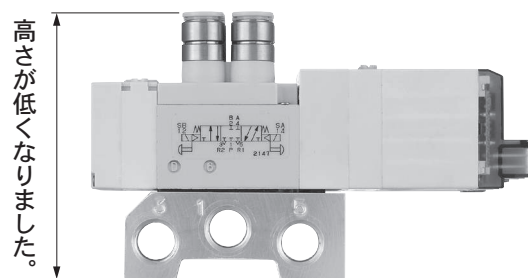

※写真はF10シリーズです。


13 保護構造IP65をオプション対応

- プラグコネクタ部とソレノイド部に防水パッキンを採用し保護構造IP65対応を可能。幅広い使用環境に適用できます。

オプション対応バリエーション

- ・バルブ単体
- ・一体形マニホールドA形
- ・一体形マニホールドF形
- ・分割形マニホールド・ノンプラグインタイプ
- ・イーザービルド形・ノンプラグインタイプ

F18にも追加

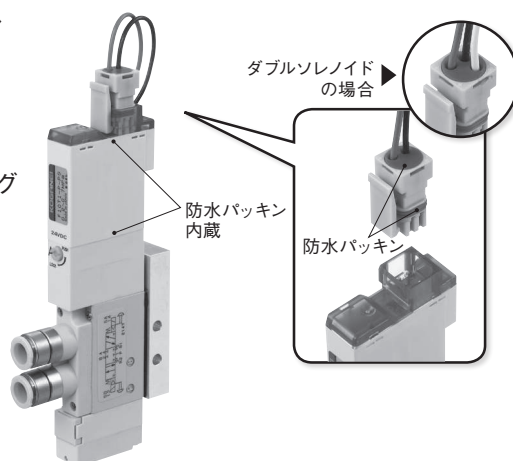

保護構造とは (IEC60529より)

外部からの固体異物および水の浸入に対する電気機器周りの保護構造です。

保護特性記号
(International Protection)

IP65

「第2記号」水の浸入^注に対する保護等級
いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。


「第1記号」固体異物に対する保護等級
粉塵が内部に侵入しない。

注：水中での使用はできませんので注意してください。

14 シリアル伝送仕様が充実 (F10・F15・F18)

●伝送ブロック対応機種

- ・CC-Link (16点出力) 対応
- ・CC-Link (32点出力) 対応
- ・DeviceNet (16点出力) 対応
- ・DeviceNet (32点出力) 対応
- ・CompoNet (16点出力) 対応
- ・EtherCAT (16点出力) 対応
- ・EtherCAT (32点出力) 対応
- ・EtherNet/IP (16点出力) 対応
- ・EtherNet/IP (32点出力) 対応

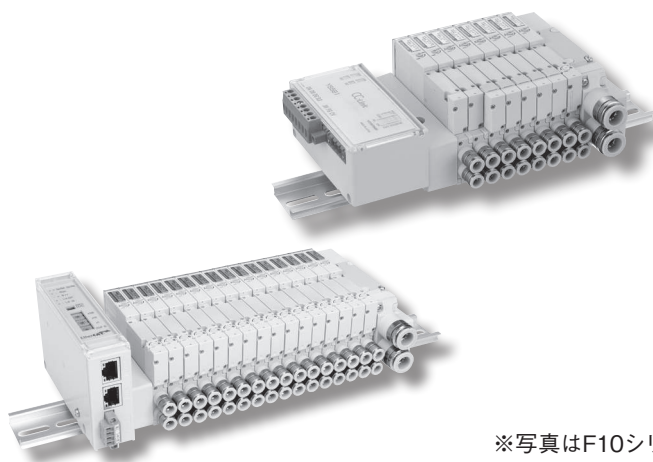


※写真はF10シリーズです。

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


バリエーション

電磁弁F10シリーズ

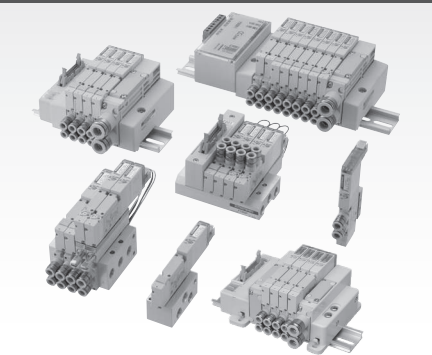


- バルブ幅：10mm
- 音速コンダクタンスC：0.97dm³/(s·bar)
- 適応シリンダサイズ：φ20～φ50

電磁弁F15シリーズ

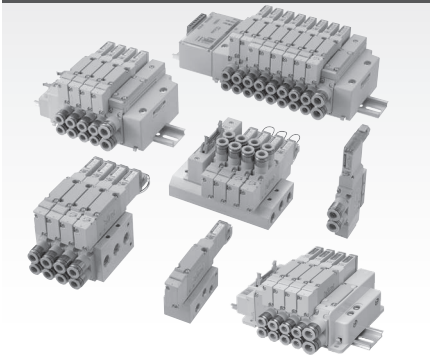

- バルブ幅：15mm
- 音速コンダクタンスC：2.05dm³/(s·bar)
- 適応シリンダサイズ：φ40～φ80

電磁弁F18シリーズ

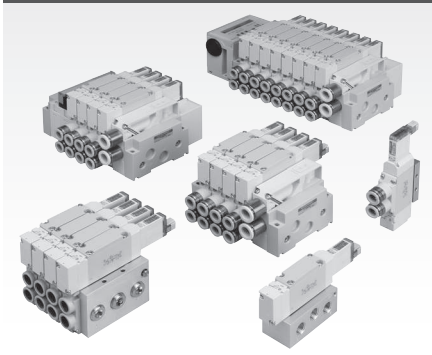

- バルブ幅：18mm
- 音速コンダクタンスC：3.48dm³/(s·bar)
- 適応シリンダサイズ：φ50～φ100

バルブ単体（F10・F15・F18）

入力ポートブロックを取り付けることによりバルブ単体での使用が可能。取付ブラケットも用意しています。


シリーズ	サブベース付		単体・マニホールド用									
	めねじ		めねじブロック付		異径サイズ両用継手ブロック付				シングル継手ブロック付			
	Rc1/8	Rc1/4	M5	Rc1/8	Rc1/4	φ4,φ6	φ6,φ8	φ8,φ10	φ4	φ6	φ8	φ10
F10	●		●			●			●	●		
F15	●			●			●			●	●	
F18		●			●			●			●	●

出力ポート仕様


継手ブロック付




めねじブロック付

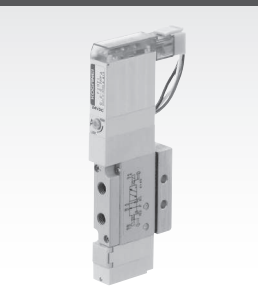

A形サブベース付

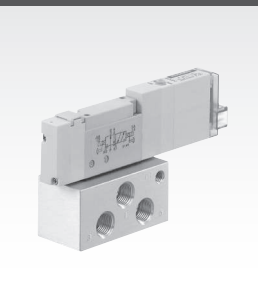

■取付ブラケット付

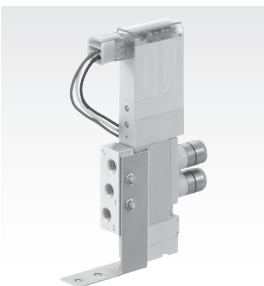

F10シリーズ 注文記号	420ページ
F10シリーズ 寸法図	472ページ
F15シリーズ 注文記号	504ページ
F15シリーズ 寸法図	558ページ
F18シリーズ 注文記号	589ページ
F18シリーズ 寸法図	608ページ

一体形マニホールドA形（ベース配管形）（F10・F15・F18）

メンテナンスとコストパフォーマンスを両立させたベース配管形マニホールド。出力ブロックを交換することにより、直接配管形として使用することもできます。コモン端子結線済プラグコネクタの使用により配線工数が大幅に削減できます。


継手ブロック付



めねじブロック付



■コモン端子結線済プラグコネクタ

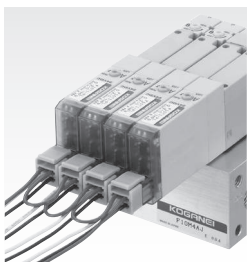


F10シリーズ 注文記号	423ページ
F10シリーズ 寸法図	475ページ
F15シリーズ 注文記号	508ページ
F15シリーズ 寸法図	561ページ
F18シリーズ 注文記号	591ページ
F18シリーズ 寸法図	611ページ


一体形マニホールドF形（直接配管形）（F10・F15・F18）

コストパフォーマンスに優れた直接配管形専用マニホールド。コモン端子結線済プラグコネクタの使用により配線工数が大幅に削減できます。


継手ブロック付

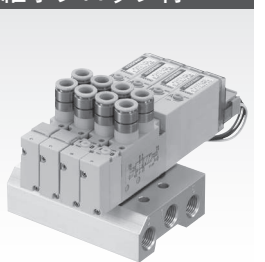

めねじブロック付

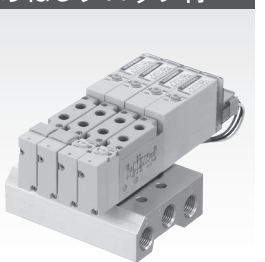

■コモン端子結線済プラグコネクタ

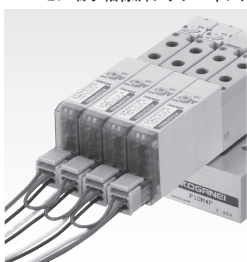


F10シリーズ 注文記号	426ページ
F10シリーズ 寸法図	476ページ
F15シリーズ 注文記号	512ページ
F15シリーズ 寸法図	562ページ
F18シリーズ 注文記号	593ページ
F18シリーズ 寸法図	612ページ


一体形マニホールドA形・省配線タイプ (ベース配管形) (F10・F15)

一体形マニホールドA形の省配線対応タイプ。
配線仕様は、フラットケーブルコネクタ搭載タイプと
D-subコネクタ搭載タイプがあります。

継手ブロック付

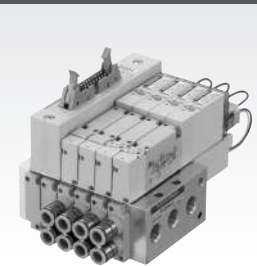

めねじブロック付

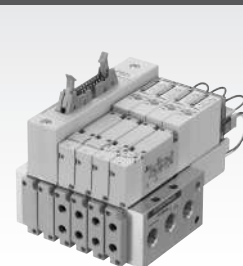

F10シリーズ
注文記号 430ページ

F10シリーズ
寸法図 477ページ


F15シリーズ
注文記号 516ページ

F15シリーズ
寸法図 563ページ


一体形マニホールドF形・省配線タイプ (直接配管形) (F10・F15)

一体型マニホールドF形の省配線対応タイプ。
配線仕様は、フラットケーブルコネクタ搭載タイプと
D-subコネクタ搭載タイプがあります。

継手ブロック付

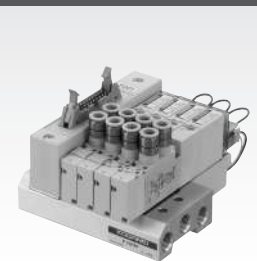

めねじブロック付

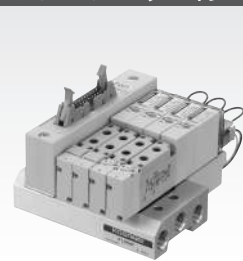

F10シリーズ
注文記号 432ページ

F10シリーズ
寸法図 477ページ

F15シリーズ
注文記号 518ページ

F15シリーズ
寸法図 563ページ

PCボードマニホールド (F10・F15)

一体形マニホールドに、MILタイプの20ピンフラットケー
ブルコネクタを搭載し、省配線効果とコストパフォーマ
ンスを両立させました。

A形 (ベース配管形)



F形 (直接配管形)



F10シリーズ
注文記号 434, 438ページ

F10シリーズ
寸法図 478ページ

F15シリーズ
注文記号 520, 524ページ

F15シリーズ
寸法図 564ページ

分割形マニホールド・ノンプラグインタイプ (F10・F15・F18)

マニホールドの増減が容易に行えます。これにより仕様の変更がよりフレキシブルに対応できます。

マニホールドポート
継手ブロック付



バルブポート
継手ブロック付



マニホールドポート
めねじブロック付



バルブポート
めねじブロック付



F10シリーズ
注文記号 440ページ

F10シリーズ
寸法図 479ページ

F15シリーズ
注文記号 526ページ

F15シリーズ
寸法図 565ページ

F18シリーズ
注文記号 596ページ





F18シリーズ
寸法図 613ページ

ブチバルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気作動弁
水取りバルブ
チェック弁
シャトル弁
クイックイジェクト
手動・機械作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサイクル
高速弁Kシリーズ
PVR
KFPV
角形真空弁
丸形真空弁
I/Oターミナル

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

分割形マニホールド・プラグインタイプ

省配線に対応したマニホールド。配線の追加により増連も可能です。

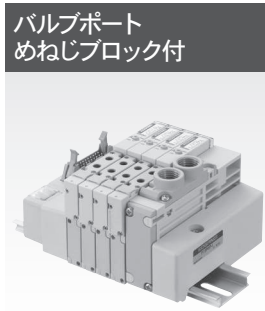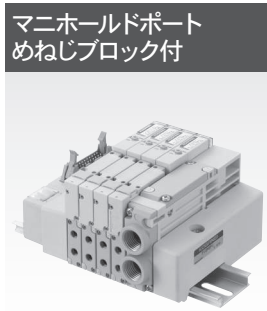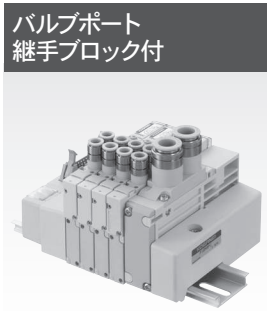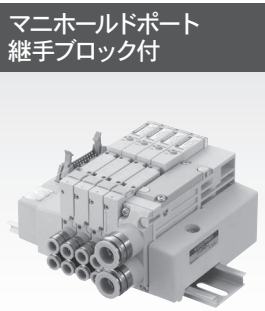

F10シリーズ
注文記号 446ページ

F10シリーズ
寸法図 480ページ


F15シリーズ
注文記号 532ページ

F15シリーズ
寸法図 566ページ


F18シリーズ
注文記号 600ページ

F18シリーズ
寸法図 614ページ


配線仕様

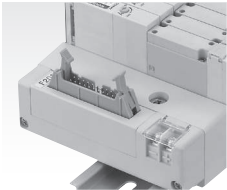

フラットケーブルコネクタ
上面出し^注

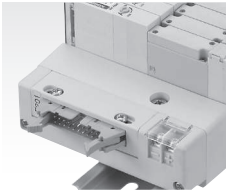

フラットケーブルコネクタ
側面出し^注

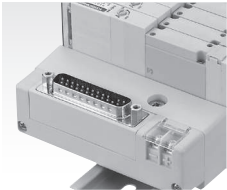

D-subコネクタ
上面出し^注




D-subコネクタ
側面出し^注



端子盤

注：コネクタの方向を変えることができます。

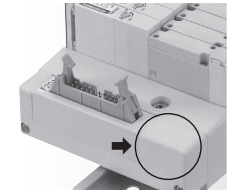

写真はフラットケーブルコネクタ
の場合


フラットケーブルコネクタ
とD-subコネクタの場合、
電源端子なしタイプも選
択できます。




F18シリーズには、コネクタ側面出しタイプ
および電源端子なしタイプはありません。

備考：配線位置（配線ブロック）は、右取付けも選択できます。

分割形マニホールドシリアル伝送タイプ（F10・F15・F18）

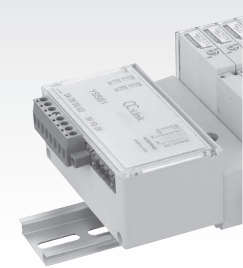

一体形

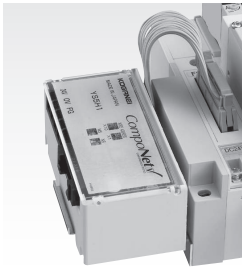

別置形

- CC-Link対応
- CompoNet対応
- DeviceNet対応
- EtherCAT対応
- EtherNet/IP対応

※詳細は398～400ページをご覧ください。

F10シリーズ
注文記号 450ページ


F10シリーズ
寸法図 483ページ

F15シリーズ
注文記号 536ページ

F15シリーズ
寸法図 569ページ

F18シリーズ
注文記号 604ページ

F18シリーズ
寸法図 617ページ

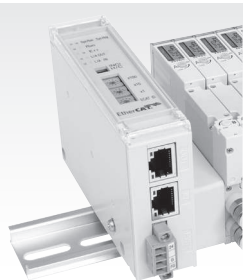


EtherCAT対応
EtherNet/IP対応

備考：配線位置（伝送ブロック）は、右取付けも選択できます。


イージービルド形マニホールド・ノンプラグインタイプ (F10・F15)

マニホールドの増減が容易に行えます。ダイレクトマウント (DINレールなしの取付け) が選択可能です。


マニホールドポート
継手ブロック付

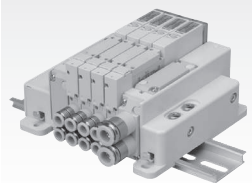


バルブポート
継手ブロック付

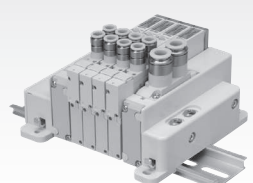

マニホールドポート
めねじブロック付

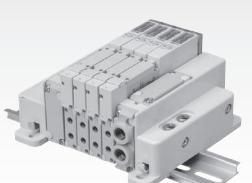

バルブポート
めねじブロック付

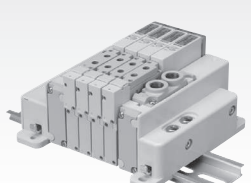

F10シリーズ
注文記号 454ページ

F10シリーズ
寸法図 486ページ

F15シリーズ
注文記号 540ページ

F15シリーズ
寸法図 572ページ


イージービルド形マニホールド・プラグインタイプ (F10・F15)

省配線に対応したマニホールドで、マニホールドの増減が容易に行えます。


ダイレクトマウント (DINレールなしの取付け) が選択可能です。

5種類の配線仕様との組合せにより、より効果的な省配線が可能です。


マニホールドポート
継手ブロック付

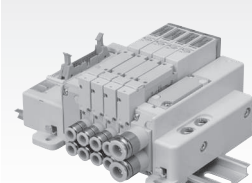


バルブポート
継手ブロック付

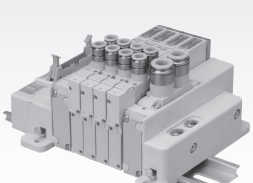

マニホールドポート
めねじブロック付

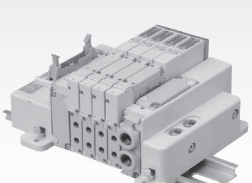

バルブポート
めねじブロック付

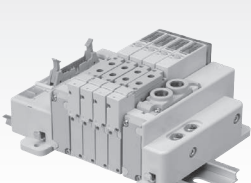


F10シリーズ
注文記号 460ページ

F10シリーズ
寸法図 488ページ


F15シリーズ
注文記号 546ページ

F15シリーズ
寸法図 574ページ


配線仕様 (F10・F15)

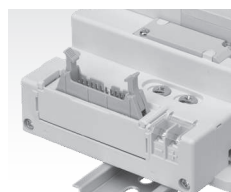


フラットケーブルコネクタ
上面出し^注

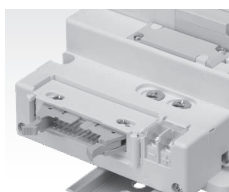


フラットケーブルコネクタ
側面出し^注

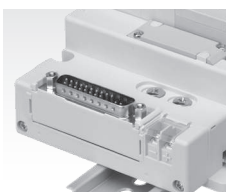


D-subコネクタ
上面出し^注

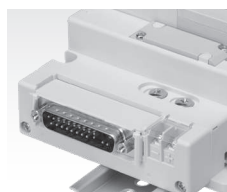

D-subコネクタ
側面出し^注

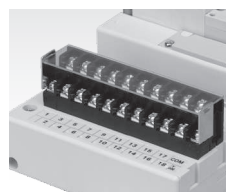

端子盤

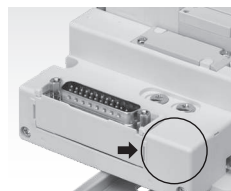

写真はD-subコネクタの場合


フラットケーブルコネクタ
とD-subコネクタの場合、
電源端子なしタイプも選
択できます。

注:簡単にコネクタの方向を変えることができます。

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

イージービルド形マニホールドシリアル伝送タイプ (F10・F15)

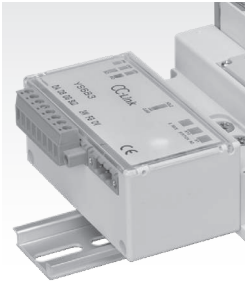

- CC-Link対応
- CompoNet対応
- DeviceNet対応
- EtherCAT対応
- EtherNet/IP対応


※詳細は398～400ページをご覧ください。

F10シリーズ
注文記号 466ページ

F10シリーズ
寸法図 493ページ

F15シリーズ
注文記号 552ページ

F15シリーズ
寸法図 579ページ

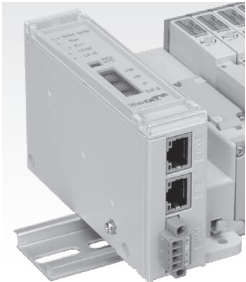


EtherCAT対応
EtherNet/IP対応

電磁弁Fシリーズを使用した省エネのご提案


消費電力量の比較 (参考)

シリンダを5秒間出側、5秒間入側で作動させる条件で、1日の稼働時間を12時間、週5日で年間50週稼働させた場合の年間消費電力量を算出。(年間消費電力量: 1時間当たりの消費電力量×12時間×5日×50週)

■ケース 1 シングルソレノイド使用時 (0.4W: 標準タイプ使用)

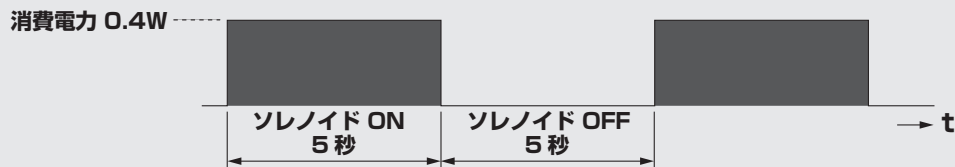


■ケース 2 シングルソレノイド使用時 (0.1W: 低電流タイプ使用)

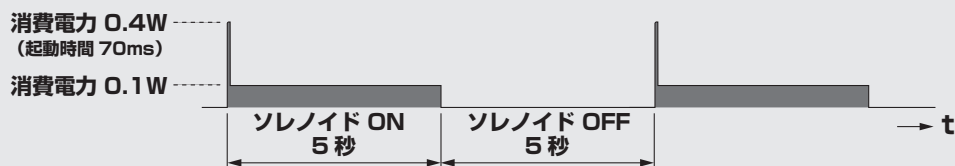

■ケース 3 ダブルソレノイド使用時 (0.4W: 標準タイプ使用)


< 自己保持機能を利用したパルス制御 >

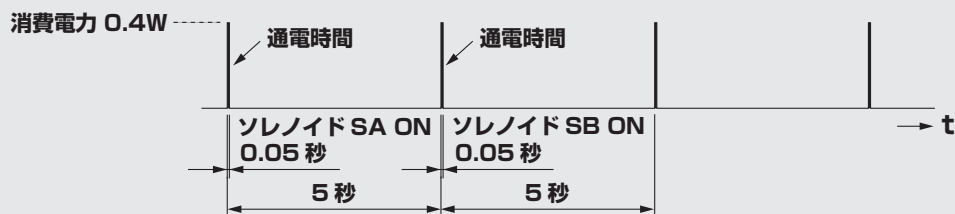

●上記の条件で消費電力量を計算した結果および消費電力量のグラフ

ソレノイド	消費電力 (W)	通電時間 (s)		1時間当たりの 作動回数 (回)	1時間当たりの 消費電力量 (Wh)	年間の消費電力量 (kWh) と [年間電力費]
		SA: ON	SB: ON			
シングルソレノイド (標準タイプ)	0.4	5	—	360	0.200	0.6 [13.2円]
シングルソレノイド (低電流タイプ)	起動時 0.4 / 定常時 0.1	5	—	360	0.052	0.156 [3.43円]
ダブルソレノイド (標準タイプ)	0.4	0.05	0.05	360	0.004	0.012 [0.264円]

備考: 新形ソレノイドDC24V仕様での比較です。電力費は22円/kWhとした場合。

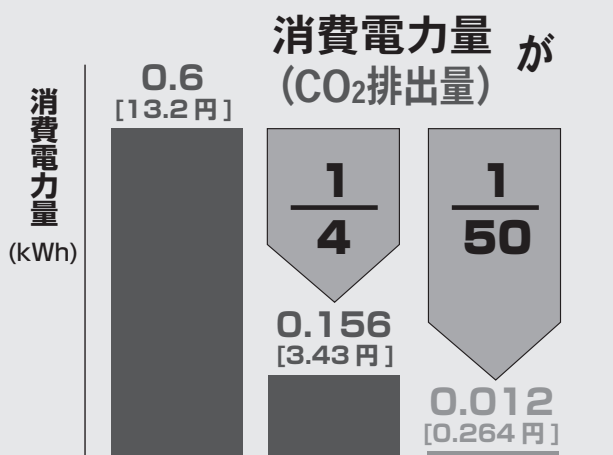

ダブルソレノイド (パルス制御) の方が、電力量が低い結果となります。尚、作動頻度が高い場合には、若干差が詰まります。

●0.1Wの低電流タイプを使うことで消費電力量が1/4になります。

さらに

●ダブルソレノイドを使ったパルス制御を行えば大幅な消費電力量の低減が可能です。

●電磁弁Fシリーズは、シングル・ダブル両用バルブ！

●シングルソレノイドとダブルソレノイドは同一価格^注ですので、コストメリットも実現可能です！

注: 2ポジションバルブの場合。T0タイプを除く。

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック イースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

電磁弁Fシリーズとエアシリンダ選定資料（1）

1. シリンダ、バルブの選定

1
必要な力に合わせて
シリンダ内径を選びます。



2
シリンダ内径と速度に合わせて
バルブサイズを決めます。

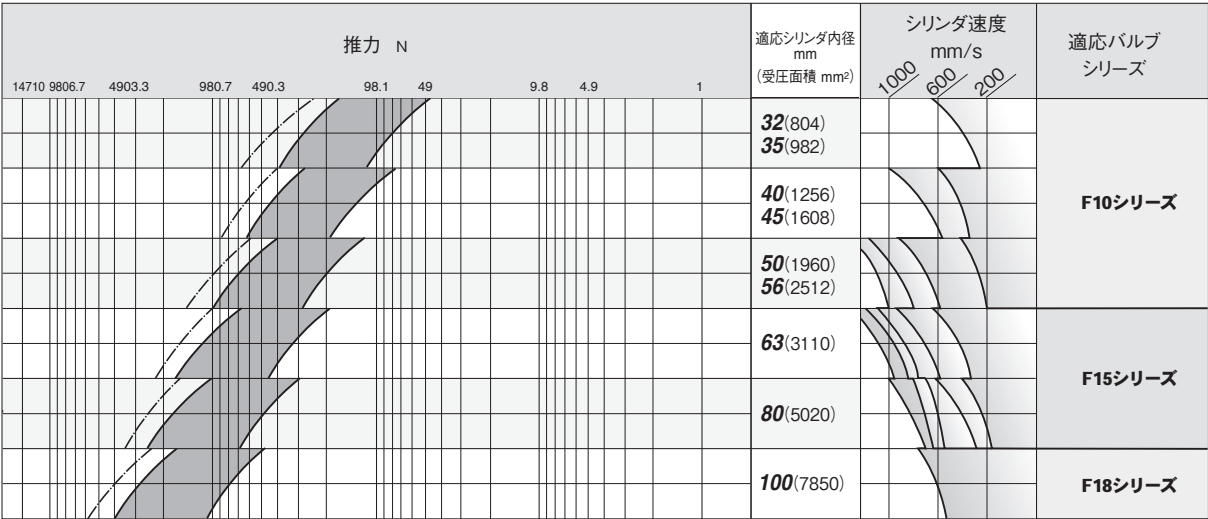

表の見方

1. シリンダ径の選定

必要な負荷が表の の範囲になるように、シリンダ内径を選定します。使用空気圧力0.5MPaで、98.1Nの推力が必要な場合、シリンダ径はφ20（負荷率約70%）、φ25（負荷率約50%）、φ32（負荷率約30%）の3サイズが選べます。

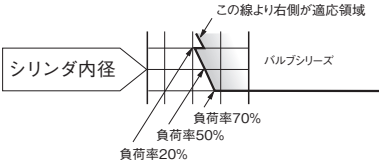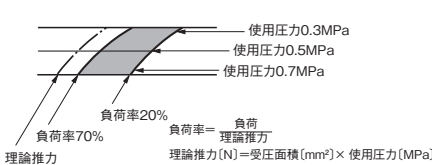

2. 適応バルブの選定

必要なシリンダ速度が400mm/sとすると、φ32の場合には負荷率が約50%なので、適応バルブはF10シリーズとなります。φ35の場合も、負荷率が約50%なので、F10シリーズとなります。同様にφ63の場合は、負荷率が約50%なので適応バルブはF15シリーズとなります。

3. 選定の留意点

高速作動や、負荷が変動したときの定速作動が必要な場合などは、シリンダ径は大きめのサイズを選定して負荷率が50%以下となるようにし、バルブや配管、継手にも余裕のあるサイズを選定します。

2. F.R.L. コンビネーションの選定

F.R.L.コンビネーションは、流量特性グラフを見て、システムの最大流量（全空気量）時の圧力降下が10%または0.05MPa以内となるサイズを選定します。エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータを個々に選定するときも同様です。また、流量が少ない場合には、ルブリケータの滴下最少流量を超えることを確認してください。

3. 配管、継手サイズの選定

配管および継手のサイズは、機器の配管接続口径に見合ったものを選定し、プッシングなどによって極端に絞ることは避けてください。また、継手は、クイック継手のように内径の絞られないものを使用すれば、十分な流量を確保することができ、圧力降下を防げます。

■参考

●エアシリンダの実効推力

$$F_A = F \times \eta = \frac{\pi D^2}{4} \times P \times \eta$$

●バルブ・F.R.L. ユニットの選定のために

エアシリンダの空気流量

$$Q_1 = \frac{\pi D^2}{4} \times L \times \frac{60}{t} \times \frac{P+0.1}{0.1} \times 10^{-6}$$

バルブからシリンダまでの配管部分の空気流量

$$Q_2 = \frac{\pi d^2}{4} \times \ell \times \frac{60}{t} \times \frac{P}{0.1} \times 10^{-6}$$

全空気流量

$$Q_3 = Q_1 + Q_2$$

●コンプレッサの選定のために

エアシリンダの空気消費量

$$q_1 = \frac{\pi D^2}{4} \times L \times 2 \times n \times \frac{P+0.1}{0.1} \times 10^{-6}$$

バルブからシリンダまでの配管部分の空気消費量

$$q_2 = \frac{\pi d^2}{4} \times \ell \times 2 \times n \times \frac{P}{0.1} \times 10^{-6}$$

全空気消費量

$$q_3 = q_1 + q_2$$

D : シリンダ径 mm
d : 配管内径 mm
F : シリンダの理論推力 N
F_A : シリンダの実効推力 N
L : シリンダストローク mm
ℓ : 配管の長さ mm
n : 1 分間当たりのシリンダ往復回数 回 /min
P : 使用空気圧力 MPa
Q₁ : シリンダ部分に必要な空気流量 [L/min (ANR)]

Q₂ : 配管部分に必要な空気流量 [L/min (ANR)]
Q₃ : 全空気流量 [L/min (ANR)]
q₁ : シリンダの空気消費量 [L/min (ANR)]
q₂ : 配管部分の空気消費量 [L/min (ANR)]
q₃ : 全空気消費量 [L/min (ANR)]
t : シリンダが 1 ストロークするのに必要な時間 s
η : シリンダの推力効率
(約 70%。ただし高速の場合は 50% 以下。)

電磁弁Fシリーズとエアシリンダ選定資料（2）

推力（理論値）

N													
シリンダ内径 mm	ロッド径 mm	作動形式	作動方向	受圧面積 mm ²	空気圧力 MPa								
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8 ^注	0.9 ^注
2.5	1	押出単動形		4.9	—	—	—	0.8	1.3	1.7	2.2	—	—
4	2	押出単動形		12.6	—	—	—	2.2	3.5	4.8	6.0	—	—
4.5	2	複動形	押側	15.9	—	3.2	4.8	6.4	8.0	9.5	11.1	—	—
			引側	12.8	—	2.6	3.8	5.1	6.4	7.7	9.0	—	—
		押出単動形		15.9	—	—	1.9	3.5	5.1	6.6	8.2	—	—
6	3	押出単動形		28.3	—	—	5.0	7.8	10.7	13.5	16.3	—	—
		引込単動形		21.2	—	—	2.9	5.0	7.1	9.2	11.3	—	—
		複動形	押側	28.3	—	5.7	8.5	11.3	14.2	17	19.8	—	—
			引側	21.2	—	4.2	6.4	8.5	10.6	12.7	14.8	—	—
10	4	押出単動形		78.5	—	9.8	17.7	25.5	33.4	41.2	49.1	—	—
		引込単動形		66	—	7.3	13.9	20.5	27.1	33.7	40.3	—	—
		複動形	押側	78.5	7.9	15.7	23.6	31.4	39.3	47.1	55	—	—
			引側	66	6.6	13.2	19.8	26.4	33	39.6	46.2	—	—
16	5	押出単動形		201	—	30.4	50.5	70.6	90.7	110.8	130.9	—	—
		引込単動形		181	—	26.4	44.5	62.6	80.7	98.8	116.9	—	—
		複動形	押側	201	20.1	40.2	60.3	80.4	100.5	120.6	140.7	—	—
			引側	181	18.1	36.2	54.3	72.4	90.5	108.6	126.7	—	—
20	8	押出単動形		314	—	24.6	56	87.4	118.8	150.2	181.6	213	244.4
		複動形	押側	314	31.4	62.8	94.2	125.6	157	188.4	219.8	251.2	282.6
			引側	264	26.4	52.8	79.2	105.6	132	158.4	184.8	211.2	237.6
25	10	押出単動形		490	—	98	147	196	245	294	343	392	441
		複動形	押側	490	49	98	147	196	245	294	343	392	441
			引側	412	41.2	82.4	123.6	164.8	206	247.2	288.4	329.6	370.8
32	12	押出単動形		804	—	161	241	322	402	482	563	643	724
		複動形	押側	804	80	161	241	322	402	482	563	643	724
			引側	690	69	138	207	276	345	414	483	552	621
40	16	押出単動形		1256	—	251	377	502	628	754	879	1005	1130
		複動形	押側	1256	126	251	377	502	628	754	879	1005	1130
			引側	1055	106	211	317	422	528	633	739	844	950
50	16	複動形	押側	1963	196	393	589	785	982	1178	1374	—	—
			引側	1762	176	352	529	705	881	1057	1233	—	—
63	20	複動形	押側	3117	312	623	935	1247	1559	1870	2182	2494	2805
			引側	2803	280	561	841	1121	1402	1682	1962	2242	2523
80	25	複動形	押側	5026	503	1005	1508	2010	2513	3016	3518	4021	4523
			引側	4536	454	907	1361	1814	2268	2722	3175	3629	4082
100	30	複動形	押側	7853	785	1571	2356	3141	3927	4712	5497	6282	7068
			引側	7147	715	1429	2144	2859	3574	4288	5003	5718	6432
125	36	複動形	押側	12271	1227	2454	3681	4908	6136	7363	8590	9817	11044
			引側	11254	1125	2251	3376	4502	5627	6752	7878	9003	10129

注：電磁弁Fシリーズには使用できない空気圧力です。

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

取扱い要領と注意事項



一般注意事項

取付

- 1.取付姿勢は自由ですが、本体に強い衝撃や振動が直接かからないようにしてください。
- 2.下記のような場所および環境での使用は、バルブが故障を起こす原因となりますので避けてください。やむを得ず使用する場合は、必ずカバーなどで十分な保護対策を行ってください。
 - 水滴、油滴等がバルブに直接かかる場所
 - バルブ本体に結露が生じる環境
 - 切屑、粉塵等がバルブに直接かかる場所
- 3.バルブに配管する前に、必ず配管内のフラッシング（圧縮空気の吹き流し）を十分に行ってください。
配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因になります。
- 4.バルブの4(A)、2(B)ポートを開放状態にしたままで使用することはできません。
- 5.バルブを制御盤内に取り付けたり、通電時間が長い場合には、通風など、放熱を十分考慮してください。
- 6.マニホールドの増減、継手ブロックの交換等の作業時は規定の締付トルク範囲内で締め付けてください。

空気源

- 1.使用流体には、空気を使用してください。それ以外の流体を使用する場合はご相談ください。
- 2.使用する空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な空気を使用してください。バルブの近くにエアフィルタ（ろ過度40μm以下）を設けドレンやゴミを取り除いてください。また、エアフィルタのドレン抜きを定期的に行ってください。
- 3.供給圧力が低い場合、1(P)ポートの配管には管径の十分大きなものを使用してください。

潤滑

バルブは初期潤滑剤（グリス）により無給油で使用できます。給油をする場合には、タービン油1種（ISO VG32）相当品を使用してください。
また、給油を途中で中止しますと初期潤滑剤（グリス）の消失により作動不良を招きますので、給油は必ず継続して行ってください。但し、過剰な給油は作動不良の原因になることがありますので注意してください。スピンドル油、マシン油の使用は避けてください。

雰囲気

使用流体および雰囲気中に下記のような物質が含まれているときは、使用できません。
有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・酸類

配線


配線終了後、結線に誤りがないか確認してください。

配管

1(P)ポート、3(R2)、5(R1)ポートはマニホールドの両端面にありますので、取付状態に応じて配管方向を選択することができます(一体形マニホールド)。出荷時、どちらか一方の端面にあるポートにはプラグが仮止めされていますが、確実に締め付けられていません。どちらの端面に配管する場合にも仮止めされたプラグを一度取り外し、使用しないポートにはシールテープなどのシール材を使用してプラグを確実に締め付けてください。

1.シールテープの巻き方

- ①配管前にエアブロー（フラッシング）あるいは洗浄を十分行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。
- ②配管や継手類をねじ込む場合に、配管ねじの切粉やシール材がバルブ内部へ入り込まないように注意してください。なおシールテープを使用される時は、ねじ部を1.5～2山残して巻いてください。

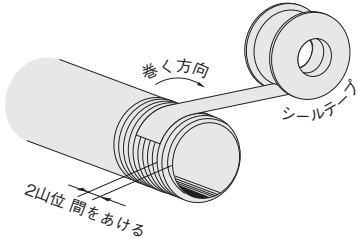

マニホールドタイプにおける誤作動防止について

マニホールドタイプのバルブを使用し、エアシリンダを駆動したりエアブローなどの作業を行う際、排気による誤作動や流量不足による作動不良等発生することがあります。マニホールドタイプを使用する際は事前に下記の対策をとるようにしてください。

1.大流量排気による誤作動

原因：大径のシリンダや複数のシリンダの同時作動などを行う場合、集合排気において、その排気圧が他の電磁弁の排気ポートを通じて逆流し、他のシリンダの作動を阻害したり、単動形のシリンダやエアハンド等にエアが回り込み誤作動が発生します。これはマニホールドの排気不足（排気抵抗大）が原因になっています。

対策：排気抵抗を少なくさせるため、ベース一体形マニホールドの場合は両端面の排気ポートを開放してください。分割形マニホールドの場合は配管ブロックを両端に取り付けて両側から排気してください。両端面からの排気でも影響ある場合はマニホールドを分割するか、分割形マニホールドの場合は排気分離用のスプリットを設けるか、背圧防止弁を使用してください。

2.圧力不足、流量不足による作動不良

原因：大径のシリンダの駆動や複数本のシリンダ同時駆動、またエアブローなどを行う回路で、マニホールドタイプの場合、急激なエア消費によって隣接のシリンダへの流量不足を招き、速度低下や推力不足が発生することがあります。また、パイロット形バルブではパイロット信号の圧力不足などで主軸の誤作動が発生することがあります。

対策：マニホールドへの給気不足が発生するため、マニホールド両端面、または両側取付けの配管ブロックの1(P)ポートからエアを供給してください。エアブローの場合は、エアラインを分けて、単独で使用するか、外部パイロット弁の使用を検討してください。



電磁弁 F10、F15 一体形マニホールドについて

1. 一体形マニホールド〈アルミマニホールド〉のガスケットについて

背圧防止弁のオプション化に伴い、ガスケットの形状が変更になっております。
旧形マニホールドに新形ガスケットを装着して使用することはできませんのでご注意ください。
搭載バルブを交換する際、旧形マニホールドでガスケットの交換が必要な場合には旧形ガスケットが必要となります。
ただし、旧形ガスケットは2023年2月にて販売を終了しました。在庫がなくなり次第対応終了となります。ご注意ください。
(F10シリーズ用旧形ガスケットの形式：**Q-F10Z-GS1**、F15シリーズ用旧形ガスケットの形式：**Q-F15Z-GS1**)

新形 マニホールド用

旧形 マニホールド用

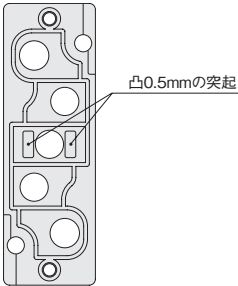


搭載バルブ	ガスケット新旧	新形マニホールド	旧形マニホールド
新形バルブ	新形ガスケット	○	×
	旧形ガスケット	×	○
旧形バルブ	新形ガスケット	○	×
	旧形ガスケット	×	○


注：分割形マニホールド、シリアル伝送対応マニホールド
については、ガスケットの変更はありません。

2. 一体形マニホールドA形、PCボードマニホールドA形、F形の新旧識別について

新形 マニホールド

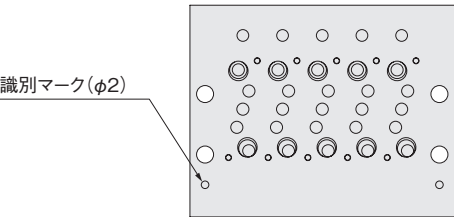

旧形 マニホールド

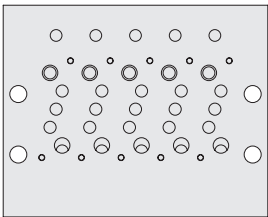


上記につきまして、ご不明な点がございましたら、最寄の当社営業所へお問い合わせください。

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチバルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気作動弁
水取りバルブ
チェック弁
シャトル弁
クイックエキゾースト
手動・機械作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサイクル
高速弁Kシリーズ
PVR
KFPV
角形真空弁
丸形真空弁
I/Oターミナル

作動原理と表示記号

5ポート、2ポジション

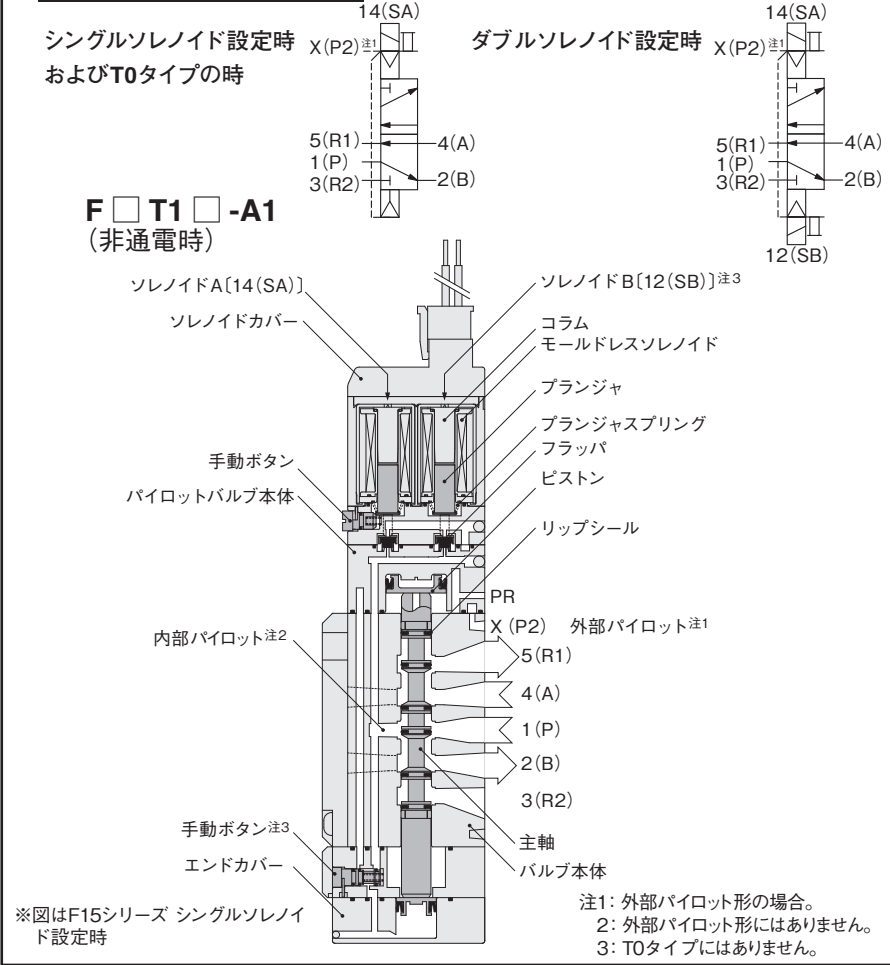


備考：5ポート弁を3ポート弁として使用する場合は、381ページをご覧ください。

主要部材質

名称		材質
バルブ	本体	アルミダイカスト
	主軸	アルミ合金 ^注
	リップシール	合成ゴム
	フラップ	合成ゴム
	サブベース	アルミ合金 (アルマイト)
	プランジャ	電磁ステンレス
	コラム	電磁ステンレス
マニホールド	エンドカバー	樹脂
	本体	一体形 アルミ合金 (アルマイト)
	分割形	樹脂
	ブロックプレート	軟鋼 (ニッケルめっき)
パッキン	パッキン	合成ゴム

注：F10およびF15シリーズの一部の形式は、主軸材質に樹脂を使用しています。


5ポート、3ポジション

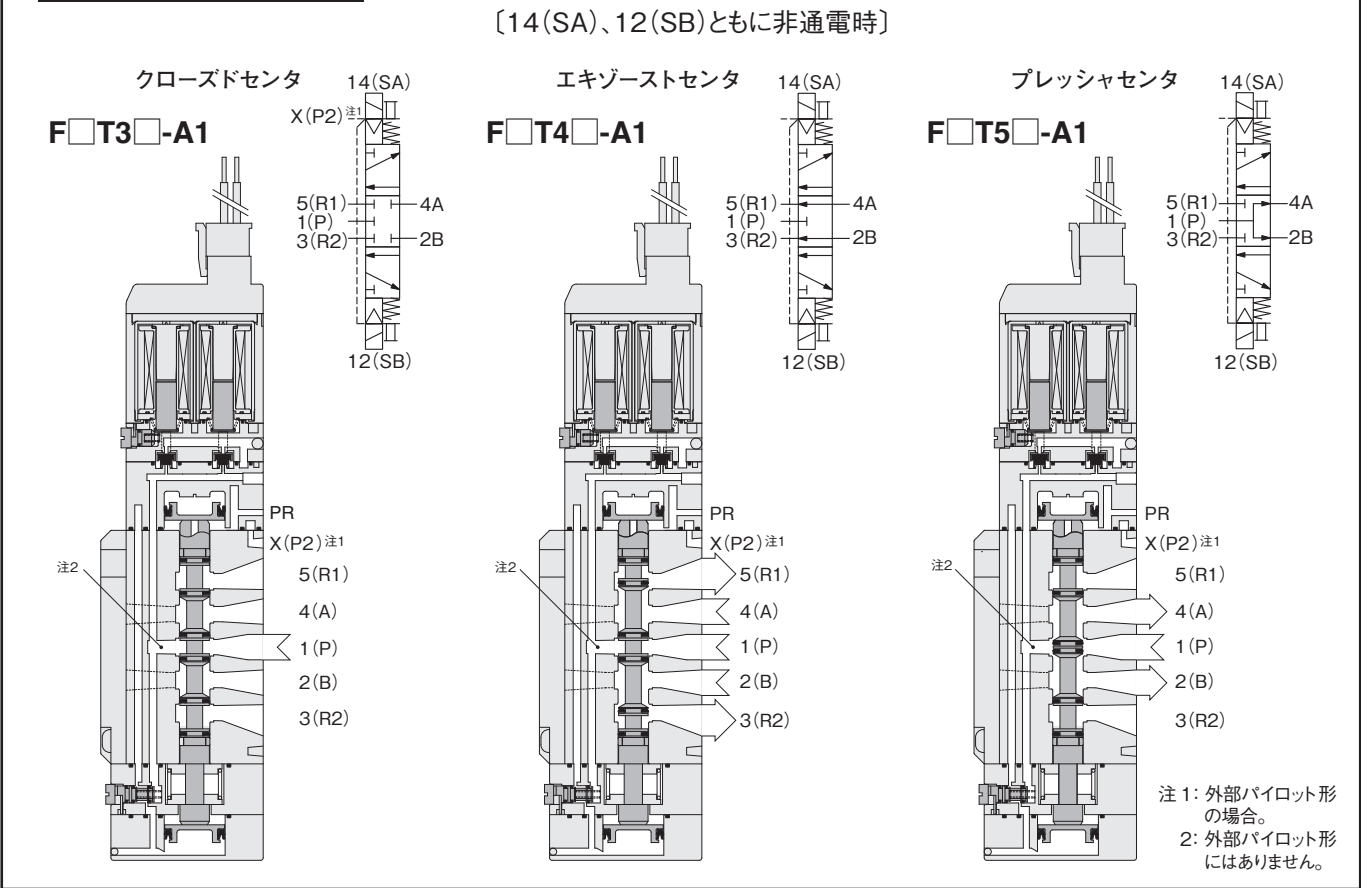

タンデム3ポート、4ポジション

常時閉(NC)・常時閉(NC)


F□TA-A1

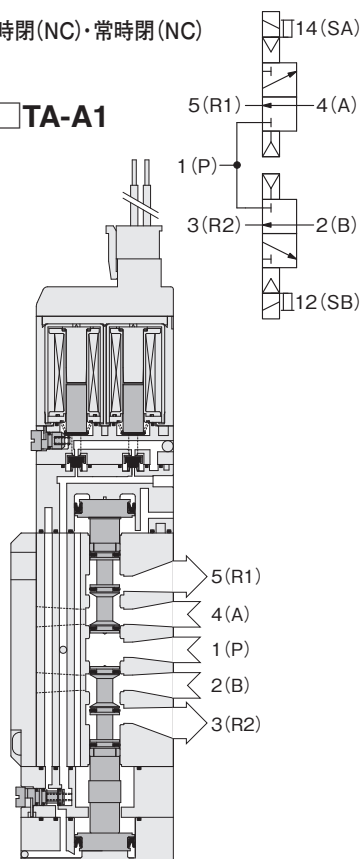

[14(SA)、12(SB)ともに非通電時]


常時開(NO)・常時開(NO)

F□TB-A1

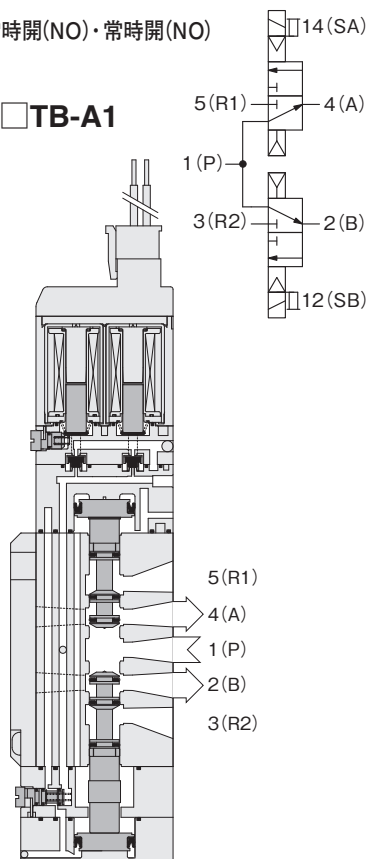

常時閉(NC)・常時開(NO)

F□TC-A1

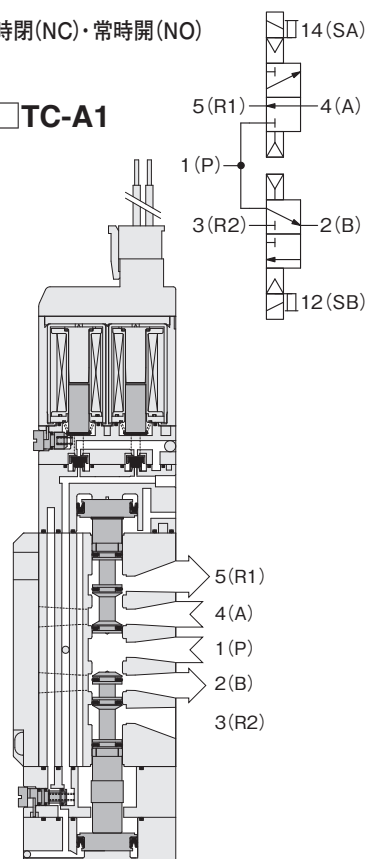

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プ チ バ ル ブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

取扱い要領と注意事項




ソレノイド

シングル・ダブルソレノイド切換方法

形式F□T1 (2ポジションバルブ) は、手動ボタンを切り換えることにより、シングルソレノイドバルブまたはダブルソレノイドバルブとして使用することができます (3ポジションバルブ、タンデム3ポートはできません)。なお、F□T1は出荷時シングルソレノイド仕様となっています。


シングルソレノイドバルブからダブルソレノイドバルブへの切換

1.図1のようにバルブとカバーの間に、時計ドライバーの先端 (―) を差し込んでカバーをはがすように取り外します。

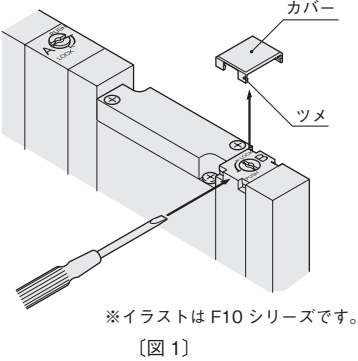

カバーを外す時には、図1のように必ずバルブの側面から時計ドライバーを差し込んでください。バルブの主軸方向からカバーを外すとカバーのツメが破損する場合があります。また、切換以外にはカバーを外さないでください。


2.図2のように時計ドライバーなどでB側の手動ボタンを反時計方向に90°回して手動ボタンのスリットを水平にすると図の右の状態になり、ダブルソレノイドバルブとして使用できます。ダブルソレノイドバルブとして使用する場合には、このボタンはB側の手動ボタンとして使用します。

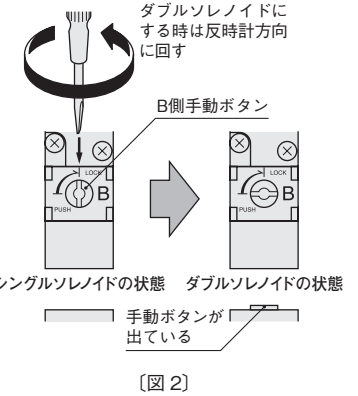


ダブルソレノイドバルブとして使用する時には図1で外したカバーは取り付けないでください。

ダブルソレノイドバルブからシングルソレノイドバルブへの切換

図3のように時計ドライバーなどで切換ボタンを軽く押してから時計方向へ90°回して手動ボタンのスリットを垂直にし、カバーを取り付けてください。

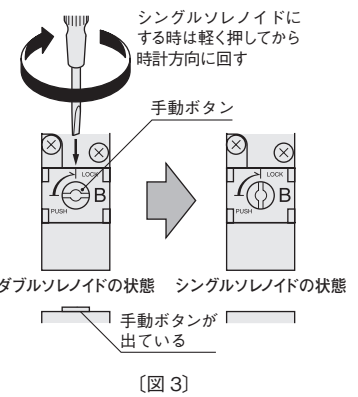

カバーには方向性があります (F15、F18シリーズのみ)。取り付けの時には、図4のようにカバー裏面の回り止めが手動ボタンのスリットに合うように必ず回り止めをエンドカバー側にしてカバーを取り付けてください。

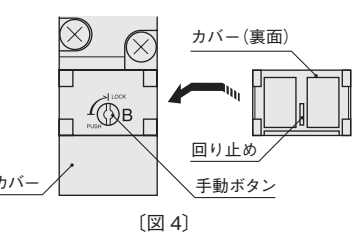


切換時の配線に関して右段の「結線要領」を参照してください。

結線要領 (単体使用時・ノンプラグインタイプのマニホールド使用時)

1.プラグコネクタの着脱

コネクタを装着する場合には、コネクタを指でつまみピンに挿入し、レバーの爪がハウジングの凸部に引っ掛かるまで押し込むと装着されます。コネクタを離脱するには、レバーをコネクタと一緒につまみ、レバーの爪をハウジングの凸部から確実に外して引き抜きます。

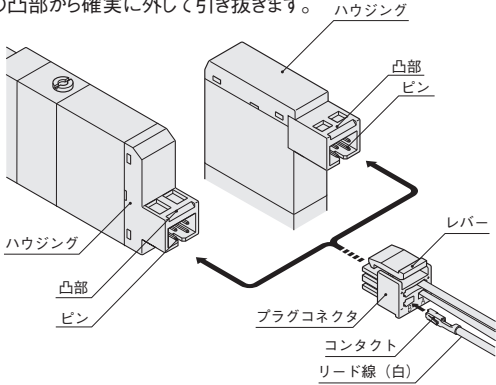

- コネクタを離脱するときはレバーの爪が確実に凸部から外れたことを確認してから引き抜いてください。凸部に引っ掛かった状態で引き抜くとハウジングが破損します。
- 形式F□T1 (2ポジションバルブ) のプラグコネクタのリード線は、出荷時シングルソレノイド仕様となっています (プラグコネクタ付の場合)。シングルソレノイドからダブルソレノイド仕様に変更して使用する際は、バルブからプラグコネクタを外した状態で、添付されているコンタクト付リード線 (白) を、フックの方向を確認してプラグコネクタのB側の□穴に挿入してください (上図参照)。マニホールドのシングルソレノイドをダブルソレノイド仕様にする場合も同様です。
- プラグインタイプのマニホールドで使用する場合、バルブをダブルソレノイドに切り換えても、バルブベースの配線がダブル配線になっていないとB側ソレノイドには通電されませんのでご注意ください。


2.プラグコネクタとコンタクトの着脱

●装着する場合

コンタクト付リード線をプラグコネクタの□穴に押し込むとコンタクトのフックがプラグコネクタに引っ掛かり固定されます。なお、リード線を軽く引いて抜けないことを確認してください (下図参照)。


●引き抜く場合

プラグコネクタ側面の長方形の穴から、先端の細いもの (時計ドライバーなど) でコンタクトのフックを押し込みながらリード線を引き抜くと外れます。なお、コンタクトを再使用する場合はフックを適度に外側へ広げてください。

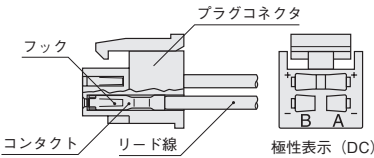


3.コモン端子とショートバー

プラグコネクタにはソレノイドA、Bの結線がプラスコモンとなるようにショートバーが装着されています。ショートバーは外さないでください。

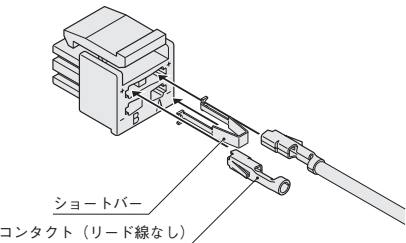

4.コンタクトとリード線の圧着

リード線をコンタクトに圧着するためにはリード線先端の被覆を約4mm程度はがしコンタクトに挿入して圧着します。この時被覆が芯線の圧着部にかからないように注意してください。

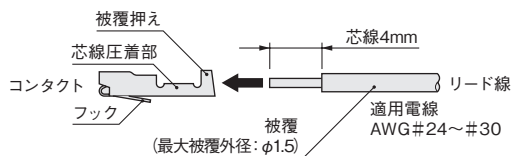


1. リード線は強く引っ張らないでください。
2. リード線とコンタクトの圧着には、必ず専用の工具を使用してください。
コンタクト：形式 706312-2MK ミネベアコネクタ株式会社製
手動工具：形式 F1(706312-2MK用) ミネベアコネクタ株式会社製

5. コモンコネクタアセンブリ^注

マニホールド用電磁弁にコモンコネクタアセンブリを使用することにより各電磁弁のコモン線が一本化され配線作業の省力化が図れます。コモンコネクタアセンブリのタイプはリード線側から見て向かって右端がAタイプ、左端がCタイプ、他はすべてBタイプです(下図参照)。


●プラスコモンの場合

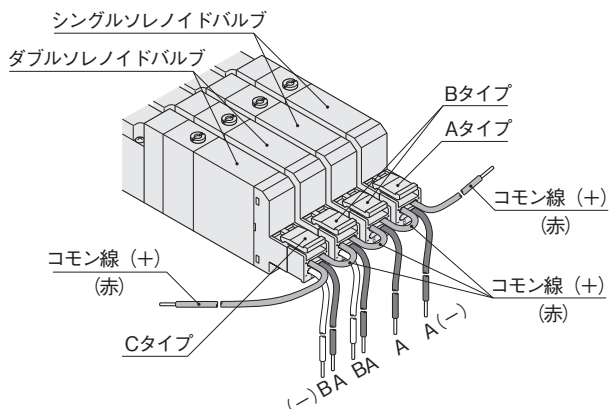

〔図5〕

●マイナスコモンの場合^注

別売のマイナスコモン用コモンコネクタアセンブリを注文することにより、マイナスコモン仕様として使用することができます。

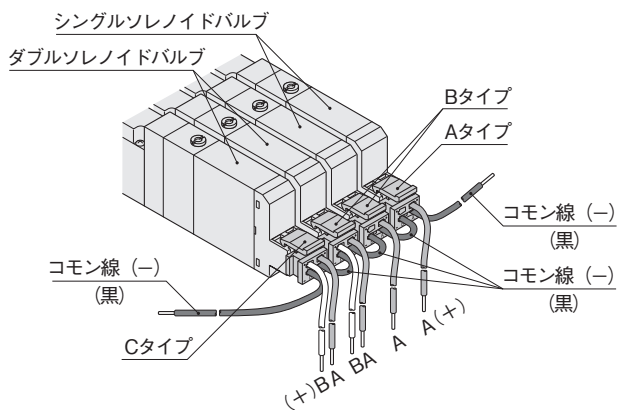

〔図6〕

コモンコネクタアセンブリを注文する場合は下記のコモンコネクタアセンブリをご注文ください。

●プラスコモンの場合

Aタイプ 形式：JAZ-PA□※



Bタイプ 形式：JAZ-PB□※



Cタイプ 形式：JAZ-PC□※



注：JAZ0-P□□の場合は
白リード線はありません。
※リード線長さ 無記入：300mm
3：3000mm

●マイナスコモンの場合

Aタイプ 形式：JAZ-MA□※



Bタイプ 形式：JAZ-MB□※




Cタイプ 形式：JAZ-MC□※



単体用マイナスコモンプラグコネクタ
形式：JAZ-CM□※ ※リード線長さ 無記入：300mm
3：3000mm

6. キャブタイヤケーブル

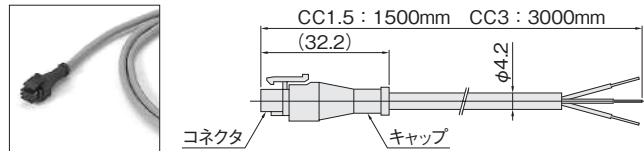


防塵・防滴仕様ではありませんのでご注意ください。

低電流タイプの作動原理

低電流タイプは上記のようにタイマー回路を採用することにより、一定時間後の定常状態では起動時の約1/4の消費電力となり、省電力化を実現しています。


●電力波形

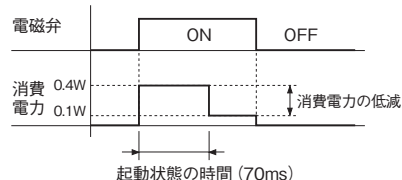

PCボードマニホールド

PCボードマニホールドの電源接続ターミナルに電源線を接続する場合には、下記の点に注意して接続してください。

端子ねじ締付トルク：0.4N・m
線むき長さ：7mm
接続電線サイズ：0.13~2.5mm²
AWG：No.26...14

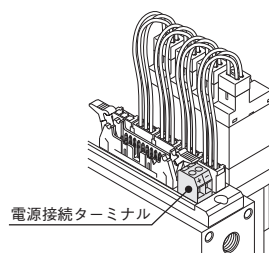

なお、圧着端子を使用する場合には、棒端子を使用してください。

推奨圧着端子(棒端子)：(株)ニチフ製形式BT1.25-9-1 (0.25~1.65mm²用)

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

取扱い要領と注意事項

内部回路

電圧仕様	内部回路
DC24V DC12V	<p>(コネクタ内部)</p>
低電流 タイプ DC24V	<p>(コネクタ内部)</p>
AC100V	<p>(コネクタ内部)</p>
(-39のみ) DC24V DC12V	<p>ソレノイド側</p>
(-39のみ) AC100V AC200V	<p>ソレノイド側</p>



- ピン間はメガテストを行わないでください。
- 回路内に漏れ電流があると電磁弁が復帰しないなどの誤作動をすることがあります。必ず414、498、584ページの電気仕様に記載の許容回路漏れ電流以下でお使いください。回路条件などにより漏れ電流が許容値を超える場合は最寄りの当社営業所へご相談ください。
- ダブルソレノイド仕様の場合、両ソレノイドへの同時通電は行わないでください（タンデム3ポート弁を除く）。
- ハウジングの色は標準タイプがブルー、低電流タイプがライトブルーとなります。
- 低電流タイプは電源電圧を徐々に上げると作動しません。必ず適正な電圧を加えてください。
- T0タイプの場合、ソレノイドは1つです。
- AC100V、AC200V仕様は、電磁弁の制御にSSRを使用される場合、復帰不良を起こす場合がありますので、SSR選定の際は十分注意願います。
- DCソレノイドの場合、極性をまちがえてもショートの手配はありませんが、バルブは作動しません。

配線仕様 端子盤




端子ねじの締付トルクに注意してください。締付トルク以上で締め付けると破損する可能性があります。

端子ねじ締付トルク：49.0N・cm以下



ダブルソレノイドバルブ使用上の注意

形式F□T1,F□T2（2ポジションバルブ）をダブルソレノイドバルブとして使用した際、B側のソレノイドに通電中、もしくはB側の手動ボタンを押している時、またはロックした状態でA側のソレノイドに通電するか、A側の手動ボタンを押すと、バルブは切り換わりますので注意してください（この時、バルブはシングルソレノイドバルブと同じ状態になっています）。



DIN式コネクタ

カバー取付ねじを外しターミナルカバーをソレノイドから取り外します。ターミナルカバーのカバー取付ねじ穴から、ターミナルボディの頭をドライバーなどで強く押して、ターミナルボディを外します。ケーブルに、ケーブルグランド、ワッシャ、ケーブルガasketを通し、ターミナルカバーの配線口から差し込み、ターミナルボディにリード線を結線します（ドライバー刃幅約3mm）。

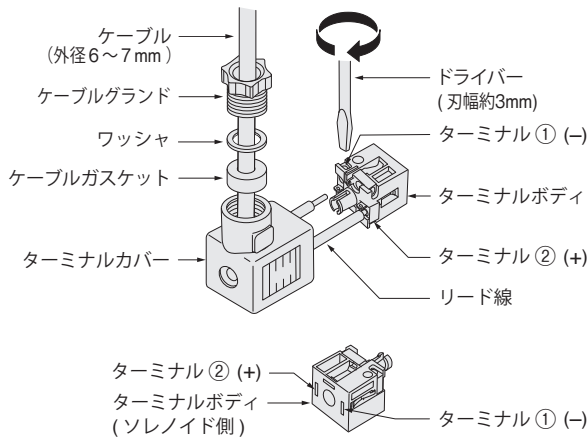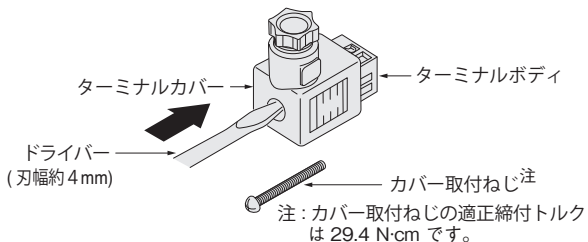

※ サージ対策済DC24、12V仕様の電磁弁の場合、(+)をターミナル②へ、(-)をターミナル①へ接続してください。



手動機構

手動ボタン(ロック・ノンロック両用形)

時計ドライバーで手動ボタンをつき当たるまで押しながら90° 時計方向へ回すとロックされます。ロックされた状態から手動ボタンを反時計方向に90° 回すと手動ボタンがスプリングによって元の位置に復帰し、ロックが解除されます。手動ボタンを回転させなければ、ノンロック形と同様の操作ができます。



1. Fシリーズはパイロット形電磁弁ですので、1 (P) ポート(外部パイロットの場合はX (P2) ポート) にエアを供給しないと、手動ボタンを操作しても主弁は切り換わりません。
2. 手動ボタンは平常運転開始前に必ずロックを解除してください。B側の手動ボタンは、シングルソレノイドとダブルソレノイドの切換ボタンとしても機能しますので、ロック解除には十分注意してください(3ポジションバルブ、タンデム3ポートを除く)。詳細は378ページの「シングル・ダブルソレノイド切換方法」をご覧ください。
3. 手動ボタンは、針などのように極端に先端の細いものでは操作しないでください。ボタンを破損することがあります。
4. 手動ボタンは回しすぎると破損することがありますので注意してください。
5. メンテナンスなどで電磁弁の手動ボタンを操作した場合、電磁弁の手動ボタンが元の状態にあること、および主弁が必要な切換ポジションにあることを確認してから運転を再開してください。


手動レバー(ロック・ノンロック両用形)

手で手動レバーをつき当たるまで押しながら90° 時計方向へ回すとロックされます。ロックされた状態から手動レバーを反時計方向に90° 回すと手動レバーがスプリングによって元の位置に復帰し、ロックが解除されます。手動レバーを回転させなければノンロック形と同様の操作ができます。



形式F□T1(2ポジションバルブ)はA側は手動レバー、B側は手動ボタン(カバー付)となっています。
形式F□T2はA側のみ手動レバー、B側は手動ボタンとなっています。
3ポジションバルブ、タンデム3ポートはA側、B側共、手動レバーとなっています。

手動レバー

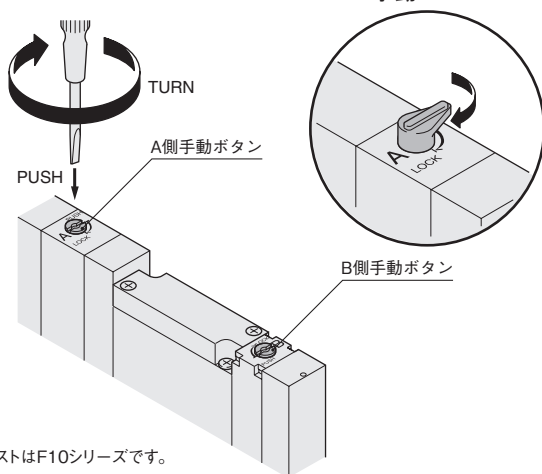

※イラストはF10シリーズです。




3ポート弁

Fシリーズは、タンデム3ポート弁以外は5ポート弁ですが、出力ポート4 (A)、2 (B) の片方を塞ぐことで常時閉 (NC) または常時開 (NO) の3ポート弁として使用することができます。なお、排気ポート3 (R2)、5 (R1) は開放のままで使用してください。ダブルソレノイド形の3ポート弁としても使用できます。

3ポート用シングル継手ブロック、めねじブロックを使用する場合

F10、F15シリーズは、片方のポートを塞いだ形状の、3ポート用シングル継手ブロックおよび、めねじブロックを注文時に選択できます(注:F18シリーズにはありません)。

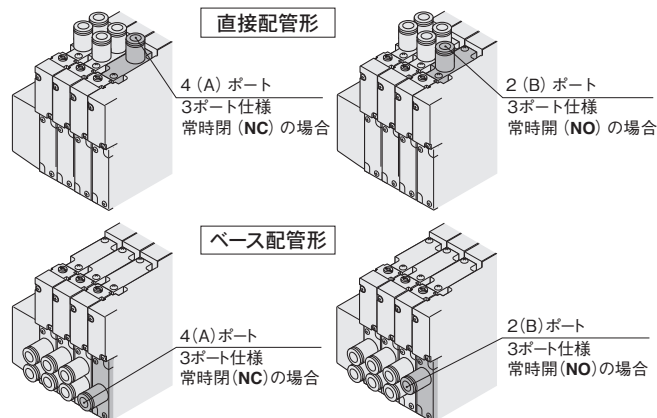

継手形式	-※※A	-※※B
切換方式	常時閉 (NC)	常時開 (NO)
設定時 シングルソレノイド		
設定時 ダブルソレノイド		

プラグを使用する場合

F10、F15、F18シリーズは出力ポート4 (A)、2 (B) の片方をプラグで閉じることで常時閉 (NC) または常時開 (NO) の3ポート弁として使用可能です。

プラグ位置	2 (B) ポートにプラグ	4 (A) ポートにプラグ
切換方式	常時閉 (NC)	常時開 (NO)
設定時 シングルソレノイド		
設定時 ダブルソレノイド		

プ
チ
バルブ

G010

010

025

030

EA
EB

050

100

130
230

200

JA

JC
JE

iB-
ZERO

110

180

112
182

Fシリーズ

240

PA
PB

300

430

600

丸形

空気
作動弁

水取り
バルブ

チェック弁

シャトル弁

クイック
エキゾースト

手動・
機械
作動弁

TAC

PAG
PAU

ハイサ
イクル

高速弁
Kシリーズ

PVR


KFPV

角形
真空弁

丸形
真空弁

I/O
ターミナル

取扱い要領と注意事項




マニホールド

バルブの着脱

バルブ本体をサブベースやマニホールドから取り外す時は、バルブ取付ねじ(2カ所)を緩め、矢印(右図参照)の方向へ持ち上げます。取り付ける時は、逆の手順で行います。なお、バルブ取付ねじの推奨締付トルクは下記のとおりです。

※イラストはF10シリーズです(分割形マニホールド)。

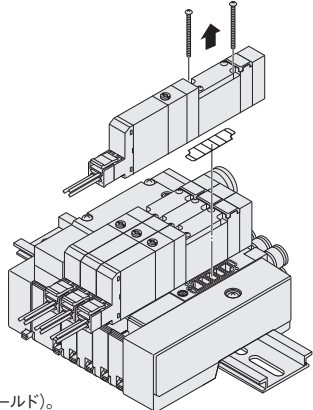

シリーズ	推奨締付トルク N・cm
F10	17.6
F15	49.0
F18	49.0


マニホールド使用上の注意

分割形および分割形シリアル伝送タイプ、イーザービルド形、イーザービルド形シリアル伝送タイプを使用する場合は、下記の点に注意してください(一体形マニホールド、PCボードマニホールドを除く)。

- 直接配管形で使用する時
バルブの作動頻度が2Hzを超える使用は、熱によるトラブルの原因となりますので避けてください。
- ベース配管形で使用する時
4 (A) ポートまたは2 (B) ポートのどちらか一方または両ポートにプラグを装着して使用する場合に、バルブの作動頻度が2Hzを超える使用は、熱によるトラブルの原因となりますので避けてください。

ストップ弁の使用法 (F10、F15シリーズ)

ストップ弁をマニホールドに搭載することにより、個別のステーションのバルブへのエア供給を停止することができます。操作方法は、時計ドライバーまたは手でストップ弁手動ボタンをつき当たるまで押しながら90° 時計方向へ回すとロックされ、エア供給が遮断されます。ロックされた状態から、ストップ弁手動ボタンを反時計方向に90° 回すとストップ弁手動ボタンがエア圧力により元の位置に復帰し、ロックが解除されます。なお、ストップ弁を使用した場合、流量が約3割ほど減少しますので注意してください。

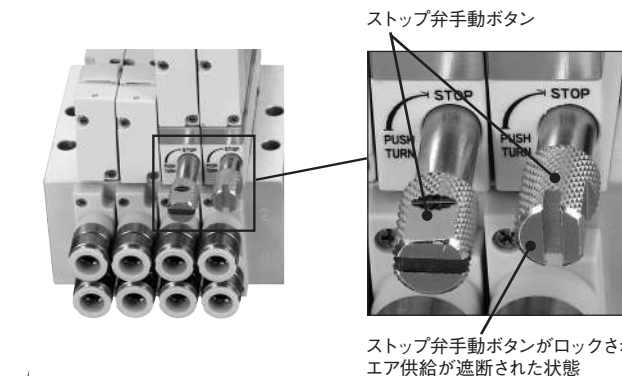

- 1. ストップ弁の分解はしないでください。
- 2. ストップ弁を使用してバルブを取り外す際、該当ステーションからの残圧に注意してください。
- 3. ストップ弁を使用してバルブを取り外した場合、ストップ弁の排気穴から他ステーションの排気が排気されますので注意してください。使用上問題がある場合には、マニホールド注文時に背圧防止弁 (-E1) を選択してください。
- 4. ストップ弁と背圧防止弁を組み合わせる場合は、マニホールド注文時に選択をお願いします。アデショナルパーツの背圧防止弁 (F1□Z-E1) を組み付けることはできません。
- 5. ストップ弁を使用してバルブを取り外した状態でストップ弁手動ボタンのロックを解除しないでください。


スプリット

分割形マニホールド、イーザービルド形の各ステーション間の1 (P) ポート、3 (R2)、5 (R1) ポートにスプリットを装着することにより、スプリットを装着したステーションとstn.No.の小さいステーション側とで、空気通路が分離されます。ただし、両端に配管ブロックを各1個ずつ設ける必要があります。


- 1 (P) ポート用スプリット
(形式: 分割形 F□Z-SP
イーザービルド形 F□ZX-XSP) 異なる2種類の圧力を供給することができます。
- 3 (R2)、5 (R1) ポート用スプリット
(形式: 分割形 F□Z-SR
イーザービルド形 F□ZX-XSR) 排気を分割することができます (排気干渉の防止)。
- 1 (P)、3 (R2)、5 (R1) ポート用スプリット
(形式: 分割形 F□Z-SA
イーザービルド形 F□ZX-XSA) 異なる2種類の圧力を供給することと、排気を分割することができます (排気干渉の防止)。

※□はバルブサイズです。


分割形マニホールド
[F10、F15シリーズ]

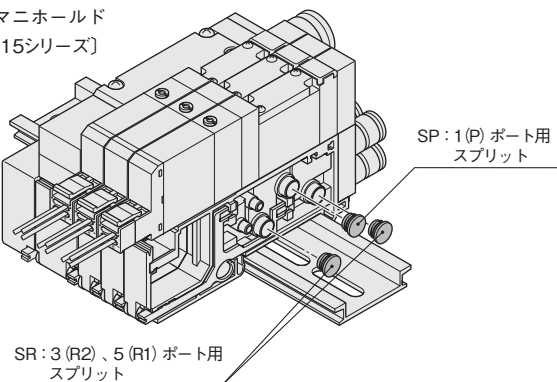

分割形マニホールド
[F18シリーズ]

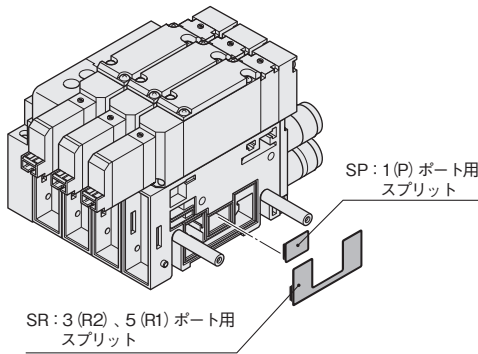

イーザービルド形マニホールド
[F10、F15シリーズ]

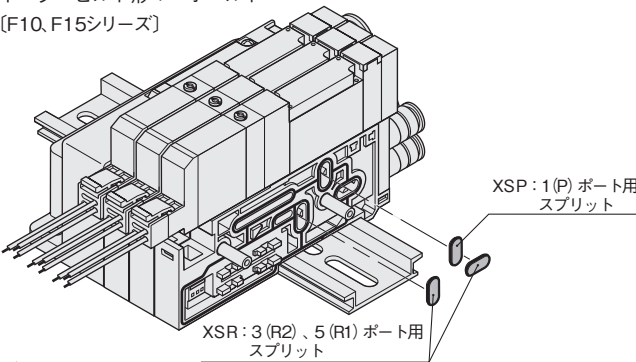

スプリットを取り付けるには、マニホールドの分解、再組立が必要です。386～393ページの分解図、増速方法、注意事項を参考にしてください。ただしF18シリーズ シリアル伝送対応マニホールドは分解不可のため後からのスプリットの取付けはできません。

単独給気スペース・単独排気スペース使用上の注意

単独給気または単独排気スペースをマニホールドに搭載することにより、個別にエアの給気または排気をすることができます。また、背圧による誤作動防止にも有効です。なお、スペースを使用した場合、有効断面積が約3割ほど減少しますので注意してください。後からスペースを取り付ける場合は下記の要領で行ってください。

●スペースの取付方法（分割形F10、イーザービルド形F10、F15の場合）

- ①単独給気または排気スペースを取り付けるバルブのねじを緩めてバルブを取り外します。
- ②単独給気または排気スペースに添付のガスケット、排気弁を装着し、添付の取付ねじでバルブと共にマニホールドに取り付けてください（図7参照）。
備考：F10用のスペースに継手を付ける場合には下記推奨継手を使用してください。
TSH4-M5M, TSH6-M5M, ATS4-M50, TS4-M5M


●スペースの取付方法（分割形F15、F18シリーズの場合）

- ①単独給気または排気スペースを取り付けるバルブのねじを緩めてバルブを取り外します。
- ②マニホールドのフタを開け、プラグインコネクタを手前へ引き抜いて取り出します（プラグインタイプの場合）（図8参照）。
- ③プラグインコネクタを単独の給気または排気スペースのコネクタ装着部に確実に挿入し、リード線のかみ込みに注意しながらフタを閉じてください（プラグインタイプの場合）（図9参照）。
- ④単独給気または排気スペースに添付のガスケット、排気弁を装着し、添付の取付ねじでバルブと共にマニホールドに取り付けてください。

※ スペースを搭載した箇所は、スペースの分バルブの高さが高くなりますので注意してください（下記寸法図参照）。

●単独排気スペース用マフラ


単独排気スペース用のマフラを用意しています。
外形図については、485、495、571.581、619ページをご覧ください。

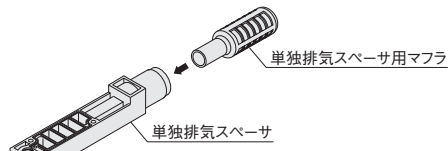

●寸法図


F10Z-N□□（F10シリーズ用）質量7g

F10ZX-XN□□（イーザービルド形F10用）


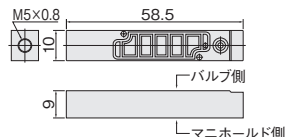


F15Z-N□□（F15シリーズ用）質量26g

F15ZX-XN□□（イーザービルド形F15用）

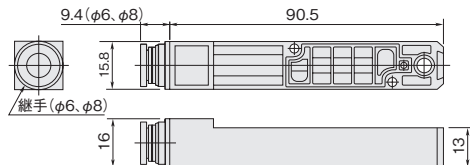

F18Z-N□□（F18シリーズ用）質量41g

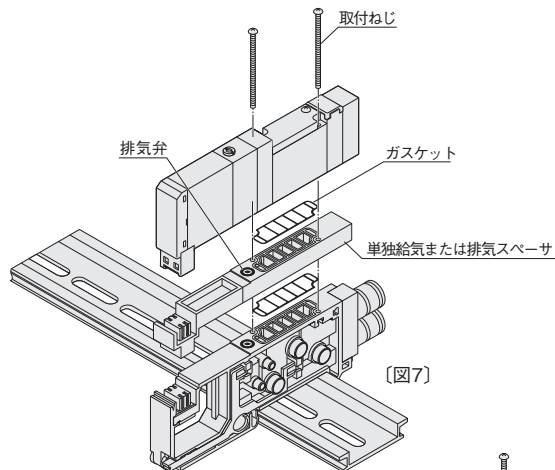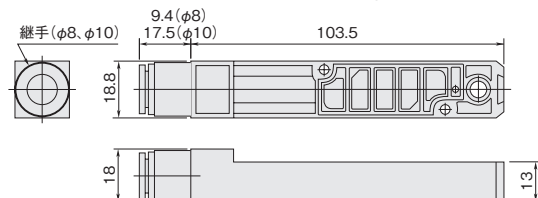


〔図7〕

F10シリーズ

（イラストは分割形マニホールド・プラグインタイプ）

※イーザービルド形マニホールドF10、F15のプラグインタイプも同様です。

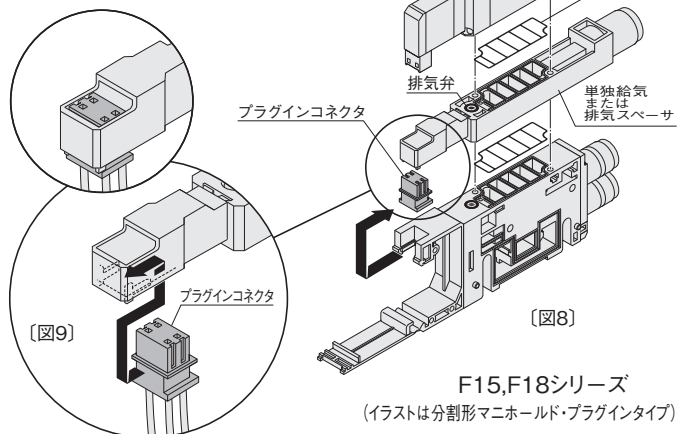

〔図9〕


〔図8〕

F15, F18シリーズ


（イラストは分割形マニホールド・プラグインタイプ）

F10Z-P□□（F10シリーズ用）質量9g


F10ZX-XP□□（イーザービルド形F10用）

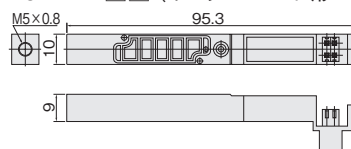


F15Z-P□□（F15シリーズ用）質量29g

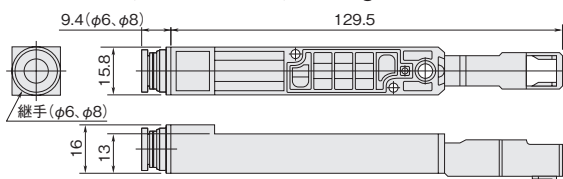

F15ZX-XP□□（イーザービルド形F15用）質量32g

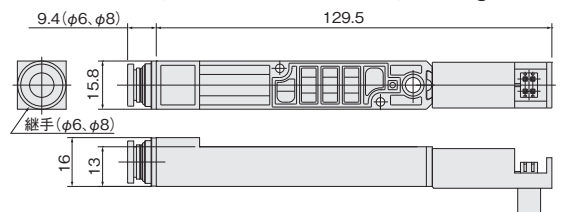

F18Z-P□□（F18シリーズ用）質量44g

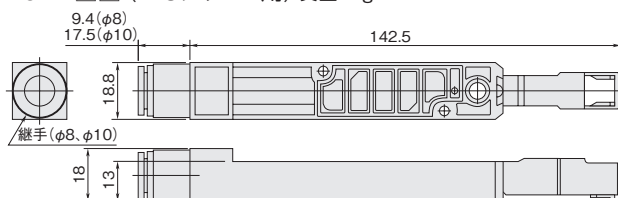

プチバルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気作動弁
水取りバルブ
チェック弁
シャトル弁
クイックイジェクト
手動・機械作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサイクル
高速弁Kシリーズ
PVR
KFPV
角形真空弁
丸形真空弁
I/Oターミナル

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


取扱い要領と注意事項

背圧防止弁使用上の注意 (F10、F15シリーズ)


背圧防止弁をマニホールドに搭載することにより、他のバルブの排気によって生ずるシリンダの誤作動を防止することができます。特に単動シリンダ使用時、またはエキゾーストセンタのバルブ使用時に有効です。なお、背圧防止弁を使用した場合、OUT-EXHの流量が約3割ほど減少しますので注意してください。また背圧防止弁は背圧に対しリークを許容していますので、マニホールドの排気ポートは排気エアが絞られないよう注意してください。後から背圧防止弁を取り付ける場合は下記の要領で行ってください。

①背圧防止弁を取り付けるバルブのねじを緩めてバルブを取り外します。

②一体形マニホールドの場合、バルブ・マニホールド間のガスケットを一度外して排気ポートに背圧防止弁を挿入し、取り外したガスケットを再度取り付けてからバルブを取り付けてください。

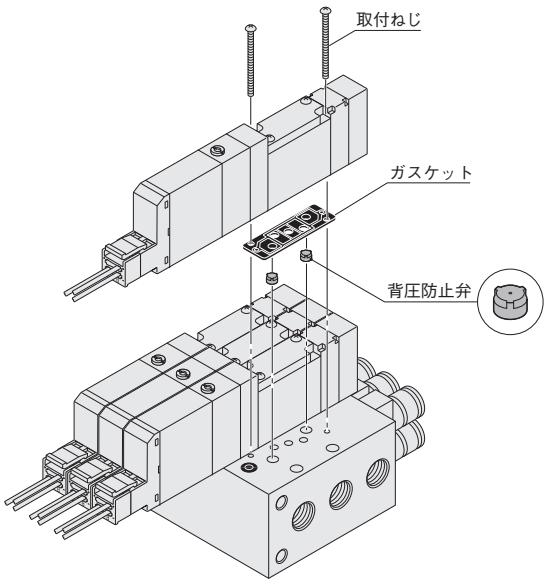


分割形マニホールド、イージービルド形マニホールドの場合、排気ポートに背圧防止弁を挿入し、添付の専用ガスケットとプレートを取り付けてからバルブを取り付けてください。

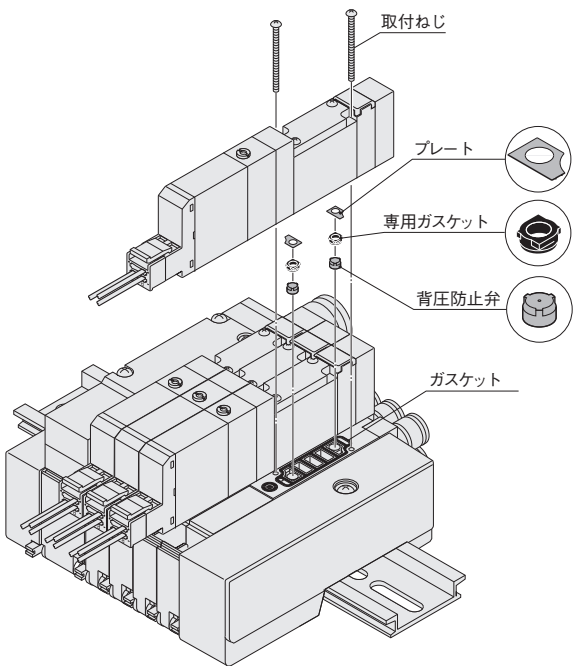

取付ねじの締付トルク：F10シリーズ 17.6N・cm
F15シリーズ 49.0N・cm


コネクタブラケットの方向変更について (F10、F15シリーズ)

●分割形マニホールド
配線ブロック取付ねじを外して、コネクタブラケットを図の状態にしてから、コネクタが外側に向くように90°回転させて組み換えると、コネクタ上面出しと側面出しの変更を行うことができます。

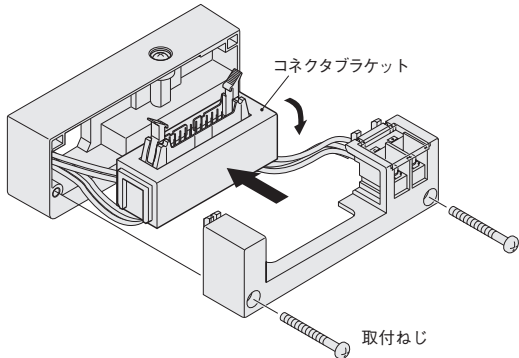

取付ねじの締付トルク：49N・cm

●イージービルド形マニホールド
コネクタ両端のツマミをつまんでロックを外すと方向の変更が可能です。(図はフラットケーブルの場合。D-subコネクタも同様です。)
<手順>①ツマミをつまむ。②コネクタを矢印の方向へ回転させる。③ツマミが元の位置に戻っている事を確認する。

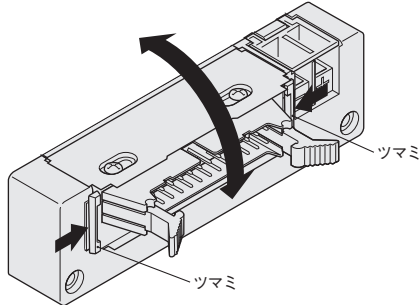

マニホールドの固定について

●分割形マニホールド
DINレール取付タイプのマニホールドを設置面に固定する場合には、設置方向、振動の有無により下記ボルト本数を目安に、DINレールをボルトで固定してください。固定が十分でない場合、エア漏れ等の不具合が発生する可能性がありますので注意してください。

取付の状態	ボルト本数			
水平取付	2本以上			
垂直取付または 振動がある場合	2～5連	6～10連	11～15連	16～20連
	2本以上	3本以上	4本以上	5本以上

●イージービルド形マニホールド
DINレール取付タイプのマニホールドを設置面に固定する場合には、設置方向、振動の有無により下記ボルト本数を目安に、DINレールをボルトで固定してください。固定が十分でない場合、エア漏れ等の不具合が発生する可能性がありますので注意してください。

イージービルド形マニホールドの場合、DIN金具への負荷が大きいため、振動が発生する箇所での使用は十分に注意してください。または、ダイレクトマウント仕様をご使用ください。

ダイレクトマウント取付ねじの締付トルク：74N・cm




継手

配管

〈バルブベース部〉

1. ベース配管形と直接配管形の組換方法

継手ブロックまたは、めねじブロックをプレートと入れ換えることによりベース配管と直接配管の組換えが可能となります (図10参照)。

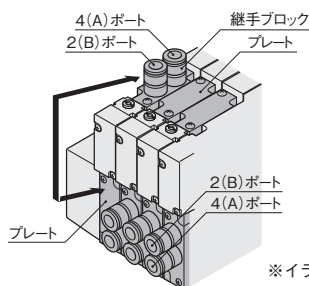

※イラストはF10シリーズです。

〔図10〕




1. 組み換え後は、確実にねじを締め付けてください。なお、取付ねじの推奨締付トルクは下記のとおりです。
2. 各配管ポートの位置に注意して配管を行ってください (図11,12参照)。
3. 組み換え時、ガスケットの脱落に注意してください。

シリーズ	推奨締付トルク N・cm
F10	17.6
F15	49.0
F18	49.0

〈配管ブロック部〉


●直接配管形

F10, F15 シリーズの場合

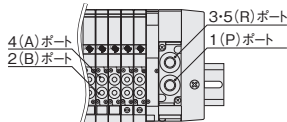

※イラストはF10シリーズです。

F18 シリーズの場合

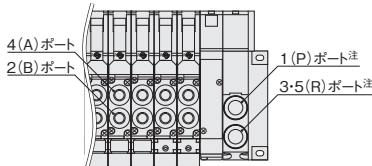


〔図11〕

注: F10, F15シリーズと1(P)、3・5(R)ポートの位置が逆になりますので注意してください。

●ベース配管形

ポートの位置はF10, F15, F18シリーズとも図12のようになります。



〔図12〕

※イラストはF10シリーズです。

シリーズ	推奨締付トルク N・cm	
	分割形	イージービルド形
F10	58.8	49.0
F15	58.8	58.8
F18	58.8	—

2. めねじブロックへの継手の取付

めねじブロックへの継手の取付けは下記の締付トルク以下で締め付けてください。

ねじサイズ	締付トルク N・cm
Rc1/8	686
Rc1/4	882

※M5、Rc3/8については、使用継手の推奨トルクにて取り付けてください。

3. F18シリーズの配管ブロックめねじタイプへの継手の取付けは、配管ブロック部分 (三角形のブロック部分) を取り外した上で、1(P)ポート、3・5(R)ポートとも、各々の金属部にスパナを掛け、固定した状態で継手のねじ込み作業を行ってください。継手を取り付けた後の配管ブロック部分の取付け (M3ねじ2本) は、締付トルク58.8N・cmで行ってください。


異径サイズ両用継手 (異径サイズ両用継手ブロック付の場合)

Fシリーズの異径サイズ両用継手ブロックには外径が異なる2種類のチューブが接続可能な異径両用継手を採用しています。

●チューブの着脱

チューブの接続は、適応サイズのチューブをチューブストップに当たるまで差し込み、チューブを軽く引いて接続を確認してください。

チューブの離脱は、チューブを一度チューブストップに当たるまで押し込み、その状態で大径の場合は、開放リングを平行に押し込みながらチューブを引き抜いてください。小径の場合は、開放リングでアウターリングを平行に押し込みながらチューブを引き抜いてください (図13参照)。

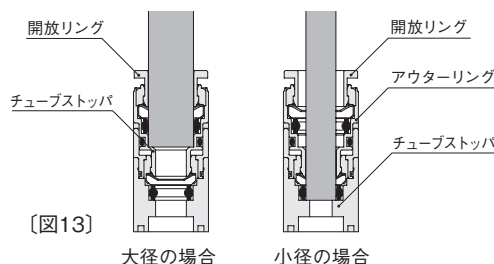

〔図13〕

使用チューブ

ナイロンチューブ、ウレタンチューブのいずれも使用できます。チューブは外径精度は、呼称寸法の $\pm 0.1\text{mm}$ 以内、楕円度 (長径と短径の差) は 0.2mm 以内のものを使用してください。 (当社製チューブの使用を推奨します)



1. 極軟質チューブの使用は引抜強度が著しく低下しますので使用しないでください。
2. チューブは外面に傷のないものを必ず使用してください。繰り返し使用して傷がついた場合はその部分を切断してください。
3. チューブは継手付近で極端に曲げないでください。ナイロンチューブを使用した場合の最小曲げ半径のめやすは下表の通りです。
4. チューブの着脱時は必ず空気源の供給を止めてください。また必ずマニホールド内のエアが完全に排気された事を確認してから行ってください。

チューブサイズ	最小曲げ半径 mm
$\phi 4$	20
$\phi 6$	30
$\phi 8$	50
$\phi 10$	80

プチバルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気作動弁
水取りバルブ
チェック弁
シャトル弁
クイックリリース
手動・機械作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサイクル
高速弁
Kシリーズ
PVR
KFPV
角形真空弁
丸形真空弁
I/O
ターミナル

●-F101□□の場合



●-F260□□の場合



2: F□□□N電源端子なしタイプの場合は、電源接続ターミナルではなく
プラグインコネクタの (+) 極へ結線。

●-D251□□の場合


●-T200の場合



突起部が引っ掛かるように挿入する。
左図の配列の場合は
上段は上向きに
下段は下向きにする。


備考：イージービルド形は、制御点数分、予め内部結線されていますので、配線を追加する必要はありません。

シリアル伝送ブロック (イラストは分割形マニホールド)

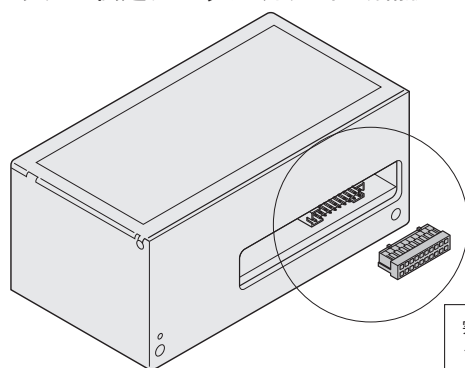


注：上図のようにコネクタを外して
から結線を行ってください。

●16点出力の場合

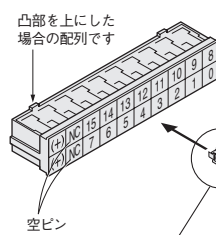

●32点出力の場合

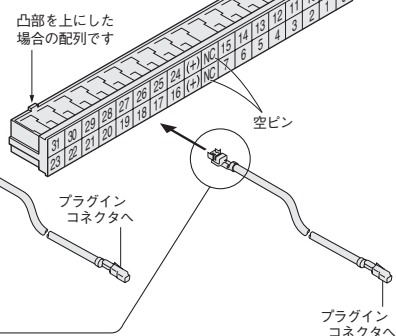




突起部が引っ掛かるように挿入する。
上図の配列の場合は
上段は上向きに
下段は下向きにする。

備考：イージービルド形は、制御点数分、予め内部結線されていますので、配線を追加する必要はありません。

ブチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

F18シリーズの配線ブロック内部接続詳細図

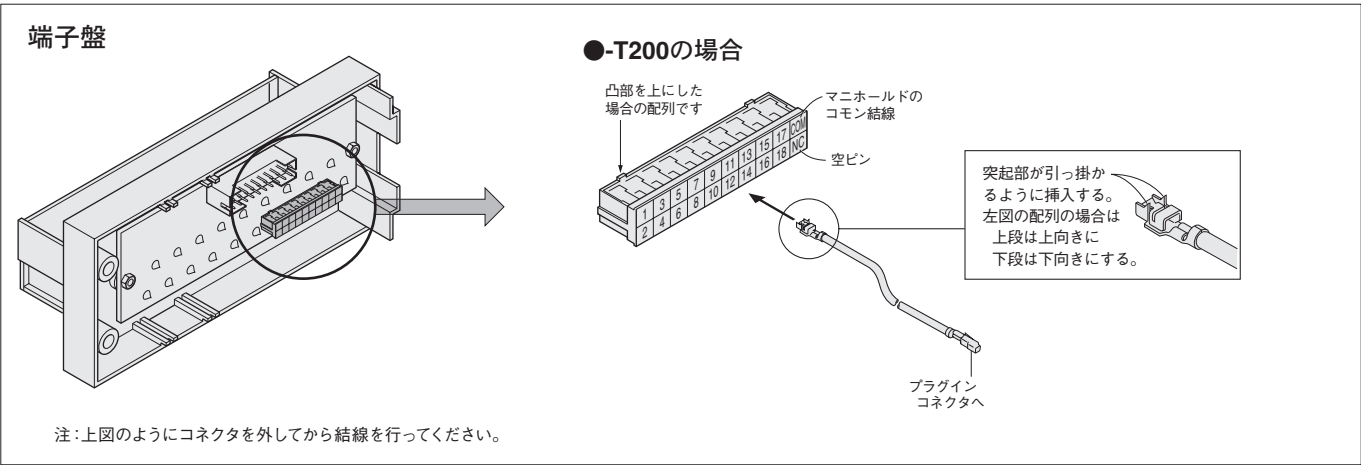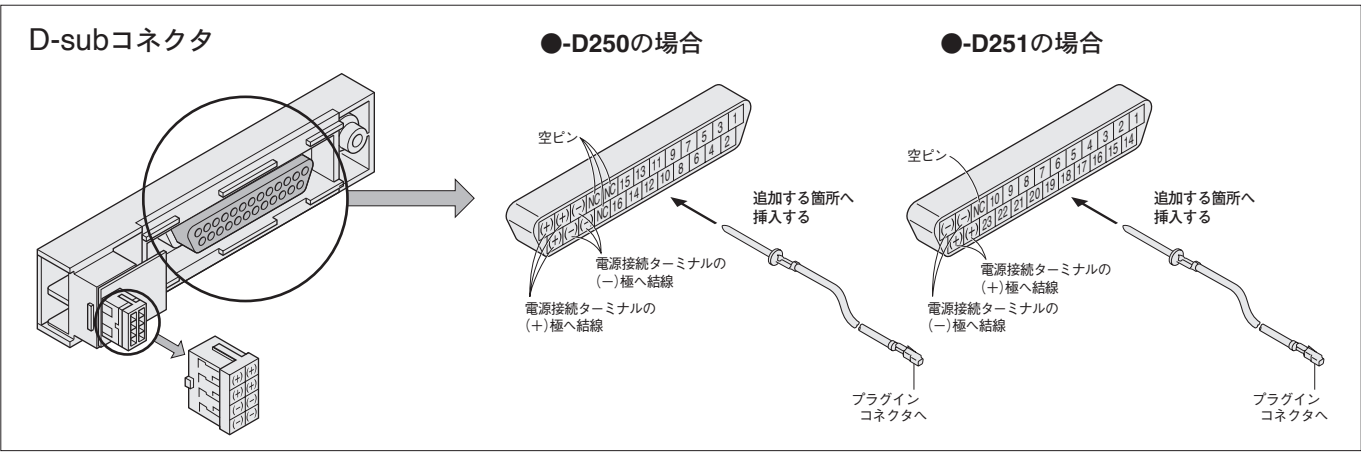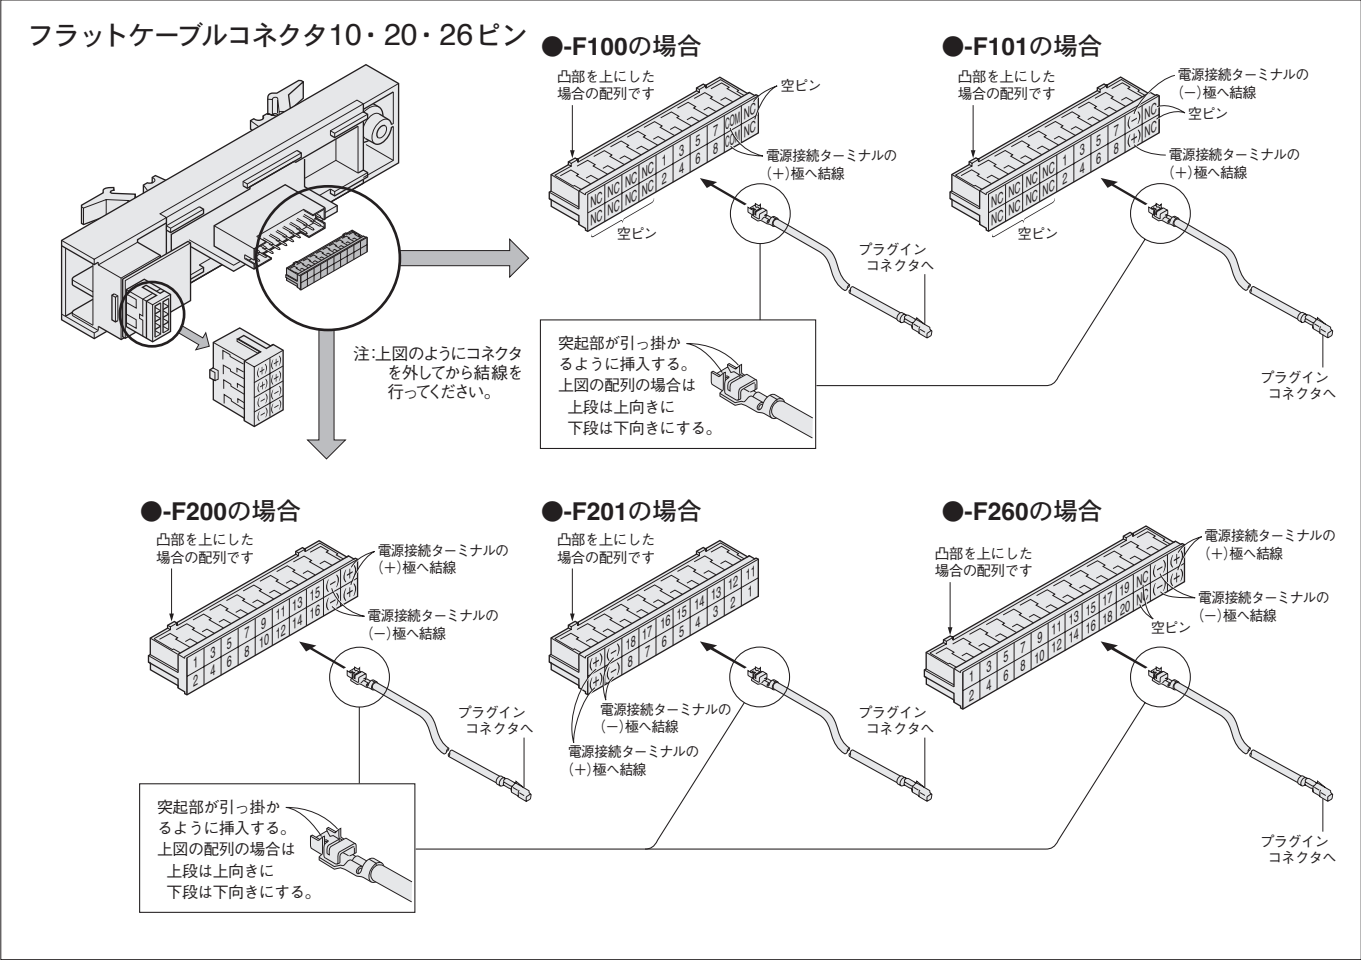


Fシリーズ シリアル伝送タイプの製品構成

シリアル伝送タイプを注文される場合、F10、F15シリーズとF18シリーズでは、製品構成が異なりますのでご注意ください。

■F10、F15シリーズの場合

●一体形伝送ブロック対応機種

- CC-Link対応
- DeviceNet対応
- CompoNet対応
- EtherCAT対応 (形状は下記と異なります)
- EtherNet/IP対応 (形状は下記と異なります)

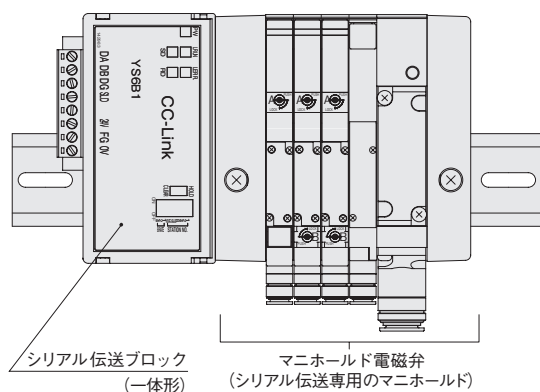

■F18シリーズの場合



●一体形伝送ブロック対応機種

- CC-Link対応
- DeviceNet対応 (形状は下記と異なります)
- EtherCAT対応 (形状は下記と異なります)
- EtherNet/IP対応 (形状は下記と異なります)

●別置の伝送ブロック対応機種

マニホールド本体とシリアル伝送ブロックはフラットケーブルで接続されます。

- CompoNet対応

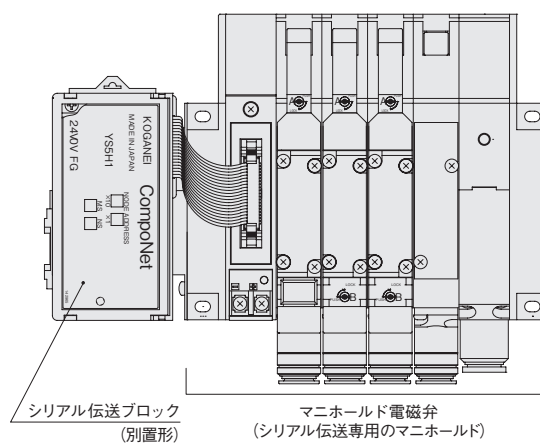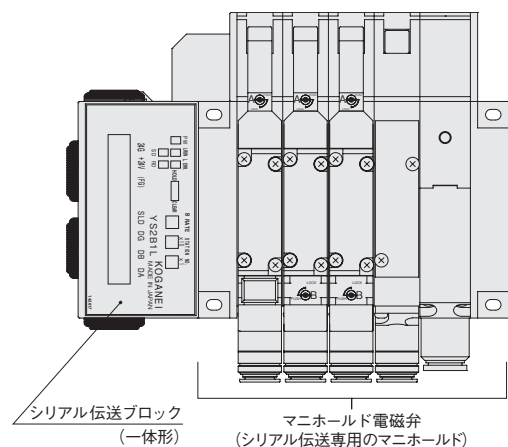

ブチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック イジェクト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

シリアル伝送タイプ 仕様一覧

一般仕様


電源電圧	DC24V ±10%
使用温度範囲	5～50℃
耐振動	49.0m/s ²
耐衝撃	98.1m/s ²

●仕様の詳細は各ユーザズマニュアルをご覧ください（下記参照）。


シリアル伝送ブロック 端子台 (LED) の名称

●CC-Link 対応

伝送ブロック仕様：-**B1** (16点出力)
(分割形F10、F15・イーザービルド)

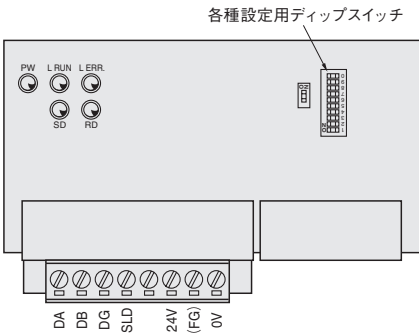

(分割形F18)

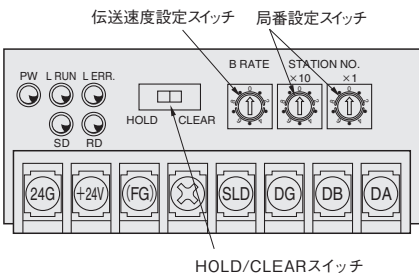

LEDの名称

表 示	内 容
PW	・電源ONにより点灯
L RUN	・マスタ局から正常なデータを受信することにより点灯
SD	・データ送信により点灯
RD	・受信データにより点灯
L ERR.	・伝送エラーにより点灯し、タイムオーバーにより消灯 局番設定、伝送速度設定ミスにより点灯

備考

※CC-Linkに準拠。

●本ブロック当りの出力点数


電磁弁ソレノイド数で16点(伝送ブロック仕様:-**B1**)

※本ブロックは1局占有しますので、すべて本ブロックでリモートI/O局を構成した場合は、マスタ局1台に対して最大64台接続できます。

●関連資料:ユーザズマニュアル 資料No.HV041

●CC-Link 対応

伝送ブロック仕様：-**B3** (32点出力)
(分割形F10、F15・イーザービルド)

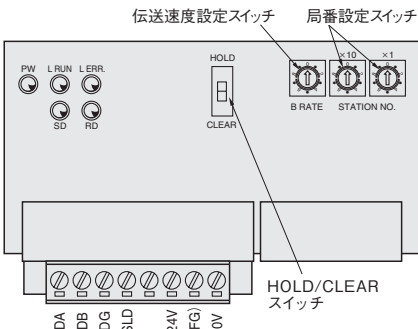

LEDの名称

表 示	内 容
PW	・電源ONにより点灯
L RUN	・マスタ局から正常なデータを受信することにより点灯
SD	・データ送信により点灯
RD	・受信データにより点灯
L ERR.	・伝送エラーにより点灯し、タイムオーバーにより消灯 局番設定、伝送速度設定ミスにより点灯

備考

※CC-Linkに準拠。

●本ブロック当りの出力点数

電磁弁ソレノイド数で32点(伝送ブロック仕様:-**B3**)


※本ブロックは1局占有しますので、すべて本ブロックでリモートI/O局を構成した場合は、マスタ局1台に対して最大64台接続できます。

●関連資料:ユーザズマニュアル 資料No.HV041

シリアル伝送ブロック 端子台 (LED) の名称

● DeviceNet 対応

伝送ブロック仕様: **-D1** (16点出力)
-D3 (32点出力)
(分割形F10、F15、F18・イーザービルド)

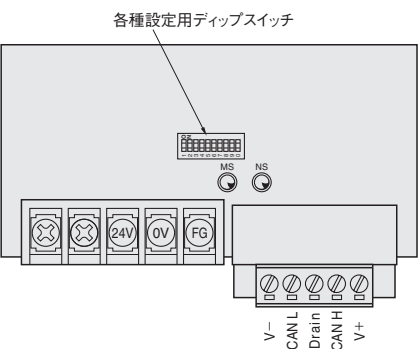

LED の名称

表 示	状 態	表示色	内 容
MS	点灯	緑	・正常状態
	点滅		・未設定状態
	点灯	赤	・致命的な故障
	点滅		・軽微な故障
	消灯	—	・電源供給なし
NS	点灯	緑	・通信接続完
	点滅		・通信未接続
	点灯	赤	・致命的な通信異常
	点滅		・軽微な通信異常
	消灯	—	・電源供給なし

備考

※DeviceNetに準拠。

●本ブロック当りの出力点数


電磁弁ソレノイド数で**-D1**は最大16点、**-D3**は32点

●関連資料: ユーザーズマニュアル

資料No.HV042

●CompoNet対応

伝送ブロック仕様: **-H1** (16点出力)
(分割形F10、F15、F18・イーザービルド)

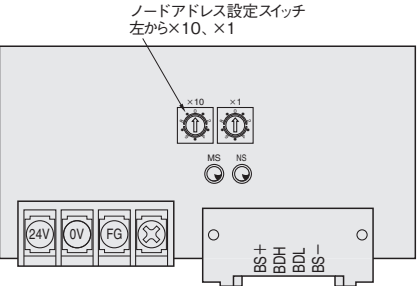

LED の名称

表 示	状 態	表示色	内 容
MS	点灯	緑	・正常状態
	点灯	赤	・致命的な異常
	点滅	赤	・軽微な異常
	消灯	—	・電源OFF/準備中
NS	点灯	緑	・オンライン/加入状態
	点滅	緑	・オンライン/未加入状態
	点灯	赤	・致命的な通信関連の異常
	点滅	赤	・軽微な通信関連の異常
	消灯	—	・電源OFF/準備中

備考

※CompoNetに準拠。

●本ブロック当りの出力点数


電磁弁ソレノイド数で16点(伝送ブロック仕様:-H1)

●関連資料: ユーザーズマニュアル 資料No.HV043

※通信コネクタについてはオムロン(株)にて販売されております。オムロン(株)にお問い合わせください。

●EtherCAT 対応

伝送ブロック仕様: **-K1** (16点出力), **-K3** (32点出力)
(分割形F10、F15、F18・イーザービルド)

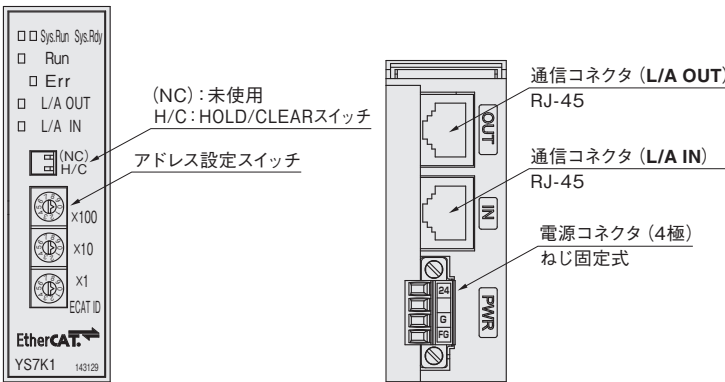

LED の名称

表 示	状 態	表示色	内 容
Sys.Run/Sys.Rdy	点灯/消灯	緑/黄	・伝送ブロック正常運転
	点滅/点滅	緑/黄	・伝送ブロック初期化
	消灯/点灯もしくは点滅	緑/黄	・伝送ブロックエラー
	消灯/消灯	緑/黄	・伝送ブロック電源OFF
Run	消灯	緑	・INIT
	点滅 (Blinking)	緑	・PRE-OPERATIONAL
	点滅 (Single Flash)	緑	・SAFE-OPERATIONAL
	点灯	緑	・OPERATIONAL
Err	消灯	赤	・エラーなし
	点滅 (Blinking)	赤	・無効な設定
	点滅 (Single Flash)	赤	・要求されていない状態変更
	点滅 (Double Flash)	赤	・通信切断
L/A OUT L/A IN	点灯	緑	・正常通信
	点滅	緑	・EtherCATフレーム送受信
	消灯	緑	・接続なし

EtherCAT[®]は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。

備考

※EtherCATに準拠。

●本ブロック当りの出力点数

電磁弁ソレノイド数で**-K1**は16点、**-K3**は32点

●通信ケーブルは、カテゴリ5 (100BASE-TX) 以上のシールド付ツイストペアケーブル (CAT 5e STP) を推奨します。


●ESI (EtherCAT Slave Information) ファイルは、当社ホームページからダウンロードできます。

●関連資料: ユーザーズマニュアル 資料No.HV044


ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

シリアル伝送ブロック 端子台 (LED) の名称

●EtherNet/IP 対応

伝送ブロック仕様：-**M1** (16点出力), -**M3** (32点出力) 

(分割形F10、F15、F18・イーザービルド)

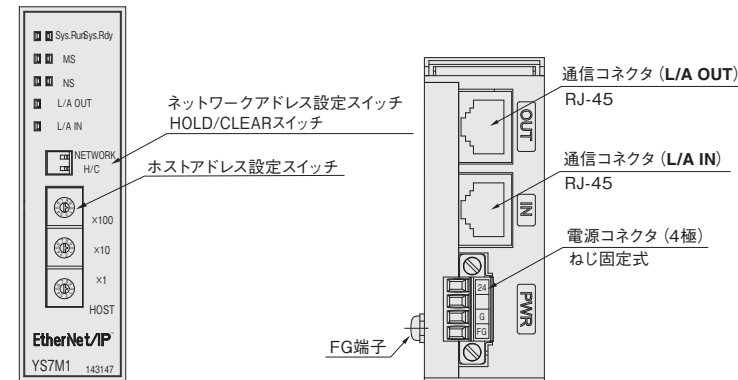

LEDの名称

表 示	LED 状態	内 容
Sys.Run/Sys.Rdy	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> 消灯 / 消灯	伝送ブロック電源 OFF
	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> 緑点灯 / 消灯	伝送ブロック正常運転
MS	<input type="checkbox"/> 消灯	伝送ブロック電源 OFF
	<input checked="" type="checkbox"/> 緑点滅	IP アドレス設定中
	<input checked="" type="checkbox"/> 緑点灯	正常動作中
	<input checked="" type="checkbox"/> 赤点滅	復旧可能なエラー
NS	<input checked="" type="checkbox"/> 赤点灯	復旧不可能なエラー
	<input type="checkbox"/> 消灯	伝送ブロック電源 OFF
	<input checked="" type="checkbox"/> 緑点滅	正常な通信が行われているがコネクション未確立
	<input checked="" type="checkbox"/> 緑点灯	正常な通信が行われておりコネクション確立
L/A	<input checked="" type="checkbox"/> 赤点滅	コネクションタイムアウト
	<input checked="" type="checkbox"/> 赤点灯	重複した IP アドレスを検出
	<input type="checkbox"/> 消灯	接続なし
	<input checked="" type="checkbox"/> 緑点灯	正常通信

EtherNet/IP™はODVA商標です。

備考

※EtherNet/IPに準拠。


- 本ブロック当りの出力点数
電磁弁ソレノイド数で-**M1**は16点、-**M3**は32点
- 通信ケーブルは、カテゴリ5 (100BASE-TX) 以上のシールド付ツイストペアケーブル (CAT 5e STP) を推奨します。
- EDS (Electronic Data Sheet) ファイルは、当社ホームページからダウンロードできます。
- 関連資料: ユーザーズマニュアル 資料**No.HV045**

■仕様および取扱いの詳細については、別途上記の各ユーザーズマニュアル (資料**No. HV041～HV045**) をご覧ください。

PCボードマニホールド 配線仕様別ピン配列 (TOP VIEW)

フラットケーブルコネクタ (20 ピン)

● -F200 (最大制御点数 16 点)

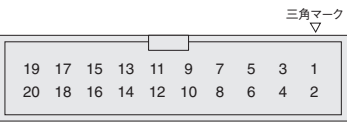

1～16：制御ピン
17、18：マイナス極ピン (内部で短絡)
19、20：プラス極ピン (内部で短絡)


● -F201 (最大制御点数 16 点)



1～8：制御ピン
11～18：制御ピン
9、19：マイナス極ピン (内部で短絡)
10、20：プラス極ピン (内部で短絡)

⚠ 上記のピンNo.は便宜上付けたものです。
▽マークを基準にしてください。


●各種専用のケーブルアセンブリを用意しています。詳細は、410ページをご覧ください。

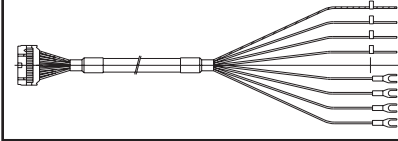

備考：フラットケーブル用ソケットとストレインリリーフは出荷時添付となります。
※ピンNo.と対応ソレノイドの関係については、402ページを参照してください。

接続系統詳細図

●プラスコモン

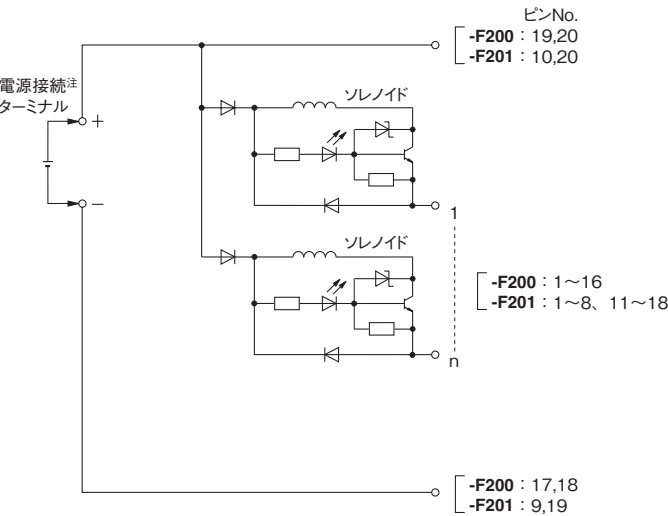

注：PCボードマニホールドの電源接続ターミナルに電源線を接続する場合には、379ページの「PCボードマニホールド」の注意事項を参照してください。
備考：内部回路は標準タイプのものです。低電流タイプの詳細は379ページをご覧ください。

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


ピンNo.と対応ソレノイド（PCボードマニホールドA形、F形の場合）

下記の例を参考に、PCボードマニホールドのピンNo.と対応ソレノイドの関係を示します。なお、搭載例は全て最大制御点数を使用した場合のものです。


フラットケーブルコネクタ（20ピン）

●配線仕様 -F200（最大制御点数16点）の場合

例 1 F10M16APJ-F200-S stn.1～15 F10T1-A1-PP DC24V stn.16 F10BPC

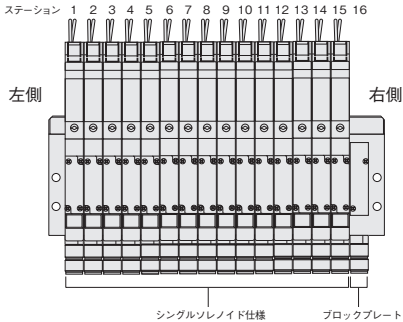


連数：16連
配線仕様：-F200
結線仕様：-S（シングル配線）

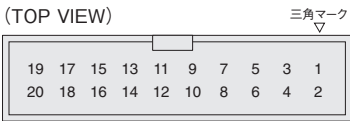


ピンNo.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブNo.	+	—	15A	13A	11A	9A	7A	5A	3A	1A
ピンNo.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブNo.	+	—	16A	14A	12A	10A	8A	6A	4A	2A

例 2 F10M8APJ-F200-W stn.1～4 F10T1-A1-PP DC24V stn.5～7 F10T2-A1-PP DC24V stn.8 F10BPC

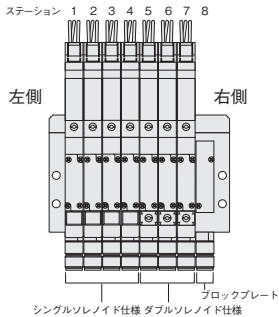

連数：8連
配線仕様：-F200
結線仕様：-W（ダブル配線）

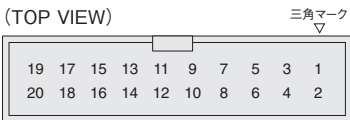


ピンNo.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブNo.	+	—	8A	7A	6A	5A	4A	3A	2A	1A
ピンNo.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブNo.	+	—	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B


フラットケーブルコネクタ（20ピン）

●配線仕様 -F201（最大制御点数16点）の場合

例 1 F10M16APJ-F201-S stn.1～15 F10T1-A1-PP DC24V stn.16 F10BPC

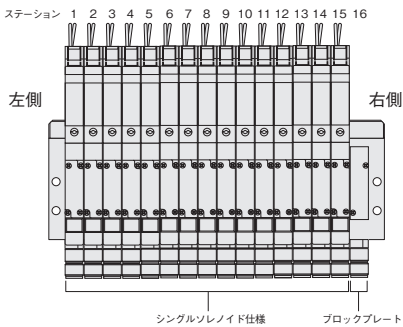


連数：16連
配線仕様：-F201
結線仕様：-S（シングル配線）

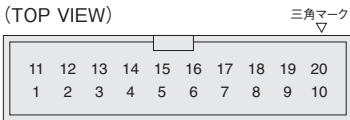


ピン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	9A	10A	11A	12A	13A	14A	15A	16A	—	+
ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	—	+

例 2 F10M8APJ-F201-W stn.1～4 F10T1-A1-PP DC24V stn.5～7 F10T2-A1-PP DC24V stn.8 F10BPC

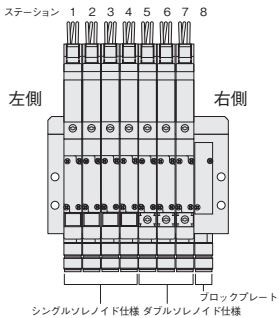

連数：8連
配線仕様：-F201
結線仕様：-W（ダブル配線）

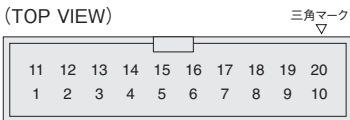

ピン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	5A	5B	6A	6B	7A	7B	8A	8B	—	+
ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	—	+



コネクタのピンNo.は便宜上付けたものです。
▽マークを基準にしてください。

注1：バルブNo.1A, 1B, 2A, 2B…の数字はstn.の1連目、2連目を表し、アルファベットのA、BはソレノイドのA側、B側を表します。
2：stn.No.はソレノイドを上、バルブを手前に見て左から1、2…となります。

一体型マニホールドA形、F形・省配線タイプ 分割形マニホールド・プラグインタイプ イージービルド形マニホールド・プラグインタイプ 配線仕様別ピン(端子)配列(TOP VIEW)

フラットケーブルコネクタ(10ピン)

●-F100□□ (最大制御点数8点)




1～8 : 制御ピン
9、10 : コモンピン(配線ブロック内で短絡)

●-F101□□ (最大制御点数8点)



1～8 : 制御ピン
9 : マイナス極ピン注
10 : プラス極ピン
注 : 電源端子なしタイプの場合はNC(空ピン)となります。

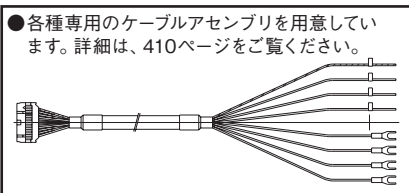


フラットケーブルコネクタ(20ピン)

●-F200□□ (最大制御点数16点)



1～16 : 制御ピン
17、18 : マイナス極ピン(配線ブロック内で短絡)注
19、20 : プラス極ピン(配線ブロック内で短絡)
注 : 電源端子なしタイプの場合はNC(空ピン)となります。

●-F201□□ (最大制御点数16点)



1～8 : 制御ピン
11～18 : 制御ピン
9、19 : マイナス極ピン(配線ブロック内で短絡)注
10、20 : プラス極ピン(配線ブロック内で短絡)
注 : 電源端子なしタイプの場合はNC(空ピン)となります。

上記のピンNo.は、便宜上付けたものです。
▽マークを基準にしてください。

フラットケーブルコネクタ(26ピン)

●-F260□□ (最大制御点数20点)



1～20 : 制御ピン
23、24 : マイナス極ピン(配線ブロック内で短絡)注
25、26 : プラス極ピン(配線ブロック内で短絡)
注 : 電源端子なしタイプの場合はNC(空ピン)となります。

D-subコネクタ(25ピン)

●-D250□□ (最大制御点数16点)



1～16 : 制御ピン
20、21、22 : マイナス極ピン(配線ブロック内で短絡)注
23、24、25 : プラス極ピン(配線ブロック内で短絡)
注 : 電源端子なしタイプの場合はNC(空ピン)となります。

上記のピンNo.は、便宜的にソレノイドバルブへの
結線順序に基づき付したものです。
データ回線終端装置(DCE)に規定(JIS-X5101)
された配列・ピンNo.(刻印)とは異なります。ご注意
ください。

●-D251□□ JIS仕様ピン配列(最大制御点数20点)



1～10、14～23 : 制御ピン
12、13 : マイナス極ピン(配線ブロック内で短絡)注
24、25 : プラス極ピン(配線ブロック内で短絡)
注 : 電源端子なしタイプの場合はNC(空ピン)となります。

端子盤方式(19端子 M3ねじ)

●-T200 (最大制御点数18点)



1～18 : 制御端子
COM : コモン端子


端子ねじ(M3)の締付トルクは 49.0N・cm 以下
で行ってください。

※ピンNo.(端子No.)と対応ソレノイドの関係については、405～409ページを参照してください。


F10、F15シリーズ 接続系統詳細図

フラットケーブルコネクタおよび D-subコネクタ(DC12, 24V)

●プラスコモン

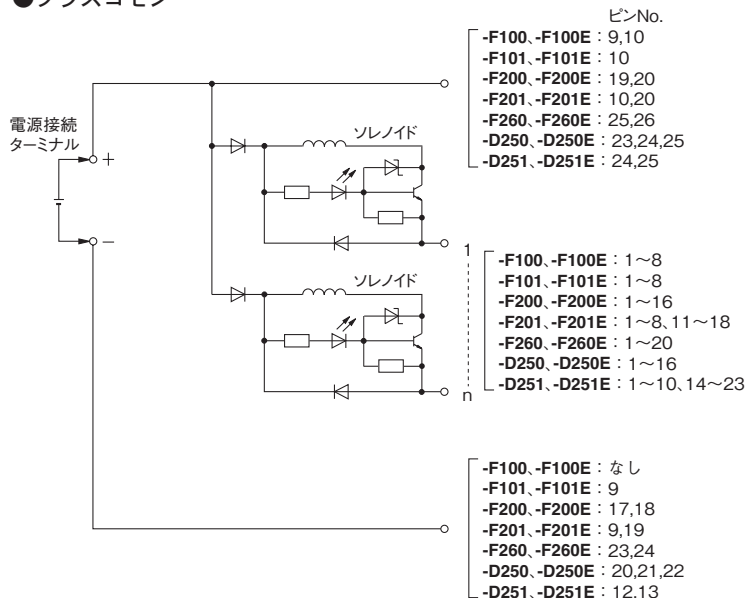

《電源端子なしタイプ》

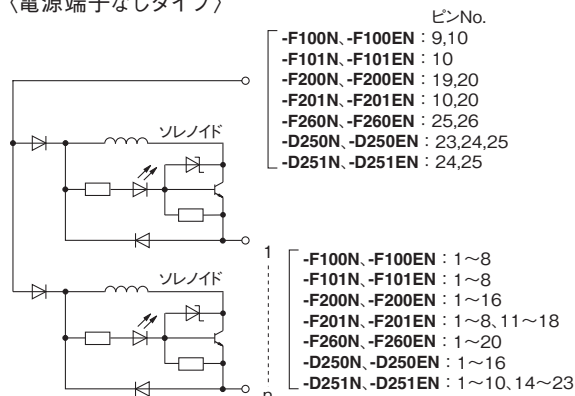


備考 : 内部回路は標準タイプのもので、低電流タイプの詳細は379ページをご覧ください。

プチバルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気作動弁
水取りバルブ
チェック弁
シャトル弁
クイックリリース
手動・機械作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサイクル
高速弁
Kシリーズ
PVR
KFPV
角形真空弁
丸形真空弁
I/Oターミナル


プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

F10、F15シリーズ 接続系統詳細図

D-subコネクタ（AC100V仕様の場合）

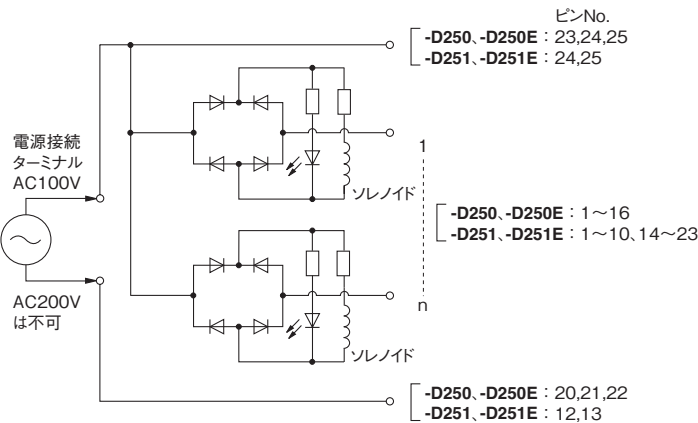


〈電源端子なしタイプ〉

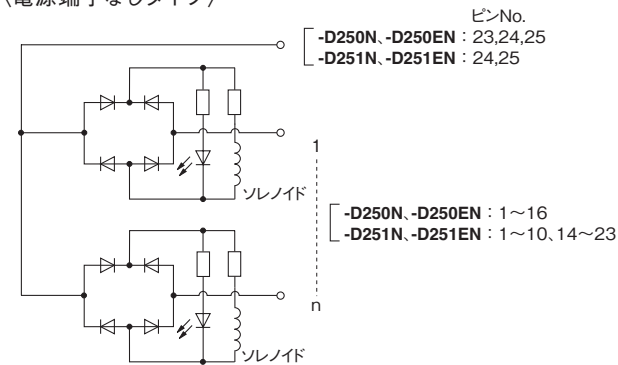


端子盤（DC12、24V仕様の場合）

●プラスコモン

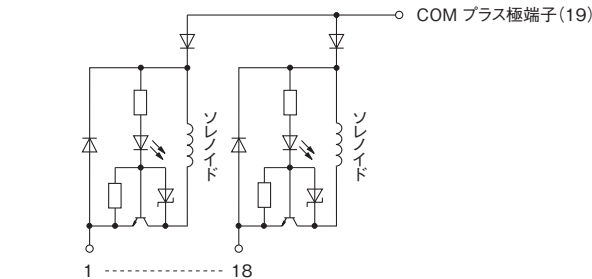

端子盤（AC100V仕様の場合）

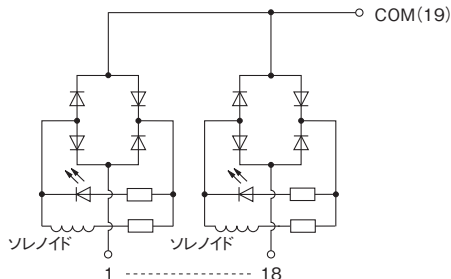


備考：内部回路は標準タイプのものです。低電流タイプの詳細は379ページをご覧ください。


F18シリーズ 接続系統詳細図

フラットケーブルコネクタおよび D-subコネクタ（DC12、24V）

●プラスコモン

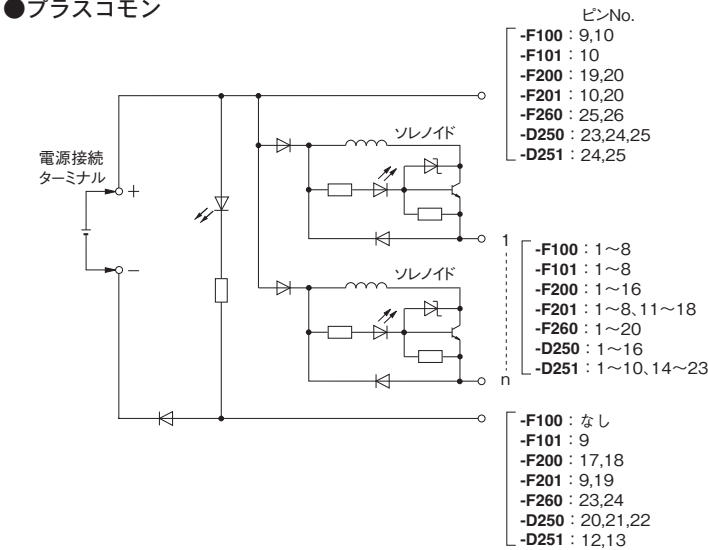


D-subコネクタ（AC100V仕様の場合）

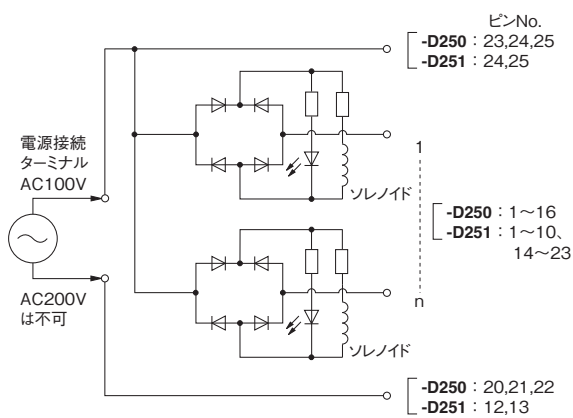


端子盤（DC12、24V 仕様の場合）

●プラスコモン

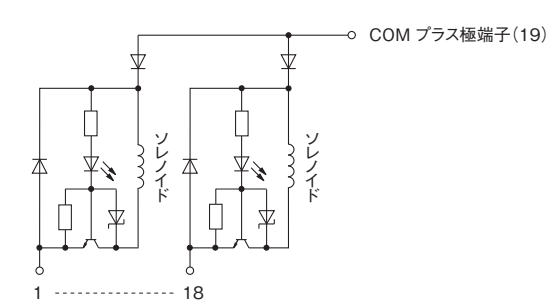

端子盤（AC100V 仕様の場合）

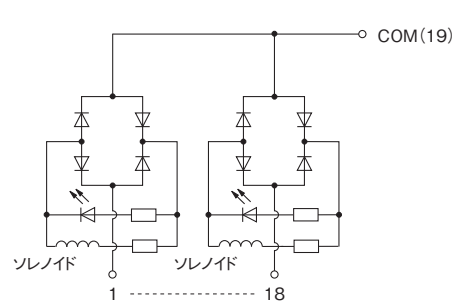

ピンNo. (端子No.) と対応ソレノイド (一体形マニホールドA形・F形・省配線形タイプ、分割形マニホールド・プラグインタイプ、イーザービルド形マニホールド・プラグインタイプの場合)

下記の例を参考に、分割形マニホールドのピンNo. (端子No.) と対応ソレノイドの関係を示します。一体形マニホールドA形・省配線タイプ、一体形マニホールドF形・省配線タイプ、イーザービルド形マニホールドも同様です。なお、搭載例は全て最大制御点数を使用した場合のものです。


フラットケーブルコネクタ (10ピン)

●配線仕様 -F100□□ (最大制御点数8点) の場合

例 1 F10M5PJ-JR-F100 DC24V stn.1~2 F10T1-A1 DC24V

stn.3~4 F10T2-A1 DC24V

stn.5 F10BPP

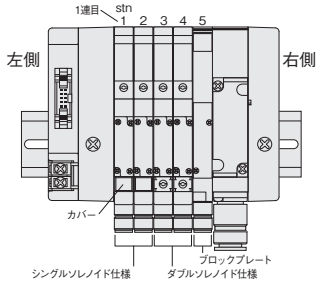

連数：5連
配線仕様：-F100
結線仕様：無記入 (詰め配線)


(TOP VIEW) 三角マーク▽

9	7	5	3	1
10	8	6	4	2

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	+	5A	4A	3A	1A
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	+	5B	4B	3B	2A

例 2 F10M4PJ-JR-F100-W DC24V stn.1~2 F10T1-A1 DC24V

stn.3~4 F10T2-A1 DC24V

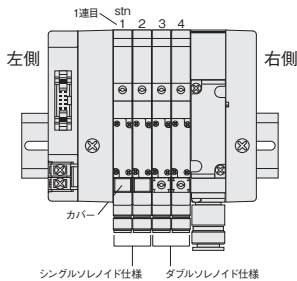

連数：4連
配線仕様：-F100
結線仕様：-W (ダブル配線)

(TOP VIEW) 三角マーク▽

9	7	5	3	1
10	8	6	4	2

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	+	4A	3A	2A	1A
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	+	4B	3B	2B	1B


フラットケーブルコネクタ (10ピン)

●配線仕様 -F101□□ (最大制御点数8点) の場合

例 1 F10M5PJ-JR-F101 DC24V stn.1~2 F10T1-A1 DC24V

stn.3~4 F10T2-A1 DC24V

stn.5 F10BPP

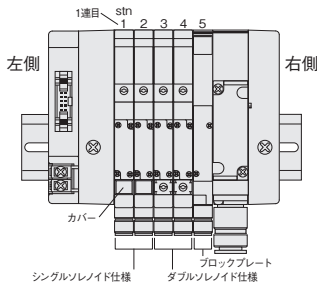

連数：5連
配線仕様：-F101
結線仕様：無記入 (詰め配線)

(TOP VIEW) 三角マーク▽


9	7	5	3	1
10	8	6	4	2

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	-	5A	4A	3A	1A
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	+	5B	4B	3B	2A

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.9はNC (空ピン) となります。

例 2 F10M4PJ-JR-F101-W DC24V stn.1~2 F10T1-A1 DC24V

stn.3~4 F10T2-A1 DC24V

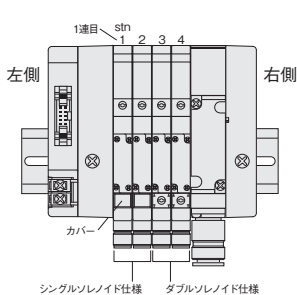

連数：4連
配線仕様：-F101
結線仕様：-W (ダブル配線)

(TOP VIEW) 三角マーク▽

9	7	5	3	1
10	8	6	4	2

ピン No.	9	7	5	3	1
バルブ No.	-	4A	3A	2A	1A
ピン No.	10	8	6	4	2
バルブ No.	+	4B	3B	2B	1B

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.9はNC (空ピン) となります。

注1：バルブNo.1A, 1B, 2A, 2B…の数字はstn.の1連目、2連目を表し、アルファベットのA, BはソレノイドのA側、B側を表します。

2：stn.No.はソレノイドを上、バルブを手前に見て左から1, 2…となります。

3：結線仕様-Wを選択した場合、バルブの仕様に関係なくすべてダブル配線になります。

4：ブロックプレートは結線仕様にかかわらず常にダブル配線 (制御ピン2箇所割付) になりますので注意してください。

5：コネクタのピンNo.は便宜上付けたものです。▽マークを基準にしてください。

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

下記の例を参考に、分割形マニホールドのピンNo. (端子No.) と対応ソレノイドの関係を示します。一体形マニホールドA形・省配線タイプ、一体形マニホールドF形・省配線タイプ、イーザービルド形マニホールドも同様です。なお、搭載例は全て最大制御点数を使用した場合のものです。

フラットケーブルコネクタ (20ピン)

●配線仕様 -F200□□ (最大制御点数16点) の場合

例 1

F10M10PJ-JR-F200 DC24V stn.1～4 F10T1-A1 DC24V

stn.5～9 F10T2-A1 DC24V

stn.10 F10BPP

1連目

stn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

左側

右側

カバー

シングルソレノイド仕様

ダブルソレノイド仕様

ブロックプレート

連数：10連

配線仕様：-F200

結線仕様：無記入 (詰め配線)

(TOP VIEW)

三角マーク

▽

19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

ピ ン No.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	+	－	10A	9A	8A	7A	6A	5A	3A	1A
ピ ン No.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	+	－	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4A	2A

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.17、18はNC (空ピン) となります。

例 2

F10M8PJ-JR-F200-W DC24V stn.1～4 F10T1-A1 DC24V

stn.5～7 F10T2-A1 DC24V

stn.8 F10BPP

1連目

stn

1 2 3 4 5 6 7 8

左側

右側

カバー

シングルソレノイド仕様

ダブルソレノイド仕様

ブロックプレート

連数：8連

配線仕様：-F200

結線仕様：-W (ダブル配線)

(TOP VIEW)

三角マーク

▽

19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

ピ ン No.	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	+	－	8A	7A	6A	5A	4A	3A	2A	1A
ピ ン No.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	+	－	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.17、18はNC (空ピン) となります。

フラットケーブルコネクタ (20ピン)

●配線仕様 -F201□□ (最大制御点数16点) の場合

例 1

F10M10PJ-JR-F201 DC24V stn.1～4 F10T1-A1 DC24V

stn.5～9 F10T2-A1 DC24V

stn.10 F10BPP

1連目

stn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

左側

右側

カバー

シングルソレノイド仕様

ダブルソレノイド仕様

ブロックプレート

連数：10連

配線仕様：-F201

結線仕様：無記入 (詰め配線)

(TOP VIEW)

三角マーク

▽

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ピ ン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	7A	7B	8A	8B	9A	9B	10A	10B	－	+
ピ ン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1A	2A	3A	4A	5A	5B	6A	6B	－	+

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.9、19はNC (空ピン) となります。

例 2

F10M8PJ-JR-F201-W DC24V stn.1～4 F10T1-A1 DC24V

stn.5～7 F10T2-A1 DC24V

stn.8 F10BPP

1連目

stn

1 2 3 4 5 6 7 8

左側

右側

カバー

シングルソレノイド仕様

ダブルソレノイド仕様

ブロックプレート

連数：8連

配線仕様：-F201

結線仕様：-W (ダブル配線)

(TOP VIEW)


三角マーク

▽

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ピ ン No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
バルブ No.	5A	5B	6A	6B	7A	7B	8A	8B	－	+
ピ ン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
バルブ No.	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	－	+

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.9、19はNC (空ピン) となります。


 コネクタのピンNo.は便宜上付けたものです。
 ▽マークを基準にしてください。

注1：バルブNo.1A、1B、2A、2B…の数字はstn.の1連目、2連目を表し、アルファベットのA、BはソレノイドのA側、B側を表します。

2：stn.No.はソレノイドを上し、バルブを手前に見て左から1、2…となります。

3：結線仕様-Wを選択した場合、バルブの仕様に関係なくすべてダブル配線になります。

4：ブロックプレートは結線仕様にかかわらず常にダブル配線 (制御ピン2箇所割付) になりますので注意してください。


5：コネクタのピンNo.は便宜上付けたものです。▽マークを基準にしてください。

ピンNo. (端子No.) と対応ソレノイド (一体形マニホールドA形、F形・省配線形タイプ、分割形マニホールド・プラグインタイプ、イーザービルド形マニホールド・プラグインタイプの場合)

下記の例を参考に、分割形マニホールドのピンNo. (端子No.) と対応ソレノイドの関係を示します。一体形マニホールドA形・省配線タイプ、一体形マニホールドF形・省配線タイプ、イーザービルド形マニホールドも同様です。なお、搭載例は全て最大制御点数を使用した場合のものです。

フラットケーブルコネクタ (26ピン)
●配線仕様 -F260□□ (最大制御点数20点) の場合

例 1 F10M12PJ-JR-F260 DC24V stn.1～4 F10T1-A1 DC24V
stn.5～11 F10T2-A1 DC24V
stn.12 F10BPP

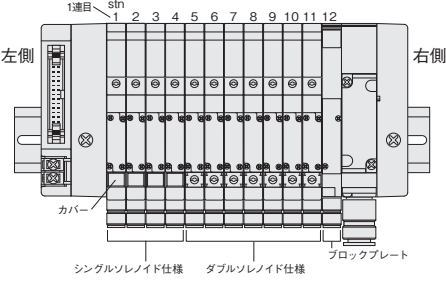

連数：12連
配線仕様：-F260
結線仕様：無記入 (詰め配線)


(TOP VIEW) 三角マーク ▼

25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

ピン No.	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	+	-		12A	11A	10A	9A	8A	7A	6A	5A	3A	1A
ピン No.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	+	-		12B	11B	10B	9B	8B	7B	6B	5B	4A	2A

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.23、24はNC (空ピン) となります。

例 2 F10M10PJ-JR-F260-W DC24V stn.1～6 F10T1-A1 DC24V
stn.7～9 F10T2-A1 DC24V
stn.10 F10BPP

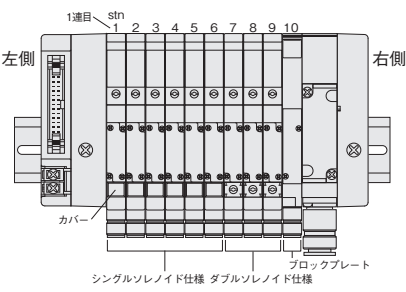

連数：10連
配線仕様：-F260
結線仕様：-W (ダブル配線)

(TOP VIEW) 三角マーク ▼

25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2

ピン No.	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
バルブ No.	+	-		10A	9A	8A	7A	6A	5A	4A	3A	2A	1A
ピン No.	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
バルブ No.	+	-		10B	9B	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.23、24はNC (空ピン) となります。

- 注1：バルブNo.1A, 1B, 2A, 2B…の数字はstn.の1連目、2連目を表し、アルファベットのA, BはソレノイドのA側、B側を表します。
2：stn.No.はソレノイドを上、バルブを手前に見て左から1、2…となります。
3：結線仕様-Wを選択した場合、バルブの仕様に関係なくすべてダブル配線になります。
4：ブロックプレートは結線仕様にかかわらず常にダブル配線 (制御ピン2箇所割付) になりますので注意してください。
5：コネクタのピンNo.は便宜上付けたものです。▽マークを基準にしてください。


プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

下記の例を参考に、分割形マニホールドのピンNo. (端子No.) と対応ソレノイドの関係を示します。一体形マニホールドA形・省配線タイプ、一体形マニホールドF形・省配線タイプ、イーザービルド形マニホールドも同様です。なお、搭載例は全て最大制御点数を使用した場合のものです。


D-subコネクタ (25ピン)

●配線仕様 -D250□□ (最大制御点数16点) の場合

- 例 1** **F10M10PJ-JR-D250 DC24V stn.1～4 F10T1-A1 DC24V**
stn.5～9 F10T2-A1 DC24V
stn.10 F10BPP

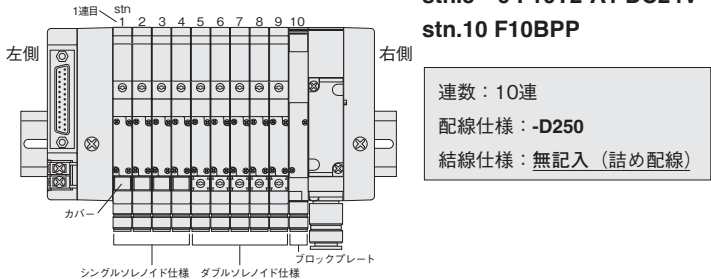


- 例 2** **F10M8PJ-JR-D250-W DC24V stn.1～4 F10T1-A1 DC24V**
stn.5～7 F10T2-A1 DC24V
stn.8 F10BPP

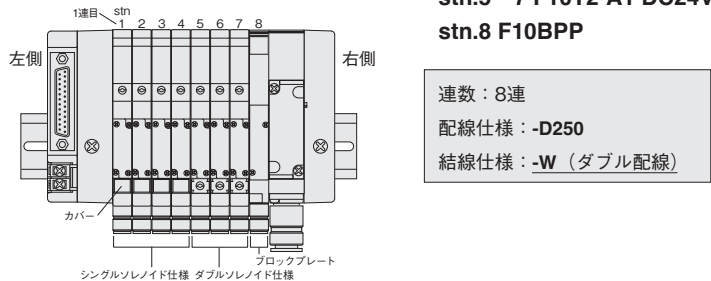


D-subコネクタ (25ピン)

●配線仕様 -D251□□ JIS仕様ピン配列 (最大制御点数20点) の場合

- 例 1** **F10M12PJ-JR-D251 DC24V stn.1～4 F10T1-A1 DC24V**
stn.5～11 F10T2-A1 DC24V
stn.12 F10BPP

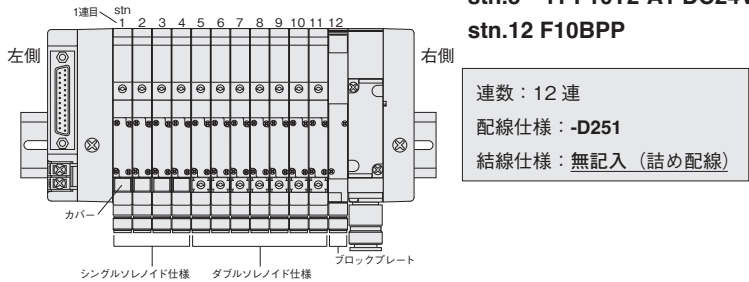

- 例 2** **F10M10PJ-JR-D251-W DC24V stn.1～6 F10T1-A1 DC24V**
stn.7～9 F10T2-A1 DC24V
stn.10 F10BPP

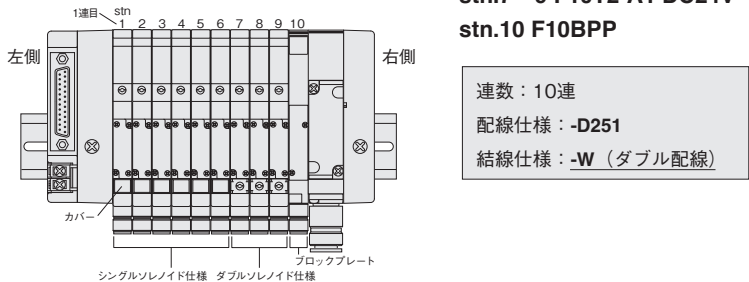

コネクタのピンNo.は、便宜的にソレノイドバルブへの結線順序に基づき付したものです。データ回線終端装置 (DCE) に規定 (JIS-X5101) された配列・ピンNo. (刻印) とは異なりますのでご注意ください。

(TOP VIEW)



ピン No.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
バルブ No.	1A	3A	5A	6A	7A	8A	9A	10A			－	＋	＋
ピン No.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
バルブ No.	2A	4A	5B	6B	7B	8B	9B	10B		－	－	＋	

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.20、21、22はNC (空ピン) となります。

(TOP VIEW)



ピン No.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
バルブ No.	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A			－	＋	＋
ピン No.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
バルブ No.	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B		－	－	＋	

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.20、21、22はNC (空ピン) となります。

(TOP VIEW)



ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
バルブ No.	1A	2A	3A	4A	5A	5B	6A	6B	7A	7B		－	－
ピン No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
バルブ No.	8A	8B	9A	9B	10A	10B	11A	11B	12A	12B	＋	＋	

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.12、13はNC (空ピン) となります。

(TOP VIEW)



ピン No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
バルブ No.	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B		－	－
ピン No.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
バルブ No.	6A	6B	7A	7B	8A	8B	9A	9B	10A	10B	＋	＋	

注：電源端子なしタイプの場合、ピンNo.12、13はNC (空ピン) となります。

注1：バルブNo.1A、1B、2A、2B…の数字はstn.の1連目、2連目を表し、アルファベットのA、BはソレノイドのA側、B側を表します。

2：stn.No.はソレノイドを上に、バルブを手前に見て左から1、2…となります。

3：結線仕様-Wを選択した場合、バルブの仕様に関係なくすべてダブル配線になります。


4：ブロックプレートは結線仕様にかかわらず常にダブル配線 (制御ピン2箇所割付) になりますので注意してください。

ピンNo. (端子No.) と対応ソレノイド (分割形マニホールド・プラグインタイプ、イージービルド形) マニホールド・プラグインタイプの場合

下記の例を参考に、分割形マニホールド、イージービルド形マニホールドの端子No.と対応ソレノイドの関係を示します。なお、搭載例は全て最大制御点数を使用した場合のものです。

端子盤方式 (19端子M3ねじ)
●配線仕様 -T200 (最大制御点数18点) の場合

例 1 F10M12PJ-JR-T200 DC24V stn.1～6 F10T1-A1 DC24V
stn.7～11 F10T2-A1 DC24V
stn.12 F10BPP

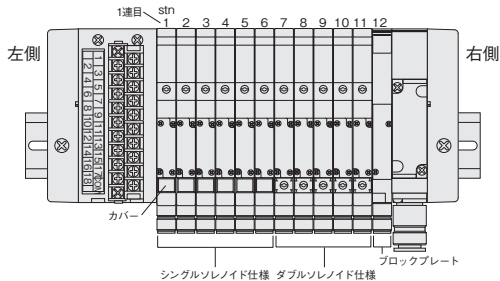


連数：12連
配線仕様：-T200
結線仕様：無記入 (詰め配線)

(TOP VIEW)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	COM
2	4	6	8	10	12	14	16	18	

端子No.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	COM
バルブNo.	1A	3A	5A	7A	8A	9A	10A	11A	12A	+
端子No.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
バルブNo.	2A	4A	6A	7B	8B	9B	10B	11B	12B	

例 2 F10M9PJ-JR-T200-W DC24V stn.1～6 F10T1-A1 DC24V
stn.7～8 F10T2-A1 DC24V
stn.9 F10BPP

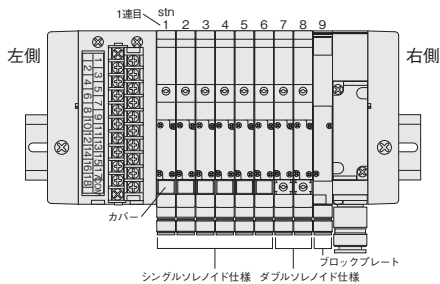

連数：9連
配線仕様：-T200
結線仕様：-W (ダブル配線)

(TOP VIEW)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	COM
2	4	6	8	10	12	14	16	18	

端子No.	1	3	5	7	9	11	13	15	17	COM
バルブNo.	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	+
端子No.	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
バルブNo.	1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	

注1：バルブNo.1A, 1B, 2A, 2B…の数字はstn.の1連目、2連目を表し、アルファベットのA, BはソレノイドのA側、B側を表します。
2：stn.No.はソレノイドを上、バルブを手前に見て左から1、2…となります。
3：結線仕様-Wを選択した場合、バルブの仕様に関係なくすべてダブル配線になります。
4：ブロックプレートは結線仕様にかかわらず常にダブル配線 (制御端子2箇所割付) になりますので注意してください。

ブチ
バルブ

G010

010

025

030

EA
EB

050

100

130
230

200

JA

JC
JE

iB-
ZERO

110

180

112
182

Fシリーズ

240

PA
PB

300

430

600

丸形

空気
作動弁

水取り
バルブ

チェック弁

シャトル弁

クイック
エキゾースト

手動・
機械
作動弁

TAC

PAG
PAU

ハイサ
イクル

高速弁
Kシリーズ

PVR

KFPV

角形
真空弁

丸形
真空弁

I/O
ターミナル

Fシリーズ 配線仕様別 ケーブルアセンブリ

各配線仕様別に専用のケーブルアセンブリを用意しています。

■ 注文記号

FMA - - -

ケーブル長さ (m) : 0.5~20 (0.5mピッチで記入)
※使用ケーブル UL STYLE NO.20266 150V 80℃
AWG28 (7/0.127 [本/mm])


末端処理
無記入 : バラ線 [専用ラベル/No.付]
Y : Y端子 (M3.5) [マーカチューブ/No.付]

専用ケーブルの種類
100W : -F100□□専用ケーブルアセンブリ
101W : -F101□□専用ケーブルアセンブリ
200W : -F200□□専用ケーブルアセンブリ
201W : -F201□□専用ケーブルアセンブリ
260W : -F260□□専用ケーブルアセンブリ
250W : -D250□□専用ケーブルアセンブリ
251W : -D251□□専用ケーブルアセンブリ

注 : 配線は、各ピン配列、コネクタNo.、ラベルNo.、マーカチューブNo.等
を確認しながら正しく行ってください。

●-F100□□専用ケーブルアセンブリ


FMA-100W- □ - □

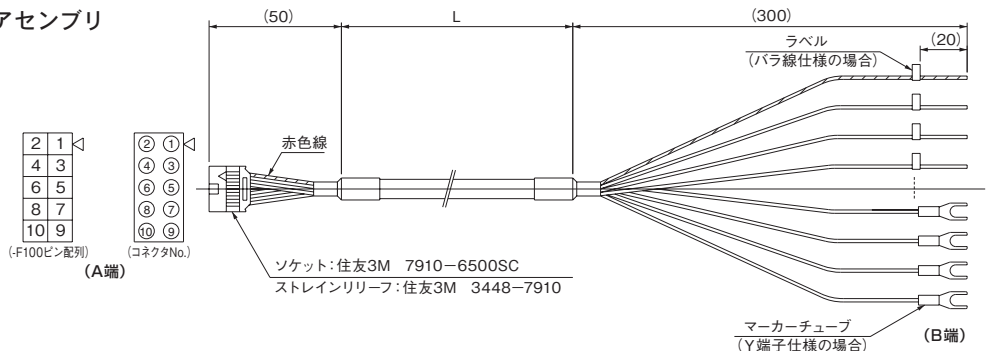

A端	-F100ピン配列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	コネクタNo.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
B端	ラベル,マーカチューブNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	COM	COM

●-F101□□専用ケーブルアセンブリ


FMA-101W- □ - □

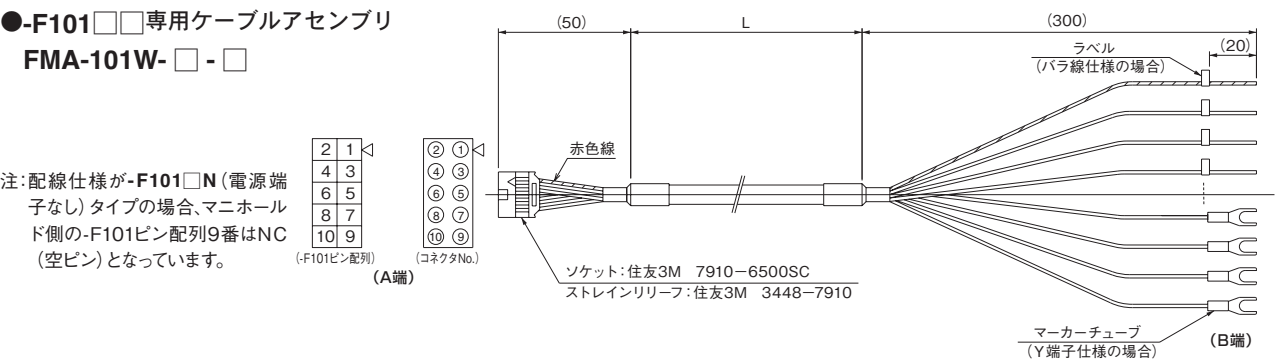

A端	-F101ピン配列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	コネクタNo.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
B端	ラベル,マーカチューブNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	—	+

●-F200□□専用ケーブルアセンブリ

FMA-200W- □ - □

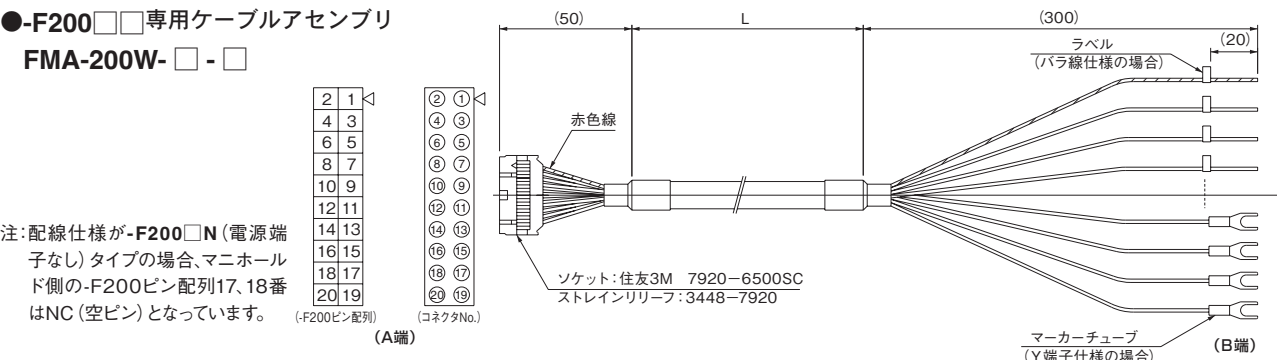

A端	-F200ピン配列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	コネクタNo.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
B端	ラベル,マーカチューブNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	—	—	+	+



Fシリーズ 配線仕様別 ケーブルアセンブリ

●-F201□□専用ケーブルアセンブリ

FMA-201W- □ - □

注1: ピン配列のNo.とコネクタNo.には違いがありますので注意してください。

2: 配線仕様が-F201□N(電源端子なし)タイプの場合、マニホールド側の-F201ピン配列9、19番はNC(空ピン)となっています。

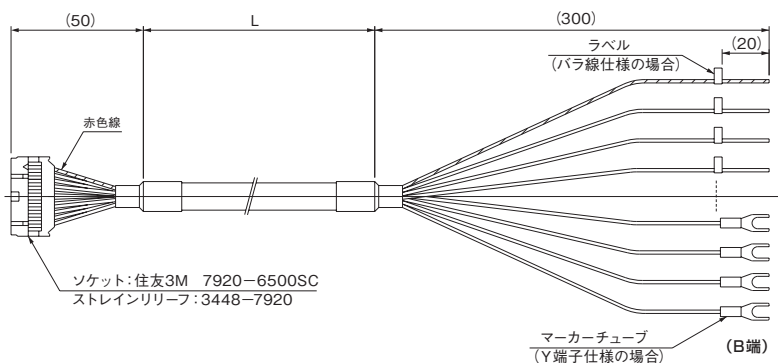
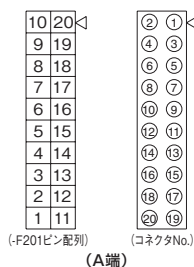


A端	-F201ピン配列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	コネクタNo.	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
B端	ラベル、マーカーチューブNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	—	+	9	10	11	12	13	14	15	16	—	+

●-F260□□専用ケーブルアセンブリ

FMA-260W- □ - □

注: 配線仕様が-F260□N(電源端子なし)タイプの場合、マニホールド側の-F260ピン配列23、24番はNC(空ピン)となっています。

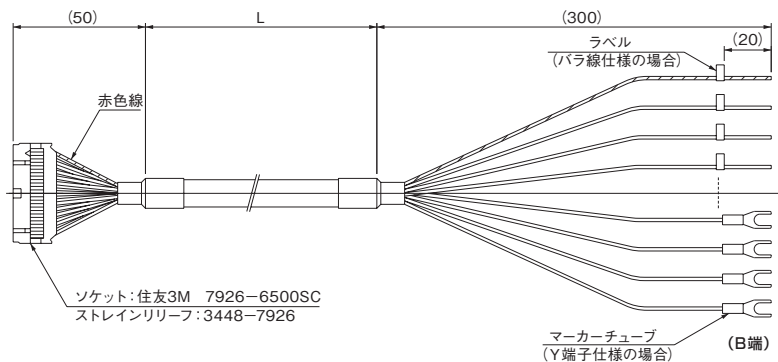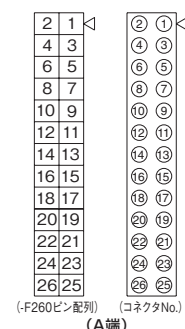



A端	-F260ピン配列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	コネクタNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
B端	ラベル、マーカーチューブNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

●-D250□□専用ケーブルアセンブリ

FMA-250W- □ - □

注1: ピン配列のNo.とコネクタNo.には違いがありますので注意してください。

2: 配線仕様が-D250□N(電源端子なし)タイプの場合、マニホールド側の-D250ピン配列20、21、22番はNC(空ピン)となっています。

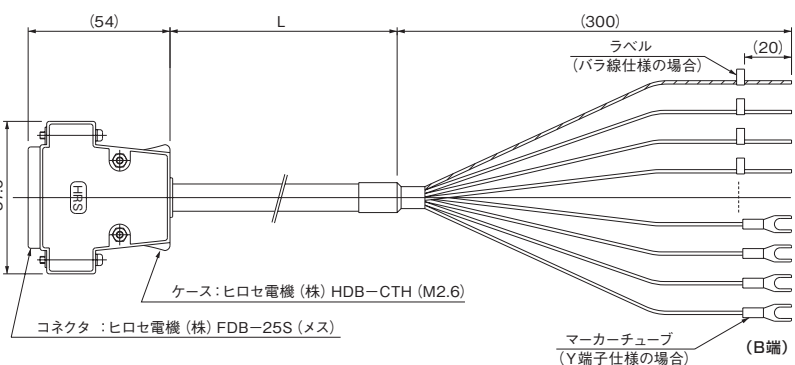
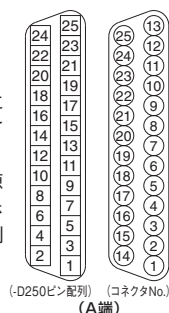


A端	-D250ピン配列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	コネクタNo.	1	14	2	15	3	16	4	17	5	18	6	19	7	20	8	21	9	22	10	23	11	24	12	25	13
B端	ラベル、マーカーチューブNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

●-D251□□専用ケーブルアセンブリ

FMA-251W- □ - □

注: 配線仕様が-D251□N(電源端子なし)タイプの場合、マニホールド側の-D251ピン配列12、13番はNC(空ピン)となっています。

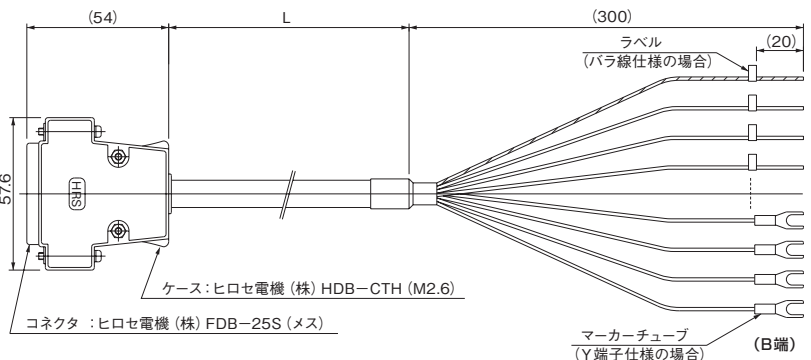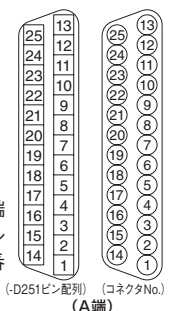

A端	-D251ピン配列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	コネクタNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B端	ラベル、マーカーチューブNo.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


電磁弁F10シリーズ

INDEX

仕様一覧 414

注 文 記 号	バルブ単体	420
	一体形マニホールドA形（ベース配管形）	423
	一体形マニホールドF形（直接配管形）	426
	一体形マニホールドA形・省配線タイプ（ベース配管形）	430
	一体形マニホールドF形・省配線タイプ（直接配管形）	432
	PCボードマニホールドA形（ベース配管形）	434
	PCボードマニホールドF形（直接配管形）	438
	分割形マニホールド・ノンプラグインタイプ	440
	分割形マニホールド・プラグインタイプ	446
	分割形マニホールド・シリアル伝送タイプ	450
	イージービルド形マニホールド・ノンプラグインタイプ	454
	イージービルド形マニホールド・プラグインタイプ	460
	イージービルド形マニホールド・シリアル伝送タイプ	466

寸 法 図	バルブ単体	472
	一体形マニホールド	475
	一体形マニホールド・省配線タイプ	477
	PCボードマニホールド	478
	分割形マニホールド・ノンプラグインタイプ	479
	分割形マニホールド・プラグインタイプ	480
	分割形マニホールド・シリアル伝送タイプ	483
	イージービルド形マニホールド・ノンプラグインタイプ	486
	イージービルド形マニホールド・プラグインタイプ	488
	イージービルド形マニホールド・シリアル伝送タイプ	493

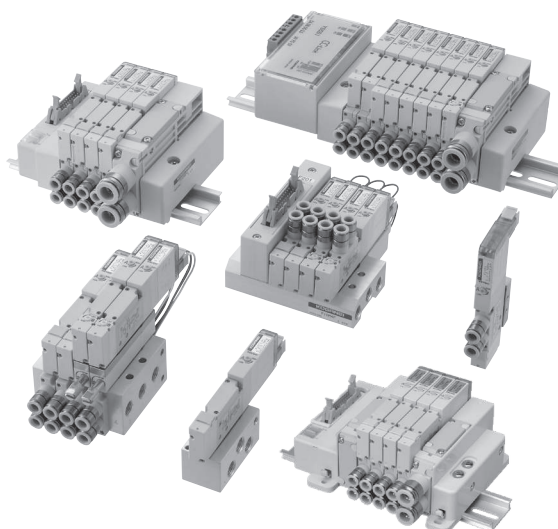

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

ブチバルブ

G010

010

025

030

EAEB

050

100

130230

200

JA

JCE

iB-ZERO

110

180

112182

Fシリーズ

240

PA

PB

300

430

600

丸形

空気作動弁

水取りバルブ

チェック弁

シャトル弁

クイックエキゾースト

手動・機械作動弁

TAC

PAGPAU

ハイサイクル

高速弁Kシリーズ

PVR

KFPV

角形真空弁

丸形真空弁

I/Oターミナル

F10シリーズ 仕様一覧

仕様

基本形式と弁機能

<div><div></div><div>基本形式</div></div> <div>項目</div>	F10□T0	F10□T1 F10□T2	F10□T3 F10□T4 F10□T5	F10□TA F10□TB F10□TC
ポジション数	2ポジション		3ポジション	4ポジション
ポート数	5			タンデム3ポート
弁機能	シングルソレノイド専用	シングルソレノイド、ダブルソレノイド両用形	クローズセンタ、エキゾースセンタ、プレッシャセンタ	
	シングルソレノイド専用			NC/NC、NO/NO、NC/NO

備考：オプション仕様と注文記号は420～471ページをご覧ください。

仕様

項目		基本形式	F10□T0 F10□T1 F10□T2	F10□T3 F10□T4 F10□T5	F10□TA F10□TB F10□TC	F10□T0G F10□T1G F10□T2G	F10□T3G F10□T4G F10□T5G	F10□T0V F10□T1V F10□T2V	F10□T3V
使用流体		空気							
作動方式		内部パイロット形				外部パイロット形（正圧用）		外部パイロット形（真空用）	
流量特性	音速コンダクタンスC dm ³ /(s・bar) 注1	0.97	0.93	0.75	0.97	0.93	0.97	0.93	
	有効断面積〔Cv値〕 注2 mm ²	4.8〔0.27〕	4.6〔0.25〕	3.7〔0.2〕	4.8〔0.27〕	4.6〔0.25〕	4.8〔0.27〕	4.6〔0.25〕	
配管接続口径 注3		M5×0.8、φ4、φ6両用継手、Rc1/8							
給油		不要							
使用圧力範囲	主弁	0.2～0.7MPa				0～0.7MPa 注4		－100kPa～0.15MPa	
	外部パイロット	――				0.2～0.7MPa 注4		0.2～0.7MPa	
保証耐圧力 MPa		1.05							
応答時間 注5 ms	DC12V、DC24V	15/15(20)以下	15/20(25)以下	15/20(25)以下	15/15(20)以下	15/20(25)以下	15/15(20)以下	15/20(25)以下	
	ON／OFF時 AC100V	15/15以下	15/20以下	――	15/15以下	15/20以下	15/15以下	15/20以下	
最高作動頻度 Hz		5							
自己保持に必要な最小励磁時間 注6 ms		50	――	――	50	――	50	――	
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）℃		5～50							
耐衝撃 m/s ²		294.2							
取付方向		自由							

注1：詳細は、416ページの流量特性の項をご覧ください。
2：有効断面積の値は計算値であり、実測値ではありません。
3：詳細は、415ページの配管接続口径の項をご覧ください。
4：主弁が0.2～0.7MPaの時は外部パイロット圧は主弁と同圧以上0.7MPa以下にしてください。

注5：空気圧力0.5MPa時の値。AC仕様の応答時間には、スイッチング位相のタイミングにより最大5msが加算されます。2ポジションはシングルソレノイドとして使用の場合、3ポジションはクローズドセンタのバルブ中立状態からの値です。（ ）の値は低電流タイプの場合。
6：ダブルソレノイドとして使用の場合。**T0**は除く。

備考：仕様値については、当社試験規格による。

電気仕様


項目 \ 定格電圧		DC12V	DC24V (標準タイプ)	DC24V(低電流タイプ)	AC100V		AC120V		
使用電圧範囲		V	10.8～13.2 (12±10%)	21.6～26.4 (24±10%)	21.6～26.4 (24±10%)	90～110 (100±10%)		108～132 (120±10%)	
定格周波数		Hz	—	—	—	50	60	50	60
標準	電流値(定格電圧印加時) mA (r.m.s)		33	17	—	8		8.3	
	消費電力 W		0.4	0.4	—	0.8VA		1VA	
低電流タイプ	電流値(定格電圧印加時)	起動 mA	—	—	17	—	—	—	
		定常 mA			4.2				
	消費電力	起動 W	—	—	0.4	—	—		
		定常 W			0.1				
	起動状態の時間(標準時間) ms		—	—	70	—	—		
許容回路漏れ電流 mA		2.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
絶縁の種類			B種						
絶縁抵抗 ^{注1} MΩ			100以上						
LEDインジケータの色 ^{注2}			14(SA)：赤、12(SB)：緑						
サージ対策(標準装備)			サージ吸収トランジスタ		フライホイールダイオード	ブリッジダイオード			

注1：DC500Vメガによる値。
2：T0のインジケータの色は赤のみ。

備考：仕様値については、当社試験規格による。


シリンダ駆動速度

シリンダ速度の求め方

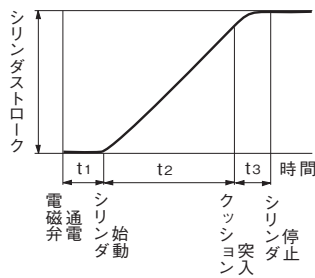


測定条件


- 空気圧力：0.5MPa
- 配管（外径×内径×長さ）：φ6×φ4×1000mm
- 継手：クイック継手TS6-01M
- 負荷率 = $\frac{\text{負荷}}{\text{シリンダ理論推力}} (\%)$
- シリンダストローク：150mm

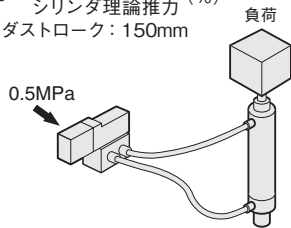

最大駆動速度

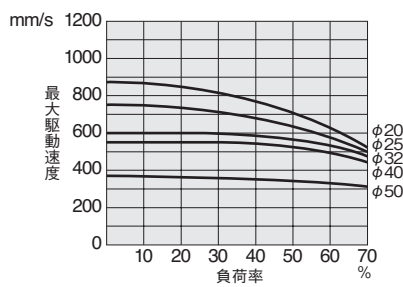


遅れ時間

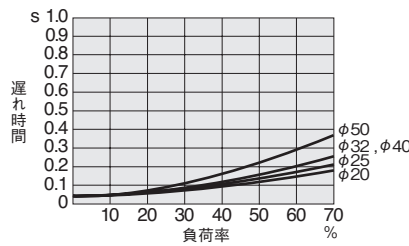

注：遅れ時間はシリンダストロークにより変化します。

流量

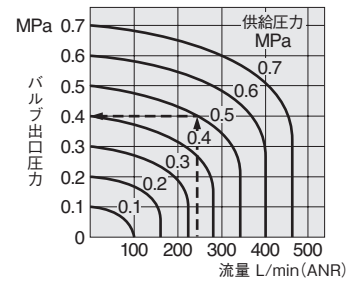

図の見方

供給圧力0.5MPaで流量240L/min (ANR) の時にバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。

配管接続口径

内容／配管仕様		PR	X (P2)	4 (A)、2 (B)	1 (P)、3 (R2)、5 (R1)、3・5 (R)
サブベース付		M5×0.8	M5×0.8	Rc1/8	Rc1/8
単体	めねじブロック付	—	—	M5×0.8	M5×0.8
	異径サイズ両用継手ブロック付	—	—	φ4・φ6両用	M5×0.8
	シングル継手ブロック付	—	—	φ4またはφ6	M5×0.8
マニホールド	一体形めねじブロック付、PCボードタイプめねじブロック付	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8	Rc1/8
	一体形継手ブロック付、PCボードタイプ継手ブロック付	M5×0.8	M5×0.8	φ4・φ6両用	Rc1/8
	一体形シングル継手ブロック付、PCボードタイプシングル継手ブロック付	M5×0.8	M5×0.8	φ4またはφ6	Rc1/8
	分割形めねじブロック付、シリアル伝送タイプめねじブロック付	—	M5×0.8	M5×0.8	Rc1/4
	分割形継手ブロック付、シリアル伝送タイプ継手ブロック付	—	M5×0.8	φ4・φ6両用	φ8・φ10両用
	分割形シングル継手ブロック付、シリアル伝送タイプシングル継手ブロック付	—	M5×0.8	φ4またはφ6	φ8、φ10
	イーザービルド形めねじブロック付、シリアル伝送タイプめねじブロック付	—	M5×0.8	M5×0.8	Rc1/8
	イーザービルド形継手ブロック付、シリアル伝送タイプ継手ブロック付	—	M5×0.8	φ4・φ6両用	φ6・φ8両用
	イーザービルド形シングル継手ブロック付、シリアル伝送タイプシングル継手ブロック付	—	M5×0.8	φ4またはφ6	φ6、φ8

質量

単体質量

F10□T□□	F10□T□□-A1	F10□T□□-A2	F10□T□□-FJ	F10□T□□-FJ5	F10□T□□-FJ6
出力部 なし	出力部 プレート付	出力部 プレート付	出力部 異径サイズ両用継手ブロック付	出力部 φ4継手ブロック付	出力部 φ6継手ブロック付
入力部 なし	入力部 なし	入力部 A形サブベース付	入力部 なし	入力部 なし	入力部 なし
44	47	116	55	57	60

F10□T□□-FM	F10□T□□-F3	F10□T□□-F4	F10□T□□-F5	F10□T□□-F6
出力部 めねじブロック付	出力部 異径サイズ両用継手ブロック付	出力部 めねじブロック付	出力部 φ4継手ブロック付	出力部 φ6継手ブロック付
入力部 なし	入力部 めねじブロック付	入力部 めねじブロック付	入力部 めねじブロック付	入力部 めねじブロック付
51	62	58	64	67

基本形式F10□T0は上記質量より10gマイナス

一体形マニホールド質量（バルブ単体を含む）

一体形マニホールド	連数毎の質量計算			
	4(A)、2(B)ポート出力仕様			
	めねじブロック	異径サイズ両用継手ブロック	φ4継手ブロック	φ6継手ブロック
A形	(97×n)+79	(101×n)+79	(103×n)+79	(106×n)+79
F形	(71×n)+57	(75×n)+57	(77×n)+57	(80×n)+57

一体形マニホールド	加算質量（省配線タイプ）		
	配線仕様		
	-F100N, -F101N	-F200N, -F201N, -F260N	-D250N, -D251N
A形	164+4n	166+4n	170+4n
F形	112+4n	114+4n	118+4n

計算例：F10M8AM

stn.1～stn.8 F10T1-A1-PS DC24V

(97×8)+79 = 855g

ブロックプレート取付時は上記計算結果より1連当たり50gを減算してください。

F10□T0仕様取付時は上記計算結果より1連当たり10gを減算してください。

PC ボードマニホールド質量（バルブ単体を含む）

PCボードマニホールド	連数毎の質量計算			
	4(A)、2(B)ポート出力仕様			
	めねじブロック	異径サイズ両用継手ブロック	φ4継手ブロック	φ6継手ブロック
A形	(97×n)+79	(101×n)+79	(103×n)+79	(106×n)+79
F形	(76×n)+83	(80×n)+83	(82×n)+83	(85×n)+83

計算例：F10M8APM-F201-W

stn.1～stn.8 F10T1-A1-PP DC24V

(97×8)+79+(2×8)+29 = 900g

ブロックプレート取付時は上記計算結果より1連当たり50gを減算してください。

F10□T0仕様取付時は上記計算結果より1連当たり10gを減算してください。

オプションパーツ質量

ストップ弁（-STP）：29g

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック イキースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

質量

分割形マニホールド・シリアル伝送タイプマニホールド質量

分割形マニホールドは、バルブの出力仕様とマニホールド出力仕様の組合せで質量は同じになり、入出力ブロックの種類によってのみ質量が異なります。

分割形マニホールド・ノンプラグインタイプ質量（バルブ単体を含む）

ノンプラグインタイプ	連数毎の質量計算			
	4 (A)、2 (B) ポート出力仕様			
	めねじブロック	異径サイズ両用継手ブロック	φ4継手ブロック	φ6継手ブロック
	(75×n) + 120	(79×n) + 120	(81×n) + 120	(84×n) + 120
g				
加算質量				
配管ブロック仕様				
めねじブロック		異径サイズ両用継手ブロック	φ8継手ブロック	φ10継手ブロック
111		125	149	159

計算例：F10M8N-MR

stn.1～stn.8 F10T1-A1-PS DC24V

(75×8) + 120 + 111 = 831g

ブロックプレート取付時は上記計算結果より1連当たり50gを減算してください。

F10□T0仕様取付時は上記計算結果より1連当たり10gを減算してください。

分割形マニホールド・プラグインタイプ/シリアル伝送タイプ質量（バルブ単体を含む）

プラグインタイプ シリアル伝送対応タイプ	連数毎の質量計算			
	4 (A)、2 (B) ポート出力仕様			
	めねじブロック	異径サイズ両用継手ブロック	φ4継手ブロック	φ6継手ブロック
	(79×n) + 120	(83×n) + 120	(85×n) + 120	(88×n) + 120
g				
加算質量				
配管ブロック仕様				
めねじブロック		異径サイズ両用継手ブロック	φ8継手ブロック	φ10継手ブロック
111		125	149	159
g				
加算質量				
配線ブロック仕様				
-F100□□, -F101□□		-F200□□, -F201□□, -F260□□	-D250□□, -D251□□	-T200
32		34	39	110
g				
加算質量				
シリアル伝送ブロック仕様				
別置形		一体形	一体形 (EtherCAT 対応)	一体形 (EtherNet/IP 対応)
231		138	100	110

計算例：F10M8PM-MR-F201 DC24V

stn.1～stn.8 F10T1-A1 DC24V

(79×8) + 120 + 111 + 34 = 897g

ブロックプレート取付時は上記計算結果より1連当たり50gを減算してください。

F10□T0仕様取付時は上記計算結果より1連当たり10gを減算してください。

プ
チ
バルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-
ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気
作動弁
水取り
バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック
エクス
ト
手動・
機械
作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサ
イクル
高速弁
Kシリーズ
PVR
KFPV
角形
真空弁
丸形
真空弁
I/O
ターミナル

イージービルド形マニホールド・シリアル伝送タイプマニホールド質量

イージービルド形マニホールド・ノンプラグインタイプ質量（バルブ単体を含む）

取付方式	連数毎の質量計算			
	出力ポート仕様			
	めねじブロック	異径サイズ両用継手ブロック	φ4継手ブロック	φ6継手ブロック
無記号	$(83 \times n) + 229$	$(87 \times n) + 229$	$(89 \times n) + 229$	$(92 \times n) + 229$
-DN	$(83 \times n) + 290$	$(87 \times n) + 290$	$(89 \times n) + 290$	$(92 \times n) + 290$
-DR	$(85 \times n) + 308$	$(89 \times n) + 308$	$(91 \times n) + 308$	$(94 \times n) + 308$

g

継手仕様	加算質量			
	給排気ポート			
	めねじブロック	異径サイズ両用継手ブロック	φ6継手ブロック	φ8継手ブロック
J□ M□	22	32	43	48
J□D MD	26	46	68	78
J□T MT	33	63	96	111

計算例：F10M8XNJ-JR-DR DC24V
stn.1～8 F10T1-A1-PS DC24V
 $(89 \times 8) + 308 + 32 = 1052 \text{ g}$
ブロックプレート取付時は上記計算結果より1連当たり50gを減算してください。
F10□T0仕様取付時は上記計算結果より1連当たり10gを減算してください。

イージービルド形マニホールド・プラグインタイプ/シリアル伝送タイプ質量（バルブ単体を含む）

取付方式	連数毎の質量計算			
	出力ポート仕様			
	めねじブロック	異径サイズ両用継手ブロック	φ4継手ブロック	φ6継手ブロック
無記号	$(86 \times n) + 227$	$(90 \times n) + 227$	$(92 \times n) + 227$	$(95 \times n) + 227$
-DN	$(86 \times n) + 288$	$(90 \times n) + 288$	$(92 \times n) + 288$	$(95 \times n) + 288$
-DR	$(88 \times n) + 310$	$(92 \times n) + 310$	$(94 \times n) + 310$	$(97 \times n) + 310$

g

継手仕様	加算質量			
	給排気ポート			
	めねじブロック	異径サイズ両用継手ブロック	φ6継手ブロック	φ8継手ブロック
J□ M□	22	32	43	48
J□D MD	26	46	68	78
J□T MT	31	61	94	109

g

加算質量			
配線ブロック仕様			
-F100□□, -F101□□	-F200□□, -F201□□, -F260□□	-D250□□, -D251□□	-T200
36	38	43	116

g

加算質量		
シリアル伝送ブロック仕様（一体形）		
CC-Link, DeviceNet, CompoNet対応	EtherCAT対応	EtherNet/IP対応
138	100	110

計算例：F10M8XPJ-JR-F201-DR DC24V
stn.1～8 F10T1-A1 DC24V
 $(92 \times 8) + 310 + 32 + 38 = 1116 \text{ g}$
ブロックプレート取付時は上記計算結果より1連当たり50gを減算してください。
F10□T0仕様取付時は上記計算結果より1連当たり10gを減算してください。

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

F10シリーズ バルブ単体 注文記号

■バルブサイズ

F10
10mm 標準タイプ
F10L
10mm 幅 低電流タイプ

■バルブ形態

入出力 ブロックなし

無記入
A形 出力部プレート付

-A1
A形サブベース付

-A2
入出力ポート F10：Rc1/8

出力ポート 異径サイズ 両用継手ブロック付

-FJ
出力ポート継手 F10：φ4・φ6

出力ポートめねじブロック付 入力ポートめねじブロック付 ^{注6}

-F4
出力ポート F10：M5×0.8

3ポート常時閉 (NC) ^{注5} 出力ポート シングル継手ブロック付

-FJ6A
出力ポート継手 F10：φ6

3ポート常時閉 (NO) ^{注5} 出力ポートめねじブロック付 入力ポートめねじブロック付 ^{注6}

-F4B
出力ポート F10：M5×0.8

■配線仕様

Lタイププラグコネクタ コネクタなし

無記入

Sタイププラグコネクタ コネクタなし

-PN

Sタイププラグコネクタ リード線300mm

-PS

Lタイププラグコネクタ リード線300mm

-PL

Sタイププラグコネクタ リード線3000mm

-PS3

Lタイププラグコネクタ リード線3000mm

-PL3

■バルブ仕様



T0：2ポジション・シングルソレノイド専用
T1：2ポジション・シングルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)
T2：2ポジション・ダブルソレノイド仕様(シングル・ダブル両用形)
T3：3ポジション・クローズドセンタ
T4：3ポジション・エキゾーストセンタ ^{注3}
T5：3ポジション・プレッシャセンタ ^{注3}
TA：タンデム3ポート (常時開・常時開) ^{注4}
TB：タンデム3ポート (常時開・常時開) ^{注4}
TC：タンデム3ポート (常時開・常時開) ^{注4}

■作動方式

無記入
内部パイロット形
G
外部パイロット形 ^注 (正圧用)
V
外部パイロット形 ^注 (真空用)* ※真空弁です。

注：単体で使用する場合は、バルブ形態で-A2(A形サブベース付)を選定してください。サブベースが無いと外部パイロットの配管が行えません。

■手動機構

手動ボタン

無記入
手動レバー ^{注1}

-R

出力ポート めねじブロック付

-FM
出力ポート F10：M5×0.8

出力ポート 異径サイズ 両用継手ブロック付 入力ポートめねじブロック付 ^{注6}

-F3
出力ポート継手 F10：φ4・φ6

3ポート常時閉 (NC) ^{注5} 出力ポート シングル継手ブロック付

-FJ5A
出力ポート継手 F10：φ4

3ポート常時閉 (NO) ^{注5} 出力ポート シングル継手ブロック付

-FJ5B
出力ポート継手 F10：φ4

3ポート常時閉 (NC) ^{注5} 出力ポート めねじブロック付

-FMB
出力ポート F10：M5×0.8

3ポート常時閉 (NC) ^{注5} 出力ポートめねじブロック付 入力ポートめねじブロック付 ^{注6}

-F4A
出力ポート F10：M5×0.8

3ポート常時閉 (NC) ^{注5} 出力ポート シングル継手ブロック付 入力ポートめねじブロック付 ^{注6}

-F6A
出力ポート継手 F10：φ6

3ポート常時閉 (NO) ^{注5} 出力ポート シングル継手ブロック付 入力ポートめねじブロック付 ^{注6}

-F6B
出力ポート継手 F10：φ6

バルブサイズ	バルブ仕様	作動方式	IP仕様	手動機構	バルブ形態	UL規格対応形式	配線仕様	電圧
F10 F10L	T0 T1 T2 T3 T4 ^{注3} T5 ^{注3} TA ^{注4} TB ^{注4} TC ^{注4}	無記入 G V	無記入 -P ^{注9} 注10	無記入 -R ^{注1}	無記入 ^{注2} -A1 ^{注2} -A2 ^{注10} -FJ ^{注2} -FJ5 ^{注2} -FJ6 ^{注2} -FM ^{注2} -FJ5A ^{注2} -F4A ^{注4} 注10 -FJ5B ^{注2} -F4B ^{注4} 注10 -FJ6A ^{注2} -F5A ^{注4} 注10 -FJ6B ^{注2} -F5B ^{注4} 注10 -FMA ^{注2} -F6A ^{注4} 注10 -FMB ^{注2} -F6B ^{注4} 注10	無記入：- -UR:UL規格認定品	無記入 -PN -PS -PL -PS3 -PL3	DC24V DC12V ^{注7} AC100V ^{注8} 注10

注1：バルブ仕様でT1,T2仕様の場合、A側のみ手動レバーとなります。
2：バルブ取付ねじ2本が添付されています。
3：真空弁にはありません。
4：外部パイロット形および真空弁はありません。
5：バルブ仕様T0,T1,T2仕様のみ対応します。

注6：入力ポートめねじブロックのねじサイズは、F10:M5×0.8です。
7：低電流タイプにはありません。
8：低電流タイプとタンデム3ポート弁にはありません。
9：外部からの固体異物および水の侵入に対する電気機器周りのIP65保護構造です。
10：URは対象外です。

F10シリーズ バルブ単体用 アディショナルパーツ注文記号

●内部パイロット用

F 10 Z - 

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

パーツ内容

- 21** : 取付ブラケット (取付ブラケット、取付ねじ2本)
 - 25** : サブベース (サブベース本体、ガスケット、排気弁)^{注1}
 - P** : プレート (プレート、ガスケット、取付ねじ2本)
 - J** : 異径サイズ両用継手ブロック (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
 - J5** : シングル継手ブロック **F10**:φ4
 - J6** : シングル継手ブロック **F10**:φ6
 - J5A** : 3ポート用シングル継手ブロック **F10**:φ4^{注3}
 - J6A** : 3ポート用シングル継手ブロック **F10**:φ6^{注3}
 - M** : めねじブロック (めねじブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
 - MA** : 3ポート用めねじブロック (めねじブロック、ガスケット、取付ねじ2本)^{注3}
 - MP** : Pポートめねじブロック (Pポートめねじブロック、ガスケット)^{注1}
 - MPP** : PポートめねじブロックIP専用 (Pポートめねじブロック、ガスケット)
 - GS1** : ガスケット (ガスケット、排気弁)^{注2}
- 注1 : バルブ取付ねじは添付されていません。
 2 : 分割形マニホールド用のガスケット**GS2**とは異なりますので注意してください。
 3 : 常時閉 (NC)、常時開 (NO) 共通ですので取付時の方向で使い分けてください。

●外部パイロット用

F 10 Z - 

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

パーツ内容

- P** : プレート (プレート、ガスケット、取付ねじ2本)
 - J** : 異径サイズ両用継手ブロック (継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
 - J5** : シングル継手ブロック **F10**:φ4
 - J6** : シングル継手ブロック **F10**:φ6
 - J5A** : 3ポート用シングル継手ブロック **F10**:φ4^{注1}
 - J6A** : 3ポート用シングル継手ブロック **F10**:φ6^{注1}
 - M** : めねじブロック (めねじブロック、ガスケット、取付ねじ2本)
 - MA** : 3ポート用めねじブロック (めねじブロック、ガスケット、取付ねじ2本)^{注1}
 - GS1** : ガスケット (ガスケット、排気弁)^{注2}
- 注1 : 常時閉 (NC)、常時開 (NO) 共通ですので取付時の方向で使い分けてください。
 2 : 分割形マニホールド用のガスケット**GS2**とは異なりますので注意してください。

外部パイロット用サブベース

F 10 ZG - 25

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

コネクタ関係注文記号

JAZ - 

UL規格対応形式^{注1}

無記入 : —
UR : UL規格認定品

バルブ仕様

コネクタ仕様

- T1,T2,T3** **CP** : コネクタ・リード線長さ300mm(黒赤白 計3本)
- T4,T5,TA** **CP3** : コネクタ・リード線長さ3000mm(黒赤白 計3本)
- TB,TC用** **CPN** : コネクタ・リード線なし (ショートバー1個、コンタクト3個付)

備考 : マイナスコモン用のコネクタも用意しています。詳細は379ページをご覧ください。(URは対象外)

注1 : リード線の太さは無記入は24AWG、URは22AWGとなります。

JAZ0 - 

UL規格対応形式^{注1}

無記入 : —
UR : UL規格認定品

バルブ仕様

コネクタ仕様

- T0用** **CP** : コネクタ・リード線長さ300mm(黒赤 計2本)
- CP3** : コネクタ・リード線長さ3000mm(黒赤 計2本)
- CPN** : コネクタ・リード線なし (ショートバー1個、コンタクト2個付)


FZ - 

バルブ仕様

コネクタ仕様

- T1,T2,T3** **CC1.5** : キャブタイヤケーブル・長さ1500mm*
- T4,T5,TA** **CC3** : キャブタイヤケーブル・長さ3000mm*
- TB,TC用**

*詳細は379ページをご覧ください。

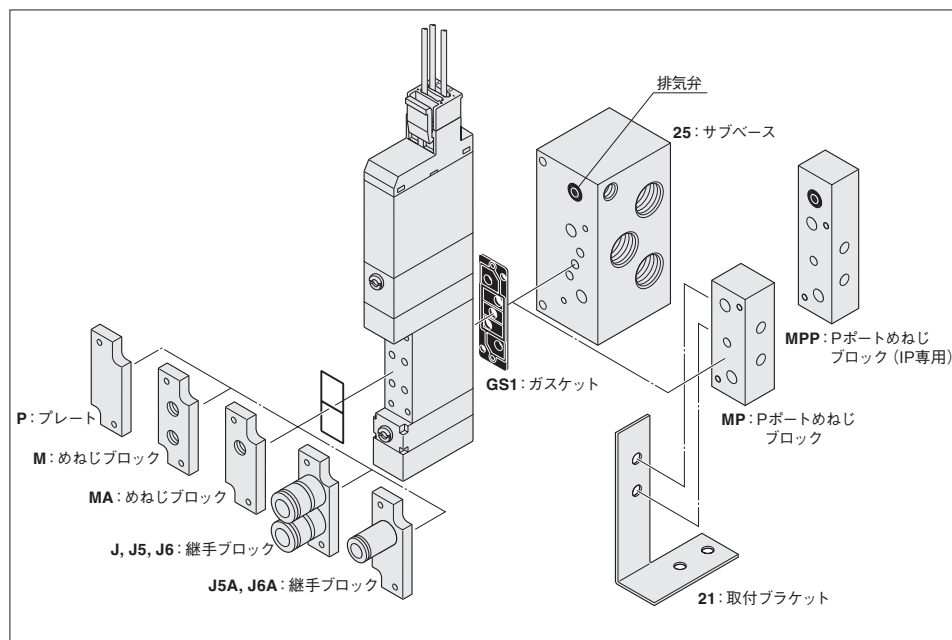

ブチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック イジェクト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

F10シリーズ IP仕様 アディショナルパーツ注文記号

コネクタ関係注文記号

JAZ - P - □ (ダブル専用)

バルブ仕様
T2,T3,T4,
T5,TA,TB,
TC用

コネクタ仕様
CP : コネクタ・リード線長さ300mm (黒赤白 計3本)
CP3 : コネクタ・リード線長さ3000mm (黒赤白 計3本)
PA : プラスコモンAタイプ・リード線長さ300mm※
PA3 : プラスコモンAタイプ・リード線長さ3000mm※
PB : プラスコモンBタイプ・リード線長さ300mm※
PB3 : プラスコモンBタイプ・リード線長さ3000mm※
PC : プラスコモンCタイプ・リード線長さ300mm※
PC3 : プラスコモンCタイプ・リード線長さ3000mm※
※はコモンコネクタアセンブリです。

JAZ0 - P - □ (シングル専用)

バルブ仕様
T0,T1 用

コネクタ仕様
CP : コネクタ・リード線長さ300mm (黒赤 計2本)
CP3 : コネクタ・リード線長さ3000mm (黒赤 計2本)
PA : プラスコモンAタイプ・リード線長さ300mm※
PA3 : プラスコモンAタイプ・リード線長さ3000mm※
PB : プラスコモンBタイプ・リード線長さ300mm※
PB3 : プラスコモンBタイプ・リード線長さ3000mm※
PC : プラスコモンCタイプ・リード線長さ300mm※
PC3 : プラスコモンCタイプ・リード線長さ3000mm※
※はコモンコネクタアセンブリです。

- 注1：バルブ仕様が**T1**の場合には、シングル専用の**JAZ0-P-□**を選定してください。
- 2：シングル・ダブル切換え（**T1/T2**）の際にはシングルまたはダブル専用のコネクタを購入し使用してください（シングルとダブルではリード線部分のバッキンの穴の数が異なります。）
- 3：**JAZ0-P-□**の場合には白リード線はありません。
- 4：コモンコネクタアセンブリを増速する場合には、コネクタの分解が必要となります。最寄りの当社営業所へご相談ください。
- 5：水以外に、有機溶剤、切削油、薬品などがかかる場所・雰囲気での使用につきましては、最寄りの当社営業所へご相談ください。
- 6：防水バッキンの交換につきましては、最寄りの当社営業所へご相談ください。


F10シリーズ 一体形マニホールドA形 (ベース配管形) 注文記号

■バルブサイズ

F10M 10mm 幅


■マニホールド出力仕様

異径サイズ両用継手ブロック付
(ベース配管形)

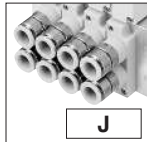


出力ポート継手
F10: φ4・φ6

継手選択タイプ
(ベース配管形)

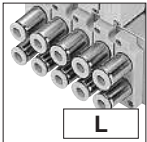

出力ポートはマニホールド継手仕様で選択します。

めねじブロック付
(ベース配管形)

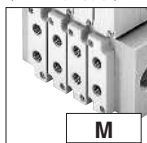

出力ポートめねじ
F10: M5×0.8

■バルブ仕様

- T0: 2ポジション・シングルソレノイド専用
- T1: 2ポジション・シングルソレノイド仕様
- T2: 2ポジション・ダブルソレノイド仕様
- T3: 3ポジション・クローズドセンタ^{注6}
- T4: 3ポジション・エキゾーストセンタ^{注6}
- T5: 3ポジション・プレッシャセンタ^{注6}
- TA: タンデム3ポート(常時閉・常時開)^{注7}
- TB: タンデム3ポート(常時開・常時開)^{注7}
- TC: タンデム3ポート(常時閉・常時開)^{注7}

■バルブサイズ

- F10 標準タイプ
- F10L 低電流タイプ

■パイロット仕様

- 無記入 内部パイロットマニホールド
- G 外部パイロットマニホールド

■動作方式

無記入

内部パイロット形^{注4}

G

外部パイロット形^{注5}
(正圧用)

V

外部パイロット形^{注5}
(真空用)^{*}

^{*}真空弁です。


注: 正圧用のバルブとの混載はできません。

■手動機構

手動ボタン




手動レバー^{注2}

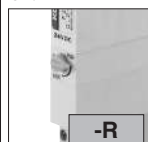

■バルブ形態

プレート付^{注3}
(ベース配管形)

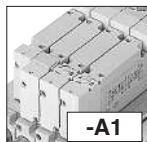


■配線仕様^{注11}


Lタイププラグコネクタ
コネクタなし




Sタイププラグコネクタ
コネクタなし

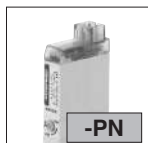

Sタイププラグコネクタ
リード線300mm

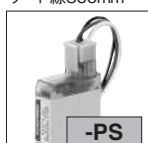

Lタイププラグコネクタ
リード線300mm

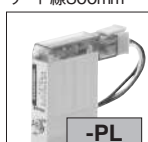


Sタイププラグコネクタ
リード線3000mm




Lタイププラグコネクタ
リード線3000mm




プラスコモン端子結線済
Sタイププラグコネクタ
リード線300mm

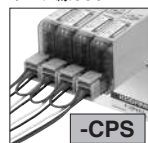


プラスコモン端子結線済
Lタイププラグコネクタ
リード線300mm

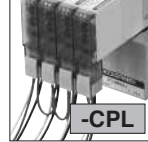

プラスコモン端子結線済
Sタイププラグコネクタ
リード線3000mm

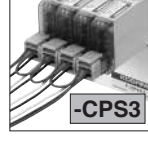

プラスコモン端子結線済
Lタイププラグコネクタ
リード線3000mm

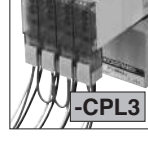

■単独給気・排気スベサ、ストップ弁

無記入: スベサなし、ストップ弁なし
-NPM: 単独給気スベサ (F10用M5めねじ付)
-NRM: 単独排気スベサ (F10用M5めねじ付)
-STP: ストップ弁付^{注4}
詳細は382、383ページをご覧ください。

■マニホールド継手仕様

5ポート仕様

- J5 シングル継手ブロック付 F10: φ4 (ベース配管形)
- J6 シングル継手ブロック付 F10: φ6 (ベース配管形)
- M めねじブロック付 F10: M5×0.8 (ベース配管形)

3ポート仕様

- J5A シングル継手ブロック付、常時閉 (NC) (ベース配管形) F10: φ4
- J5B シングル継手ブロック付、常時開 (NO) (ベース配管形) F10: φ4
- J6A シングル継手ブロック付、常時閉 (NC) (ベース配管形) F10: φ6
- J6B シングル継手ブロック付、常時開 (NO) (ベース配管形) F10: φ6
- MA めねじブロック付、常時閉 (NC) (ベース配管形) F10: M5×0.8
- MB めねじブロック付、常時開 (NO) (ベース配管形) F10: M5×0.8

^{注3} 3ポート仕様はバルブ仕様T0、T1、T2のみに対応します。

■背圧防止弁

- 無記入 背圧防止弁なし
- E1 背圧防止弁付^{注8}

バルブ サイズ		バルブ 連数	マニホールド 出力仕様	パイロット 仕様	ステー ション	バルブ サイズ	バルブ 仕様	動作方式	IP 仕様	手動 機構	バルブ 形態	配線仕様	マニホールド 継手仕様	背圧 防止弁	単独給気・排気 スベーサ、ストップ弁	電圧		
マニホールド形式						搭載バルブ形式												
F10M	2 : 20	A	J M	無記入 G	stn. 1 : stn. <input type="checkbox"/> 注1	F10 F10L	T0 T1 T2 T3 T4 T5注6	TA注7 TB注7 TC注7	無記入注4 G注5 V注5	無記入 -P注12	無記入 -R注2	-A1注3	無記入注11 -PN -PS -PL -PS3 -PL3	-CPS -CPL -CPS3 -CPL3	無記入 -E1注8	無記入 -NPM -NRM -STP注4	DC24V DC12V注9 AC100V注10	
							BP (ブロックプレートの場合)											無記入 -STP注4
			L	無記入 G	stn. 1 : stn. <input type="checkbox"/> 注1	F10 F10L	T0 T1 T2 T3 T4 T5注6	TA注7 TB注7 TC注7	無記入注4 G注5 V注5	無記入 -P注12	無記入 -R注2	-A1注3	無記入注11 -PN -PS -PL -PS3 -PL3	注13 -J5 -J6 -M -J5A -J5B	-CPS -CPL -CPS3 -CPL3	無記入 -E1注8	無記入 -NPM -NRM -STP注4	DC24V DC12V注9 AC100V注10
						F10	BP (ブロックプレートの場合)											無記入 -STP注4

注1: ソレノイドを上に、4(A)、2(B)ポート側を手前にして左からのバルブ取付位置。

注2: バルブ仕様T1、T2仕様の場合、A側のみ手動レバーとなります。

注3: -A1は必ず記入してください。

注4: 外部パイロットマニホールドには搭載できません。

注5: 内部パイロットマニホールドには搭載できません。

注6: 真空弁にはありません。

注7: 外部パイロット形および真空弁はありません。

注8: 単独排気スベサおよび真空弁との組合せはできません。

注9: 低電流タイプにはありません。

注10: 低電流タイプとタンデム3ポート弁にはありません。

注11: 配線仕様-PL□(無記入含む)と-CPL□の混載はできません。

注12: 外部からの固体異物および水の侵入に対する電気機器周りのIP65保護構造です。

注13: 3ポート仕様はバルブ仕様T0、T1、T2のみに対応します。

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキソースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

F10シリーズ 一体形マニホールドA形 アディショナルパーツ注文記号

ガスケット (ガスケット、排気弁)

F 10 Z - GS1

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

ブロックプレート (ブロックプレート、取付ねじ2本)

F 10 BP

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

コネクタ関係注文記号 ※詳細は379ページをご覧ください。

JAZ ☐ - ☐

バルブ仕様

無記入 : T1,T2,T3
T4,T5,TA,
TB,TC用
0 : T0用

コネクタ仕様

CP : コネクタ・リード線長さ300mm
CP3 : コネクタ・リード線長さ3000mm
CPN : コネクタ・リード線なし (ショートバー、コンタクト付)
PA : プラスコモンAタイプ・リード線長さ3000mm*
PA3 : プラスコモンAタイプ・リード線長さ3000mm*
PB : プラスコモンBタイプ・リード線長さ300mm*
PB3 : プラスコモンBタイプ・リード線長さ3000mm*
PC : プラスコモンCタイプ・リード線長さ300mm*
PC3 : プラスコモンCタイプ・リード線長さ3000mm*

FZ - ☐

バルブ仕様

T1,T2,T3
T4,T5,TA
TB,TC用

コネクタ仕様

CC1.5 : キャブタイヤケーブル・長さ1500mm*
CC3 : キャブタイヤケーブル・長さ3000mm*

●コモンコネクタアセンブリ

Aタイプ 形式 : **JAZ-PA** ☐*

赤 コモン線 (+)
黒 A側 (-)
白 B側 (-) (ダブルソレノイド使用時挿入) 注

Bタイプ 形式 : **JAZ-PB** ☐*

赤 コモン線 (+)
黒 A側 (-)
白 B側 (-) (ダブルソレノイド使用時挿入) 注

Cタイプ 形式 : **JAZ-PC** ☐*

赤 コモン線 (+)
黒 A側 (-)
白 B側 (-) (ダブルソレノイド使用時挿入) 注
赤 コモン線 (+)

※リード線長さ 無記入 : 300mm 注 : **JAZ0-P** ☐ ☐ の場合は
3 : 3000mm 白リード線はありません。

備考 : マイナスコモン用のコネクタも用意しています。詳細は379ページを
ご覧ください。

マニホールドの注文記号例 (F10シリーズ 6連)

F10M6AL

stn.1~2 F10T0-A1-PS-J5 DC24V
stn.3~5 F10T2-A1-PS-J6 DC24V
stn.6 F10BP-J6

注 : この注文記号例は右上のイラストとは関係ありません。

注文記号の注意事項

●マニホールド出力仕様

異径サイズ両用継手ブロック付、めねじブロック付、継手選択タイプの中から選択してください。


修理、交換の場合は、単体用アディショナルパーツ、421ページの**F□Z-J** (異径サイズ両用継手ブロック)、**F□Z-J□** (シングル継手ブロック)、**F□Z-M□** (めねじブロック) をご購入
ください。

●バルブのみの注文の場合

420ページの「バルブ単体 注文記号」よりご注文ください。

ただし、バルブ形態は**A1**のみの対応になります。また、コモン端子の結線をする場合には、別途上記コモンコネクタアセンブリをご注文ください。

424 **KOGANEI**

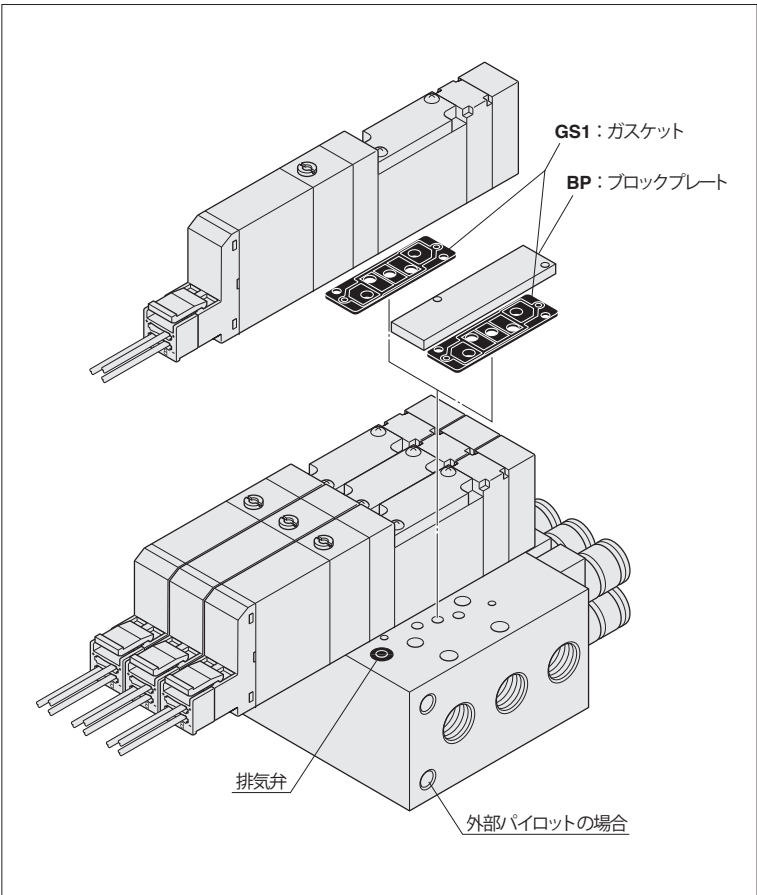

背圧防止弁 (一体形用、2個)

F 10 Z - E1

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

単独給気・排気スぺーサ (ノンプラグインタイプ用スぺーサ)
(ガスケット、排気弁、取付ねじ2本)

F 10 Z - ☐

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

仕様

NPM : 単独給気スぺーサ (F10用M5めねじ付)
NRM : 単独排気スぺーサ (F10用M5めねじ付)

※詳細は383ページをご覧ください。

マフラ

KM - J ☐

継手サイズ

6 : 外径φ6 (単独排気スぺーサ用)
8 : 外径φ8 (単独排気スぺーサ用)
(販売単位 : 10個1セット)

F10シリーズ IP仕様 アディショナルパーツ注文記号

コネクタ関係注文記号

JAZ - P - □ (ダブル専用)

バルブ仕様
T2,T3,T4,
T5,TA,TB,
TC用

コネクタ仕様
CP : コネクタ・リード線長さ300mm (黒赤白 計3本)
CP3 : コネクタ・リード線長さ3000mm (黒赤白 計3本)
PA : プラスコモンAタイプ・リード線長さ300mm※
PA3 : プラスコモンAタイプ・リード線長さ3000mm※
PB : プラスコモンBタイプ・リード線長さ300mm※
PB3 : プラスコモンBタイプ・リード線長さ3000mm※
PC : プラスコモンCタイプ・リード線長さ300mm※
PC3 : プラスコモンCタイプ・リード線長さ3000mm※
※はコモンコネクタアセンブリです。

JAZ0 - P - □ (シングル専用)

バルブ仕様
T0,T1 用

コネクタ仕様
CP : コネクタ・リード線長さ300mm (黒赤 計2本)
CP3 : コネクタ・リード線長さ3000mm (黒赤 計2本)
PA : プラスコモンAタイプ・リード線長さ300mm※
PA3 : プラスコモンAタイプ・リード線長さ3000mm※
PB : プラスコモンBタイプ・リード線長さ300mm※
PB3 : プラスコモンBタイプ・リード線長さ3000mm※
PC : プラスコモンCタイプ・リード線長さ300mm※
PC3 : プラスコモンCタイプ・リード線長さ3000mm※
※はコモンコネクタアセンブリです。

- 注1: バルブ仕様がT1の場合には、シングル専用のJAZ0-P-□を選定してください。
- 2: シングル・ダブル切換え (T1/T2) の際にはシングルまたはダブル専用のコネクタを購入し使用してください (シングルとダブルではリード線部分のパッキンの穴の数が異なります。)
- 3: JAZ0-P-□の場合には白リード線はありません。
- 4: コモンコネクタアセンブリを増速する場合には、コネクタの分解が必要となります。最寄りの当社営業所へご相談ください。
- 5: 水以外に、有機溶剤、切削油、薬品などがかかる場所・雰囲気での使用につきましては、最寄りの当社営業所へご相談ください。
- 6: 防水パッキンの交換につきましては、最寄りの当社営業所へご相談ください。

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プ チ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


F10シリーズ 一体形マニホールドA形・省配線タイプ (ベース配管形) 注文記号

■バルブサイズ

F10M 10mm 幅


■マニホールド出力仕様

異径サイズ両用継手ブロック付
(ベース配管形)

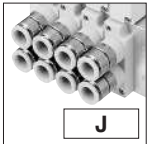


出力ポート継手
F10 : φ4・φ6

継手選択タイプ
(ベース配管形)

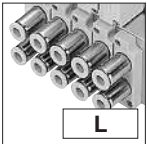

出力ポートはマニホ
ールド継手仕様で
選択します。

めねじブロック付
(ベース配管形)

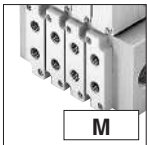


出力ポートめねじ
F10 : M5×0.8

■配線仕様 (配線ブロック)


(電源端子なしのみ)

フラットケーブルコネクタ
(ソケット、ストレインリリーフ付)

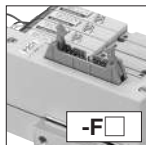

-F100N : 10ピン
-F101N : 10ピン
-F200N : 20ピン
-F201N : 20ピン
-F260N : 26ピン
詳細は403ページ
をご覧ください。

D-sub コネクタ

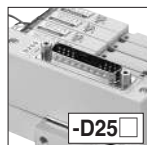

(嵌合固定台M2.6ねじ)
-D250N : 25ピン
-D251N : 25ピン
詳細は403ページを
ご覧ください。

■結線仕様

無記入

詰め配線 : 搭載されるバルブの仕様にか
合わせて配線されます。

-W

ダブル配線 : 搭載されるバルブの仕様にか
かわらず全てダブルソレノ
イド用の配線になります。

■作動方式

無記入

内部パイロット形^{注5}

G

外部パイロット形^{注6}
(正圧用)

V

外部パイロット形^{注6}
(真空用)^{*}
^{*}真空弁です。

注 : 正圧用のバルブとの
混載はできません。

■バルブ仕様

T0 : 2ポジション・シングルソレノイド専用
T1 : 2ポジション・シングルソレノイド仕様
T2 : 2ポジション・ダブルソレノイド仕様
T3 : 3ポジション・クローズドセンタ
T4 : 3ポジション・エキゾーストセンタ^{注8}
T5 : 3ポジション・プレッシャセンタ^{注8}
TA : タンデム3ポート (常時閉・常時開)^{注9}
TB : タンデム3ポート (常時開・常時開)^{注9}
TC : タンデム3ポート (常時閉・常時開)^{注9}

■バルブサイズ

F10 標準タイプ


F10L 低電流タイプ

■手動機構

手動ボタン




手動レバー^{注3}

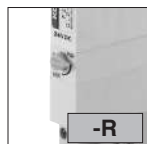

■バルブ形態

プレート付^{注4}
(ベース配管形)

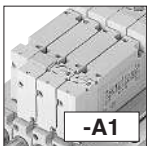

■配線仕様

-PN

Sタイププラグコネクタ^{注4}

■単独給気・排気スぺーサ、ストップ弁

無記入 : スぺーサなし、ストップ弁なし

-NPM : 単独給気スぺーサ (F10用M5めねじ付)

-NRM : 単独排気スぺーサ (F10用M5めねじ付)

-STP : ストップ弁付^{注5}

詳細は382、383ページをご覧ください。

■マニホールド継手仕様

5ポート仕様

-J5

シングル継手ブロック付 F10 : φ4
(ベース配管形)

-J6

シングル継手ブロック付 F10 : φ6
(ベース配管形)

-M

めねじブロック付 F10 : M5×0.8
(ベース配管形)

3ポート仕様

-J5A

シングル継手ブロック付、常時閉 (NC)
(ベース配管形) F10 : φ4

-J5B

シングル継手ブロック付、常時開 (NO)
(ベース配管形) F10 : φ4

-J6A

シングル継手ブロック付、常時閉 (NC)
(ベース配管形) F10 : φ6

-J6B

シングル継手ブロック付、常時開 (NO)
(ベース配管形) F10 : φ6

-MA

めねじブロック付、常時閉 (NC)
(ベース配管形) F10 : M5×0.8

-MB

めねじブロック付、常時開 (NO)
(ベース配管形) F10 : M5×0.8



3ポート仕様はバルブ仕様T0、T1、T2
のみに対応します。

■背圧防止弁

無記入

背圧防止弁なし

-E1

背圧防止弁付^{注10}

バルブ サイズ	バルブ 連数	マニホ ールド 出力仕様	パイロ ット 仕様	配線 仕様	結線 仕様	ステー ション	バルブ サイズ	バルブ 仕様	作動 方式	手動 機構	バルブ 形態	配線 仕様	マニホ ールド 継手仕様	背圧 防止弁	単独給気・排気 スぺーサ、ストップ弁	電圧
マニホールド形式							搭載バルブ形式									
F10M	2 … 注1	A	J	無記入	-F100N -F101N -F200N -F201N -F260N -D250N -D251N	無記入	stn. 1 … stn. 注2	F10 F10L	T0 T1 T2 T3 T4 T5 ^{注8}	TA ^{注9} TB ^{注9} TC ^{注9}	無記入 ^{注5} G ^{注6} V ^{注6}	無記入 ^{注3} -R ^{注3}	-A1 ^{注4} -PN ^{注4}	無記入 ^{注10} -E1 ^{注10}	無記入 -NPM -NRM -STP ^{注5}	DC24V DC12V ^{注11} AC100V ^{注12}
			M	G	-W	無記入		F10	BP (ブロックプレートの場合) ^{注7}						無記入 -STP ^{注5}	
F10M	2 … 注1	A	L	無記入	-F100N -F101N -F200N -F201N -F260N -D250N -D251N	無記入	stn. 1 … stn. 注2	F10 F10L	T0 T1 T2 T3 T4 T5 ^{注8}	TA ^{注9} TB ^{注9} TC ^{注9}	無記入 ^{注5} G ^{注6} V ^{注6}	無記入 ^{注3} -R ^{注3}	-A1 ^{注4} -PN ^{注4}	注13 -J5 -J6 -M -MA -J5A -J5B	無記入 -NPM -NRM -STP ^{注5}	DC24V DC12V ^{注11} AC100V ^{注12}
			L	G	-W	無記入		F10	BP (ブロックプレートの場合) ^{注7}						無記入 -STP ^{注5}	

注1 : 最大連数に関しては、431ページの配線仕様別マニホールド最大連数早見表をご覧ください。

2 : ソレノイドを上、4(A)、2(B)ポート側を手前にして左からのバルブ取付位置。

3 : バルブ仕様T1、T2仕様の場合、A側のみ手動レバーとなります。

4 : -A1、-PNは必ず記入してください。

5 : 外部パイロットマニホールドには搭載できません。

6 : 内部パイロットマニホールドには搭載できません。

7 : ブロックプレートの結線は結線仕様にかかわらず、ダブル配線(制御点2点割付)になりますので
ご注意ください。シングル配線については431ページをご覧ください。

注8 : 真空弁にはありません。

9 : 外部パイロット形および真空弁はありません。

10 : 単独排気スぺーサおよび真空弁との組合せはできません。

11 : 低電流タイプにはありません。

12 : 低電流タイプとタンデム3ポート弁にはありません。また、配線仕様か
D-subコネクタの時のみ対応できます。

13 : 3ポート仕様はバルブ仕様T0、T1、T2のみに対応します。

F10シリーズ 一体形マニホールドA形・省配線タイプ アディショナルパーツ注文記号

ガスケット (ガスケット、排気弁)

F 10 Z - GS1

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

ブロックプレート (ブロックプレート、取付ねじ2本)

F 10 BP

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

背圧防止弁 (一体形用、2個)

F 10 Z - E1

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

単独給気・排気スパーサ (ノンプラグインタイプ用スパーサ)
(ガスケット、排気弁、取付ねじ2本)


F 10 Z - ☐

バルブサイズ
10 : 10mm 幅

仕様

NPM : 単独給気スパーサ (F10用M5めねじ付)
NRM : 単独排気スパーサ (F10用M5めねじ付)

※詳細は383ページをご覧ください。

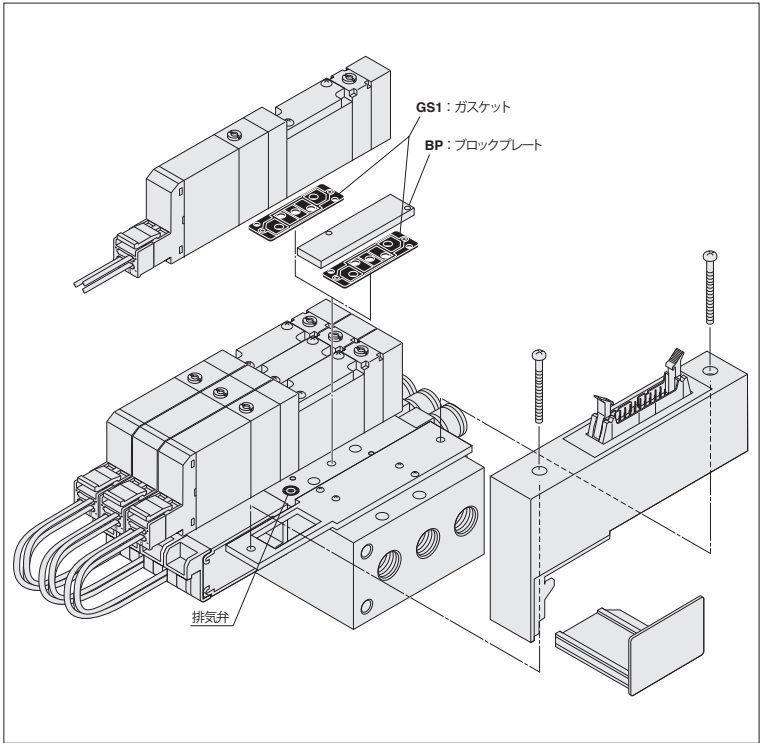

マフラ

KM - J ☐

継手サイズ

6 : 外径φ6 (単独排気スパーサ用)
8 : 外径φ8 (単独排気スパーサ用)
(販売単位: 10個1セット)

マニホールドの注文記号例 (F10シリーズ 6連)

F10M6AL-F201N

stn.1~2 F10T0-A1-PN-J5 DC24V
stn.3~5 F10T2-A1-PN-J6 DC24V
stn.6 F10BP-J6

注: この注文記号例は右上のイラストとは関係ありません。

■配線仕様別マニホールド最大連数早見表

		最大連数	
		結線仕様	
配線仕様	最大制御点数	結め配線 (無記入)	ダブル配線 (-W)
F100N フラットケーブル (10P)	8 点	シングルソレノイド、 ダブルソレノイド、ブ ロックプレートの搭載 数により異なります。 制御するソレノイドの 数が最大制御点数以下 になるように連数を指 定してください。	4 連
F101N フラットケーブル (10P)	8 点		4 連
F200N フラットケーブル (20P)	16 点		8 連
F201N フラットケーブル (20P)	16 点		8 連
F260N フラットケーブル (26P)	20 点		10 連
D250N D-sub コネクタ (25P)	16 点		8 連
D251N D-sub コネクタ (25P)	20 点		10 連

注文記号の注意事項

●マニホールド出力仕様

異径サイズ両用継手ブロック付、めねじブロック付、継手選択タイプの中から選択してください。

修理、交換の場合は、単体用アディショナルパーツ、421ページの**F□Z-J** (異径サイズ両用継手ブロック)、**F□Z-J□** (シングル継手ブロック)、**F□Z-M□** (めねじブロック) をご購入ください。

●バルブのみの注文の場合

420ページの「バルブ単体 注文記号」よりご注文ください。ただし、バルブ形態は**A1**のみの対応になります。

●結線仕様

無記入 (結め配線) : 搭載されるバルブの仕様に合わせて配線されます。

-W (ダブル配線) : 搭載されるバルブの仕様にかかわらず全てダブルソレノイド用の配線になります。



ブロックプレートの結線は結線仕様にかかわらず、ダブル配線 (制御点数2点割付) になりますのでご注意ください。


尚、ブロックプレートの結線をシングルソレノイド用の配線にする場合には、ブロックプレートの形式末尾に**-1W**でご用意できます。

詳細は当社営業所へお問い合わせください。

プ チ バ ル ブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空 気 作 動 弁
水 取 り バ ル ブ
チェ ック 弁
シャ トル 弁
ク イ ック イ キ ス ト
手 動 ・ 機 械 作 動 弁
TAC
PAG PAU
ハ イ サ イ クル
高 速 弁 K シ リ ーズ
PVR
KFPV
角 形 真 空 弁
丸 形 真 空 弁
I/O ター ミナル

プチバルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気作動弁
水取りバルブ
チェック弁
シャトル弁
クイックエキゾースト
手動・機械作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサイクル
高速弁Kシリーズ
PVR
KFPV
角形真空弁
丸形真空弁
I/Oターミナル

F10シリーズ PCボードマニホールドA形 (ベース配管形) 注文記号

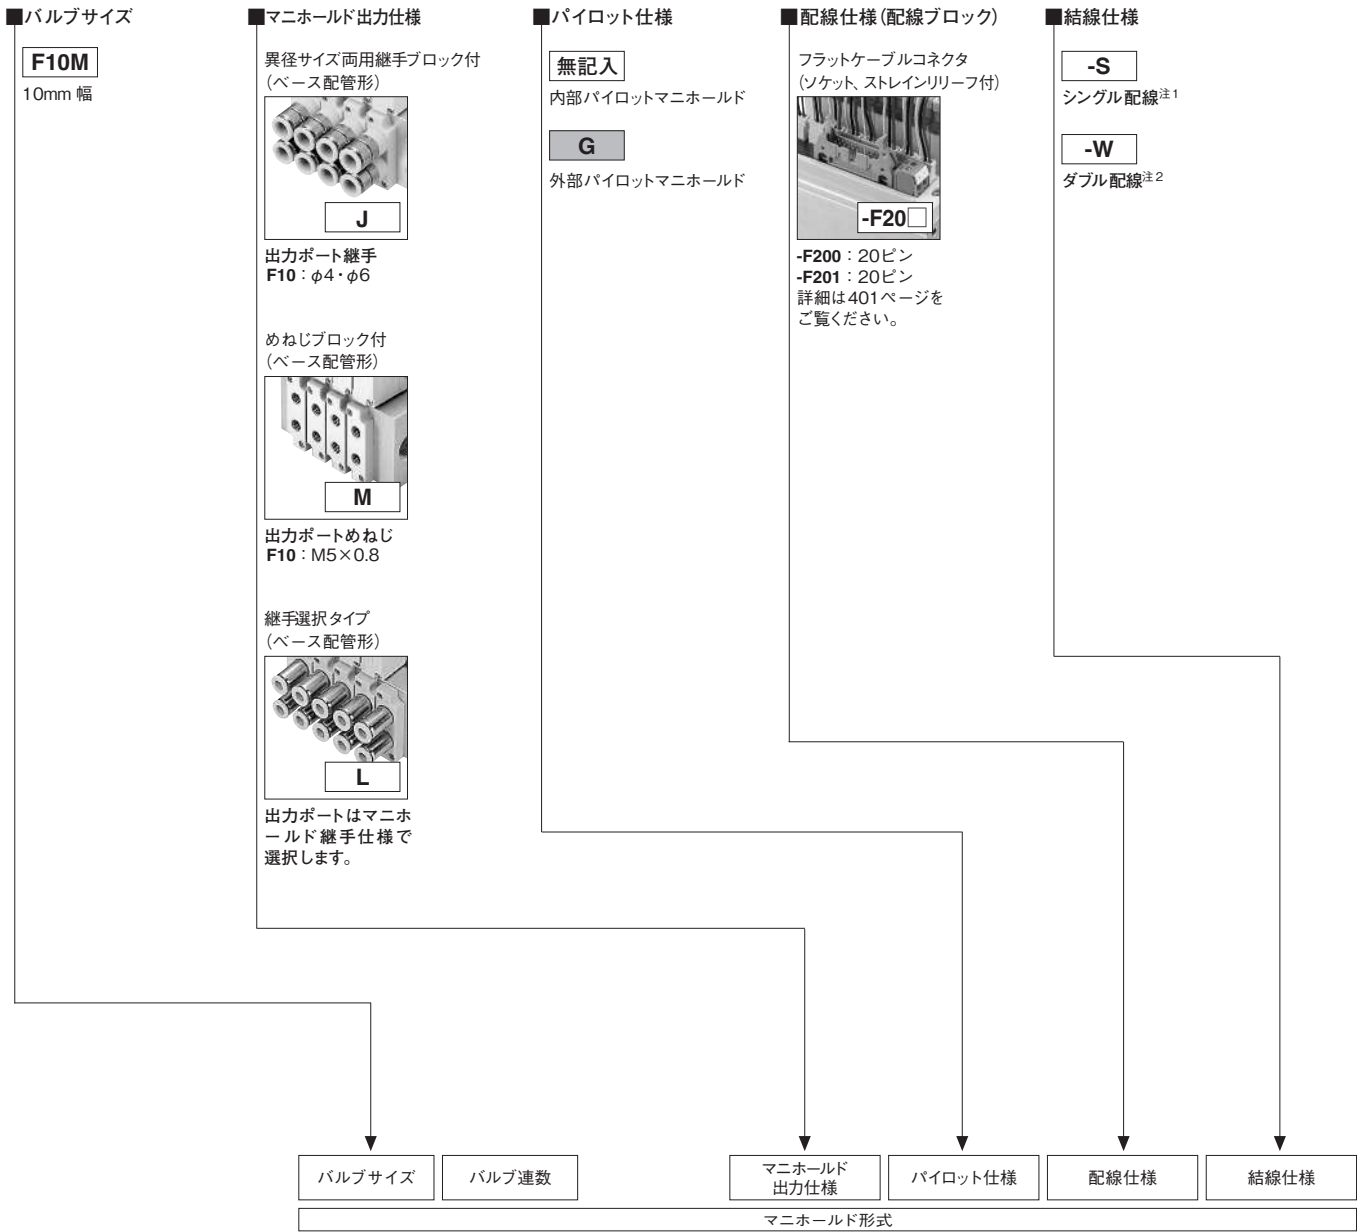

シングル配線タイプ 注1	F10M	6 8 10 12 14 16 注3	AP	J M	無記入 G	-F200 -F201	-S
				L	無記入 G	-F200 -F201	-S
ダブル配線タイプ 注2		6 8 注3	AP	J M	無記入 G	-F200 -F201	-W
				L	無記入 G	-F200 -F201	-W

注1：シングルソレノイド専用の配線です。詰め配線とは異なりますので注意してください。搭載できるバルブはシングルソレノイド仕様 (T0,T1仕様) のみです。
 したがって、T1仕様のバルブをダブルソレノイドに切り換えてもB側のソレノイドには通電されません。


2：搭載されるバルブの仕様にかかわらず全て、ダブルソレノイド用の配線になります。

3：連数は、結線仕様がシングル配線の場合は6～16 (偶数連のみ)、ダブル配線の場合は6または8連の2タイプになります。


バルブ仕様

T0：2ポジション・シングルソレノイド専用
T1：2ポジション・シングルソレノイド仕様
T2：2ポジション・ダブルソレノイド仕様
T3：3ポジション・クローズドセンタ
T4：3ポジション・エキゾーストセンタ^{注9}
T5：3ポジション・プレッシャセンタ^{注9}
TA：タンデム3ポート(常時開・常時閉)^{注10}
TB：タンデム3ポート(常時開・常時閉)^{注10}
TC：タンデム3ポート(常時開・常時閉)^{注10}

手動機構

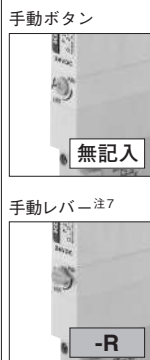

バルブ形態

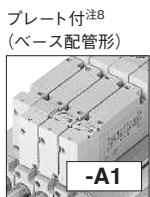

マニホールド継手仕様

5ポート仕様	
-J5	シングル継手ブロック付 F10：φ4 (ベース配管形)
-J6	シングル継手ブロック付 F10：φ6 (ベース配管形)
-M	めねじブロック付 F10：M5×0.8 (ベース配管形)
3ポート仕様	
-J5A	シングル継手ブロック付、常時開 (NC) (ベース配管形) F10：φ4
-J5B	シングル継手ブロック付、常時開 (NO) (ベース配管形) F10：φ4
-J6A	シングル継手ブロック付、常時開 (NC) (ベース配管形) F10：φ6
-J6B	シングル継手ブロック付、常時開 (NO) (ベース配管形) F10：φ6
-MA	めねじブロック付、常時開 (NC) (ベース配管形) F10：M5×0.8
-MB	めねじブロック付、常時開 (NO) (ベース配管形) F10：M5×0.8

注 3ポート仕様はバルブ仕様T0、T1、T2のみに対応します。

バルブサイズ

F10 標準タイプ
F10L 低電流タイプ

作動方式

無記入
内部パイロット形^{注5}
G
外部パイロット形^{注6}
(正圧用)
V
外部パイロット形^{注6}
(真空用)
※真空弁です。
注：正圧用のバルブとの
混載はできません。

背圧防止弁

無記入
背圧防止弁なし
-E1
背圧防止弁付^{注12}

単独給気・排気スベサ、ストップ弁

無記入：スベサなし、ストップ弁なし
-NPM：単独給気スベサ (F10用M5めねじ付)
-NRM：単独排気スベサ (F10用M5めねじ付)
-STP：ストップ弁付^{注5}
詳細は382、383ページをご覧ください。

ステーション	バルブ サイズ	バルブ仕様	作動方式	手動機構	バルブ 形態	配線 仕様	マニホールド 継手仕様	背圧 防止弁	単独給気・排気スベサ、 ストップ弁	電圧
--------	------------	-------	------	------	-----------	----------	----------------	-----------	----------------------	----

搭載バルブ形式

stn. 1 : stn.□ _{注4}	F10 F10L	T0 T1 _{注1}		無記入 _{注5} G _{注6} V _{注6}	無記入 -R _{注7}	-A1 _{注8}	-PP _{注8}		無記入 -E1 _{注12}	無記入 -NPM -NRM -STP _{注5}	DC24V DC12V _{注13}
	F10	BPC (ブロックプレートの場合)								無記入 -STP _{注5}	

stn. 1 : stn.□ _{注4}	F10 F10L	T0 T1 _{注1}		無記入 _{注5} G _{注6} V _{注6}	無記入 -R _{注7}	-A1 _{注8}	-PP _{注8}	-J5 -J6 -M -J5A -J5B	-J6A -J6B -MA -MB _{注14}	無記入 -E1 _{注12}	無記入 -NPM -NRM -STP _{注5}	DC24V DC12V _{注13}
	F10	BPC (ブロックプレートの場合)								無記入 -STP _{注5}		

stn. 1 : stn.□ _{注4}	F10 F10L	T0 T1 T2	T3 T4 _{注9} T5 _{注9}	TA _{注10} TB _{注10} TC _{注10}	無記入 _{注5} G _{注6} V _{注6}	無記入 -R _{注7}	-A1 _{注8}	-PP _{注8 注11}		無記入 -E1 _{注12}	無記入 -NPM -NRM -STP _{注5}	DC24V DC12V _{注13}
	F10	BPC (ブロックプレートの場合)								無記入 -STP _{注5}		

stn. 1 : stn.□ _{注4}	F10 F10L	T0 T1 T2	T3 T4 _{注9} T5 _{注9}	TA _{注10} TB _{注10} TC _{注10}	無記入 _{注5} G _{注6} V _{注6}	無記入 -R _{注7}	-A1 _{注8}	-PP _{注8 注11}	-J5 -J6 -M -J5A -J5B	-J6A -J6B -MA -MB _{注14}	無記入 -E1 _{注12}	無記入 -NPM -NRM -STP _{注5}	DC24V DC12V _{注13}
	F10	BPC (ブロックプレートの場合)								無記入 -STP _{注5}			

注4：ソレノイドを上、4(A), 2(B)ポート側を手前にして左からのバルブ取付位置。

5：外部パイロットマニホールドには搭載できません。

6：内部パイロットマニホールドには搭載できません。

7：バルブ仕様T1、T2仕様の場合、A側のみ手動レバーとなります。

8：-A1、-PPは必ず記入してください。

9：真空弁にはありません。

10：外部パイロット形および真空弁はありません。

11：バルブ仕様T0にはソレノイドB側リード線(白色)はありません。

注12：単独排気スベサおよび真空弁との組合せはできません。

13：低電流タイプにはありません。

14：3ポート仕様はバルブ仕様T0、T1、T2のみに対応します。

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

F10シリーズ PCボードマニホールドA形 アディショナルパーツ注文記号

ガスケット (ガスケット、排気弁)

F 10 Z - GS1

バルブサイズ
10：10mm 幅

ブロックプレート (ブロックプレート、取付ねじ2本、ハウジング)

F 10 BPC


バルブサイズ
10：10mm 幅

コネクタ関係注文記号

JAZ□ - P10

バルブ仕様
無記入：T1,T2,T3
T4,T5,TA,
TB,TC用
0：T0用

コネクタ仕様
P10：F10シリーズ用
PCボードマニホールド用コネクタ・リード線

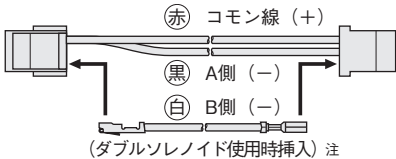


注：JAZ0-P□の場合は
白リード線はありません。

背圧防止弁 (一体形用、2個)

F 10 Z - E1

バルブサイズ
10：10mm 幅

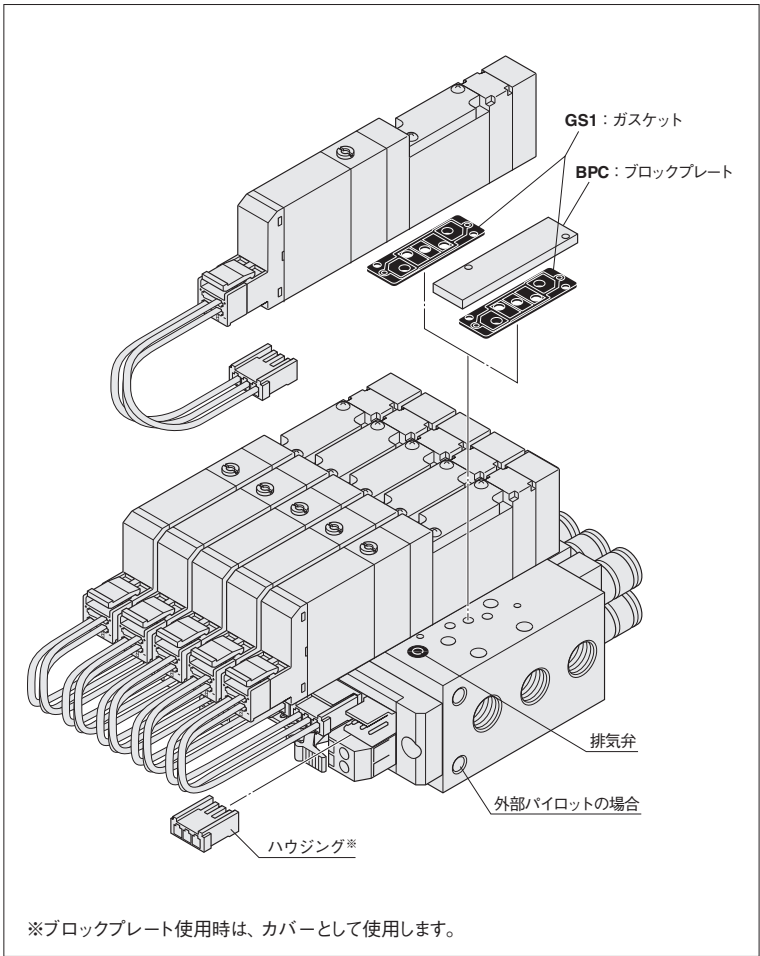

単独給気・排気スパーサ (ノンプラグインタイプ用スパーサ)
(ガスケット、排気弁、取付ねじ2本)

F 10 Z - □

バルブサイズ
10：10mm 幅

仕様
NPM：単独給気スパーサ (F10用M5めねじ付)
NRM：単独排気スパーサ (F10用M5めねじ付)

※詳細は383ページをご覧ください。

マニホールドの注文記号例 (F10シリーズ 8連)

F10M8APL-F201-W

stn.1～4 F10T0-A1-PP-J5 DC24V
stn.5～7 F10T2-A1-PP-J6 DC24V
stn.8 F10BPC-J6

注：この注文記号例は右上のイラストとは関係ありません。

マフラ

KM - J□

継手サイズ
6：外径φ6 (単独排気スパーサ用)
8：外径φ8 (単独排気スパーサ用)
(販売単位：10個1セット)

注文記号の注意事項

●バルブのみの注文の場合

バルブサイズ バルブ仕様 パイロット仕様 手動機構 - バルブ形態 - PP 電圧 の形式をご注文ください。

●結線仕様

-S (シングル配線)：シングルソレノイド専用の配線です。
-W (ダブル配線)：搭載されるバルブの仕様にかかわらず全てダブルソレノイド用の配線になります。

PCボード用リード線が不要の場合には、-PNを記入してください。

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

F10シリーズ バルブ単体寸法図 (mm)

F10T バルブ仕様 -F3-PS

出力ポート異径サイズ両用継手ブロック付
 入力ポートめねじブロック付
 Sタイププラグコネクタ

※T0タイプの寸法図については473ページをご覧ください。

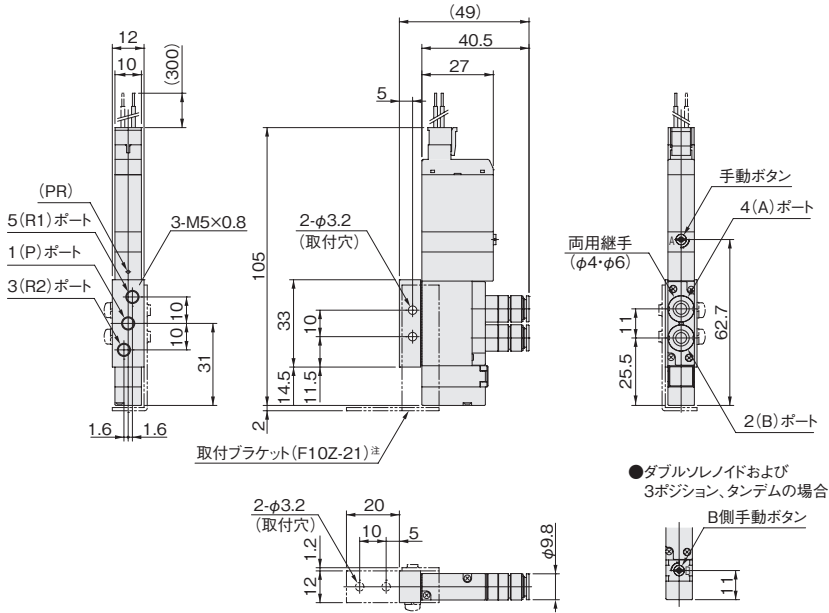


注：取付 ブラケットはアディショナルパーツ (別売) です。

F10T バルブ仕様 -F4-PS

出力ポートめねじブロック付
 入力ポートめねじブロック付
 Sタイププラグコネクタ

※T0タイプの寸法図については473ページをご覧ください。

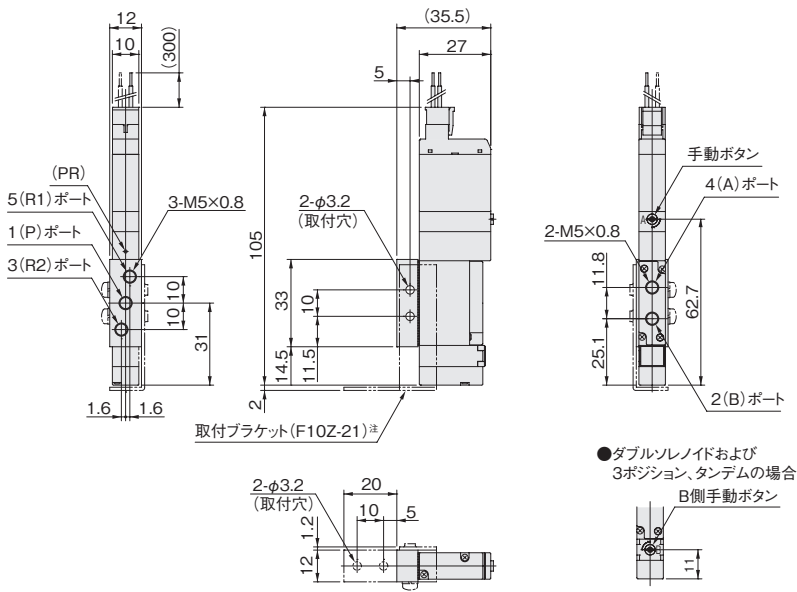


注：取付 ブラケットはアディショナルパーツ (別売) です。

F10シリーズ バルブ単体寸法図 (mm)

F10T0-F□-PS


出力ポートシングル継手ブロック付
入力ポートめねじブロック付
Sタイププラグコネクタ

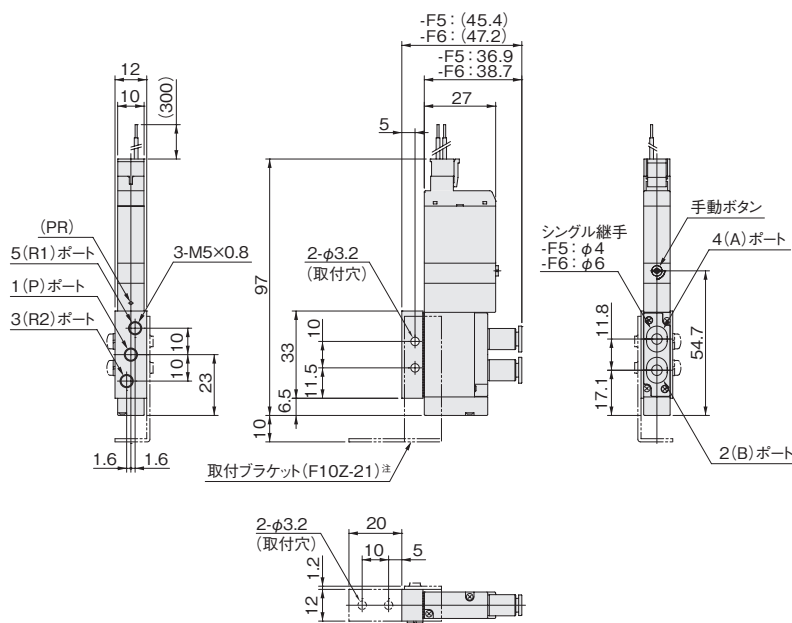


注：取付ブラケットはアディショナルパーツ(別売)です。

IP仕様


F10T バルブ仕様 作動方式 -P-A2-PS

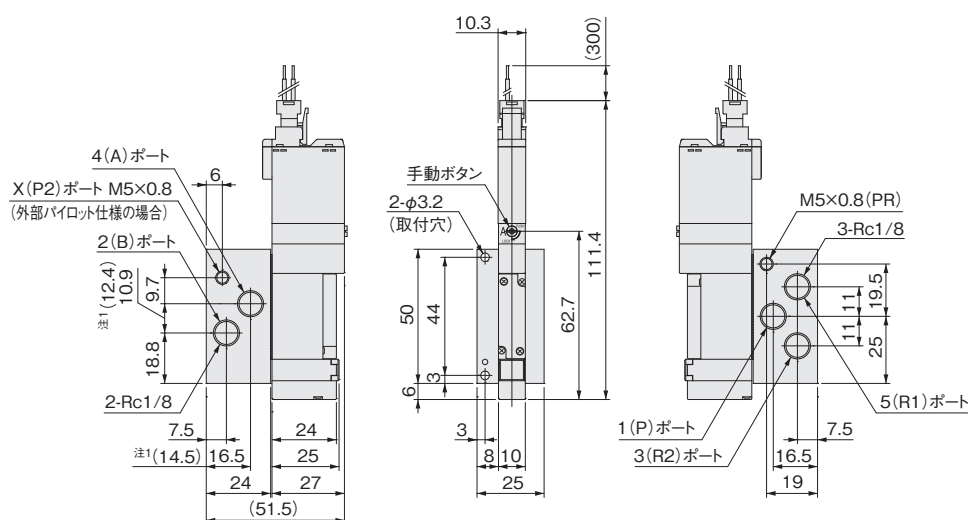

注1：() 寸法は内部パイロット仕様の場合を表します。
2：T0の場合には、バルブ全長(エンドカバー側の出張り)が8mm短くなります。

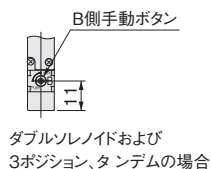

●Lタイププラグコネクタ：-PL

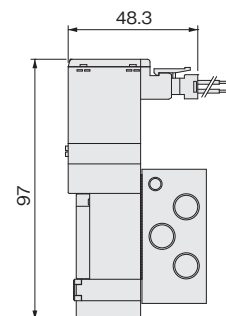


プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

F10シリーズ バルブ単体寸法図 (mm)

F10T バルブ仕様 作動方式 -A2-PS


A形サブベース付
Sタイププラグコネクタ

●内部パイロット仕様

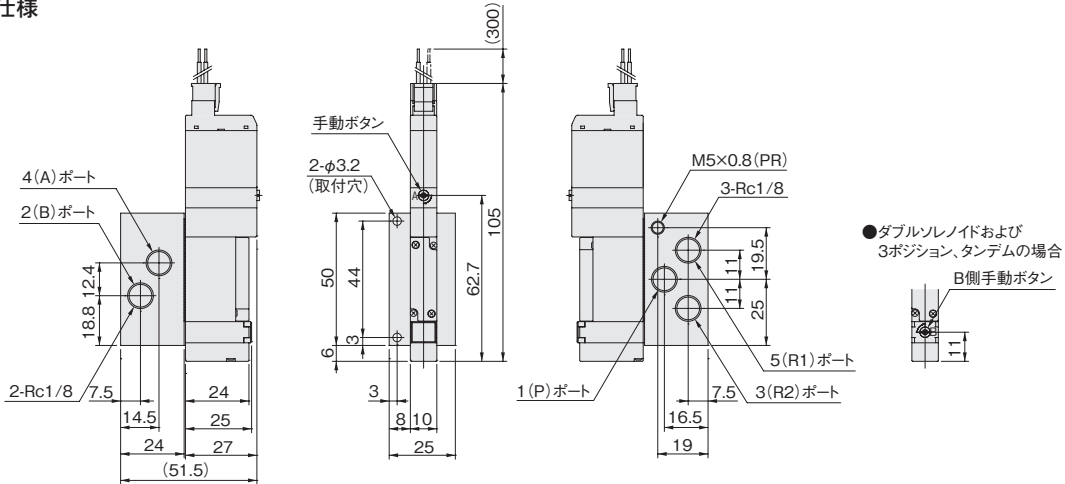

注：T0タイプは、バルブの全長が8mm短くなります（エンドカバー側の出張りが8mm少なくなります）。


●外部パイロット仕様

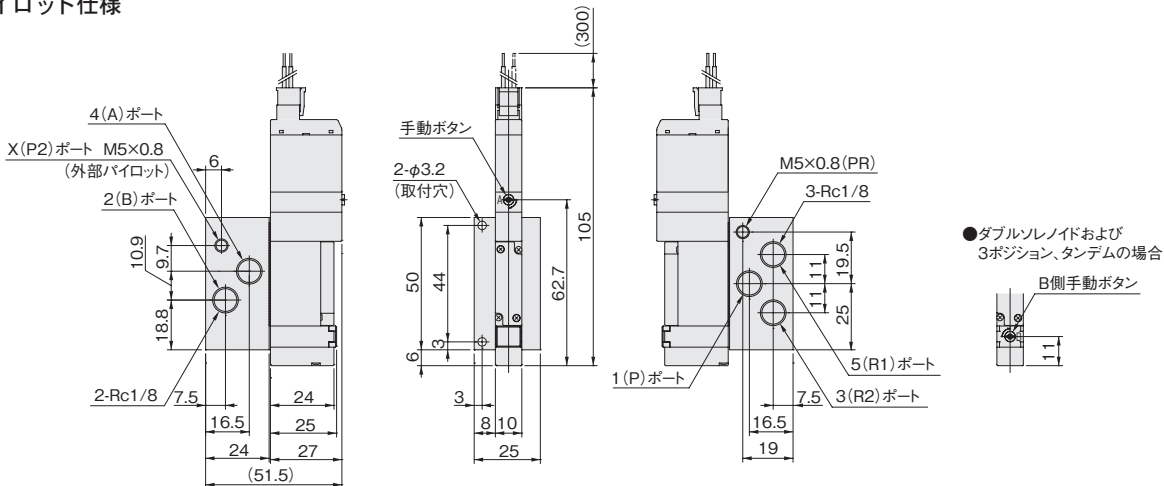


注：T0タイプは、バルブの全長が8mm短くなります（エンドカバー側の出張りが8mm少なくなります）。

オプション

●Lタイププラグコネクタ：-PL

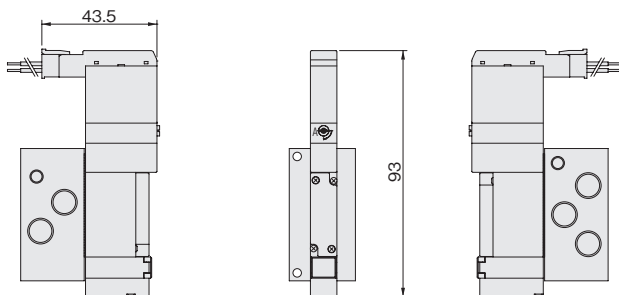

●手動レバー：-R



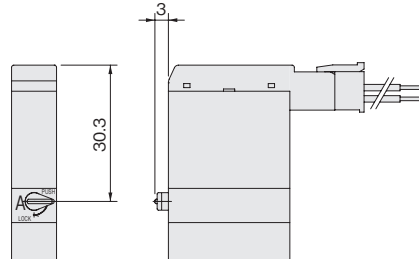


注：T0タイプは、バルブの全長が8mm短くなります（エンドカバー側の出張りが8mm少なくなります）。

F10シリーズ 一体形マニホールドA形寸法図 (mm)


F10M バルブ連数 A J M パイロット仕様 (ベース配管形)

一体形マニホールドA形
マニホールド出力ポート異径サイズ両用継手ブロック付
Sタイププラグコネクタ

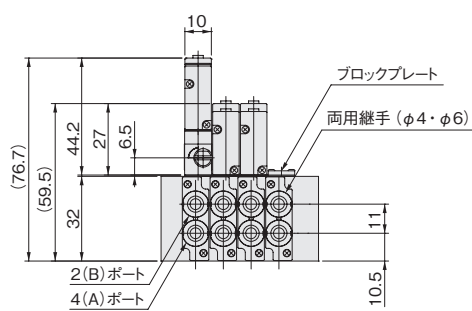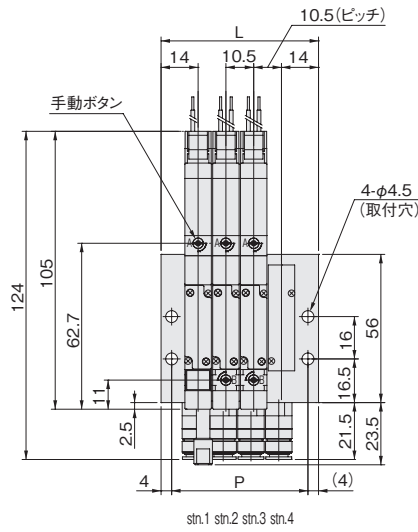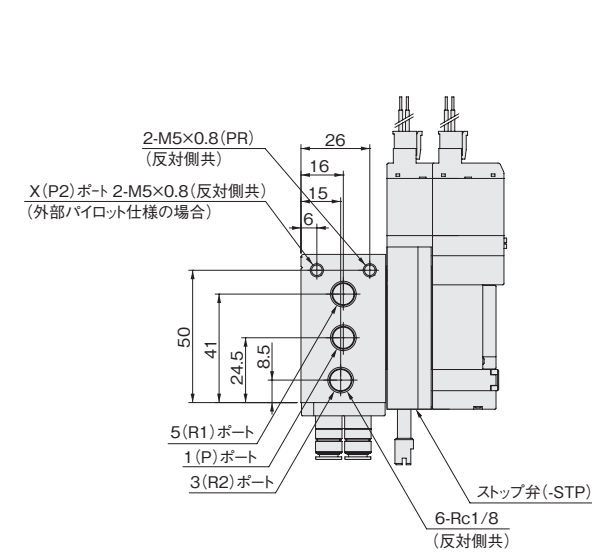

連数別寸法表

連数	L	P
2	38.5	30.5
3	49.0	41.0
4	59.5	51.5
5	70.0	62.0
6	80.5	72.5
7	91.0	83.0
8	101.5	93.5
9	112.0	104.0
10	122.5	114.5
11	133.0	125.0
12	143.5	135.5
13	154.0	146.0
14	164.5	156.5
15	175.0	167.0
16	185.5	177.5
17	196.0	188.0
18	206.5	198.5
19	217.0	209.0
20	227.5	219.5

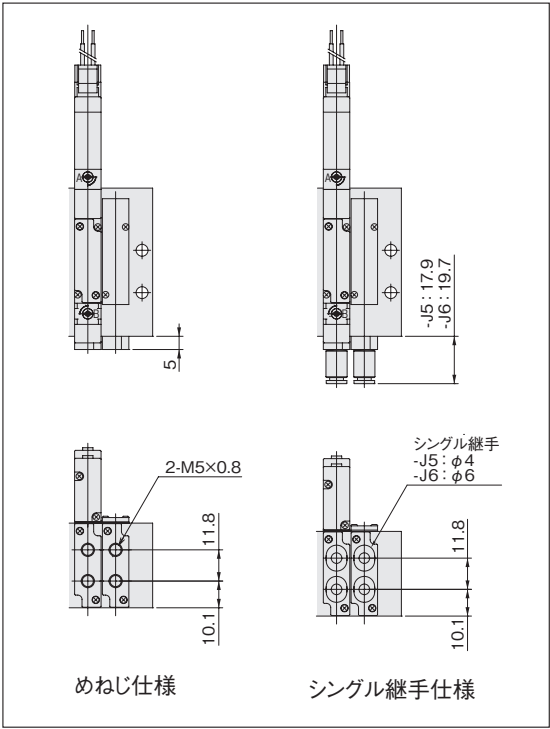

注：T0タイプは、バルブの全長が8mm短くなります（エンドカバー側の出張りが8mm少なくなります）。